

**SAMSUNG
ELECTRONICS**





คู่มือการใช้งาน

SM-R321

SAMSUNG

Printed in Korea
GH68-43857V Rev.1.0
Thai. 04/2015



สารบัญ

อ่านก่อน

5 คำเตือนด้านสุขภาพและความปลอดภัย

การเริ่มต้นใช้งาน

15 เกี่ยวกับ Gear VR for S6

16 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

17 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

22 การสวม Gear VR for S6

35 การติดตั้งซอฟต์แวร์ Gear VR for S6

เบื้องต้น

38 การใช้งานแผ่นสัมผัส

41 หน้าจอหลัก Oculus และหน้าจอแอป VR

44 การย้ายตัวชี้หรือหน้าจอ

45 การเลือกรายการ

48 การจัดการแอป

49 การรับสายโทรเข้า

51 การดูการแจ้งเตือน

52 การใช้งานเมนูทั่วไป

แอปส์

54 Oculus Store

56 ภาพยนตร์ Oculus

58 แกลเลอรี VR

60 วิดีโอแบบ 360 องศาใน Oculus

61 ภาพแบบ 360 องศาใน Oculus

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ข้อมูลความปลอดภัย

อ่านก่อน

- โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งาน Gear VR for S6 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- Gear VR for S6 คืออุปกรณ์ Innovator Edition ที่มีไว้สำหรับนักพัฒนาและผู้ที่เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
- โปรดใช้ Gear VR for S6 เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น เพราะการใช้ Gear VR for S6 เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
- Gear VR for S6 ต้องเชื่อมต่อกับ Samsung GALAXY S6 เมื่อใช้งาน Gear VR for S6 ไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง
- Gear VR for S6 สามารถใช้งานได้กับ Samsung GALAXY S6 และ Samsung GALAXY S6 Edge เท่านั้น
- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นของ Samsung GALAXY S6
- ภาษาหรือเนื้อหาบางประเภทอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือเครือข่าย
- หากต้องการดูสัญญาอนุญาตโอเพ่นซอร์สสำหรับ Gear VR for S6 โปรดดูที่ opensource.samsung.com

ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



แจ้งให้ทราบ: ข้อควรรู้ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนด้านสุขภาพและความปลอดภัย

- โปรดแนะนำให้ผู้ใช้ Gear VR for S6 ทูกรายอ่านคำเตือนด้านล่างด้วยความระมัดระวัง ก่อนใช้งาน Gear VR for S6 เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บต่อตัวบุคคล ไม่สบาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- คำเตือนด้านสุขภาพและความปลอดภัยเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงข้อมูลเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์เป็นระยะ โปรดตรวจสอบ oculus.com/warnings สำหรับฉบับล่าสุด

ก่อนการใช้งาน Gear VR for S6

- โปรดอ่านและปฏิบัติตามการตั้งค่าและคำแนะนำในการใช้งานทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกับ Gear VR for S6
- ควรปรับ Gear VR for S6 ให้เหมาะสำหรับผู้ใช้แต่ละรายและปรับเทียบมาตรฐานโดยการใช้ซอฟต์แวร์กำหนดค่า (หากมี) ก่อนเริ่มต้นประสบการณ์เสมือนจริง หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายได้
- เราขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน Gear VR for S6 หากคุณตั้งครรภ์ เป็นผู้สูงอายุ มีความผิดปกติในการมองด้วยสองต่ายู่ก่อนหน้าแล้ว หรือมีความผิดปกติทางจิต หรือมีปัญหาด้านหัวใจหรืออาการผิดปกติทางสุขภาพที่ร้ายแรงอื่นๆ

อาการชัก

บางคน (ประมาณ 1 ใน 4000) อาจมีอาการมีนึ่ศีรษะอย่างรุนแรง ชัก โรคลมบ้าหมู หรือหน้ามืดเป็นลมจากแสงแฟลชหรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในขณะชมทีวี เล่นเกม วิดีโอ หรือกำลังอยู่ในสภาวะเสมือนจริง แม้ว่าอาจจะไม่เคยมีอาการชักหรือหน้ามืดเป็นลมมาก่อนหรือไม่มีประวัติชักหรือลมบ้าหมูก็ตาม อาการชักดังกล่าวพบบ่อยในเด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ใดที่มีอาการชัก หมดสติ หรือมีอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาการลมบ้าหมู ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน Gear VR for S6

เด็ก

Gear VR for S6 ไม่ควรใช้โดยเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ผู้ใหญ่ควรเฝ้าระวังเด็ก (อายุ 13 ปีขึ้นไป) ที่กำลังใช้หรือเคยใช้งาน Gear VR for S6 ว่ามีอาการตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้หรือไม่ และควรจำกัดเวลาในการใช้งาน Gear VR for S6 ของเด็กและต้องให้มีการพักระหว่างการใช้งาน ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้ส่งผลเสียต่อการทำงานระหว่างมือและตา การทรงตัว และความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมๆ กันได้ ผู้ใหญ่ควรเฝ้าระวังเด็กอย่างใกล้ชิดในระหว่างและหลังการใช้งาน Gear VR for S6 ว่ามีความสามารถเหล่านี้ลดลงหรือไม่

คำแนะนำและข้อควรระวังโดยทั่วไป

คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เสมอและสังเกตดูข้อควรระวังเหล่านี้ในขณะที่ใช้งาน Gear VR for S6 เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บหรือไม่สบาย

โปรดใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้น

- Gear VR for S6 จะสร้างประสบการณ์ในสภาวะเสมือนจริงที่คุณสัมผัสได้ซึ่งจะทำให้คุณสับสนหรือปิดกั้นการมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบด้านจริงของคุณ เพื่อการมีประสบการณ์ที่ปลอดภัย โปรดนั่งตลอดเวลาที่ใช้งาน Gear VR for S6 ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้ผู้อื่น วัตถุต่างๆ หรือชั้นบันได ระเบียง หน้าต่าง เพอร์นิเจอร์ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่คุณอาจชนหรือล้มลงได้ขณะใช้งานหรือในทันทีหลังการใช้งาน Gear VR for S6 อย่าหยิบจับของมีคมหรือวัตถุอื่นที่เป็นอันตรายในขณะที่ใช้งาน Gear VR for S6 ห้ามสวมใส่ Gear VR for S6 ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องการความเอาใจใส่ อย่างเช่น การเดิน การขี่จักรยาน หรือการขับขี่เต็ดขาด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Gear VR for S6 ได้ระดับและสวมแน่นกำลังดีบนศีรษะของคุณ และคุณเห็นภาพเดี่ยวที่ชัดเจน

- การใช้งาน Gear VR for S6 ได้ง่ายจะทำให้ร่างกายของคุณปรับตัวได้ โปรดใช้เวลาเพียงสองสามนาทีในครั้งแรก แล้วค่อยๆ เพิ่มเวลาในการใช้งาน Gear VR for S6 ขึ้นทีละน้อยต่อเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับสภาวะเสมือนจริงเท่านั้น การมองไปรอบๆ เมื่อเข้าสู่สภาวะเสมือนจริงเป็นครั้งแรกจะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเคลื่อนไหวในโลกความเป็นจริงกับประสบการณ์ในสภาวะเสมือนจริงที่เกิดขึ้น
- การจะมีประสบการณ์ในสภาวะเสมือนจริงที่สบายตัวนั้นจำเป็นต้องมีประสาทสัมผัสในการรับรู้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวที่สมบูรณ์ อย่าใช้งาน Gear VR for S6 ในขณะที่คุณเหนื่อยล้า ง่วงนอน ตึ่มแอลกอฮอล์หรือยา เมตาดีง มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร และมีความเครียดหรือวิตกกังวล หรือในขณะที่เป็นหวัด ไข้หวัดใหญ่ ปวดศีรษะ ไมเกรน หรือปวดหู เพราะอาจทำให้คุณไวต่ออาการผิดปกติเหล่านั้นเพิ่มขึ้นได้
- อย่าใช้งาน Gear VR for S6 ในขณะที่อยู่ในยานพาหนะที่เคลื่อนไหว เช่น รถ รถบัส หรือรถไฟ เพราะอาจทำให้คุณไวต่ออาการผิดปกติเหล่านั้นเพิ่มขึ้นได้
- ให้พักอย่างน้อย 10 ถึง 15 นาที ทุกๆ 30 นาที แม้คุณคิดว่าไม่จำเป็นต้องพักก็ตาม แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นให้พักบ่อยและนานขึ้นหากคุณรู้สึกไม่สบาย คุณควรตัดสินใจว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุด

อ่านก่อน

- Gear VR for S6 อาจมีคุณสมบัติ “เคลื่อนผ่าน” ซึ่งทำให้คุณสามารถเห็นสิ่งรอบด้านของคุณได้ชั่วคราวเพื่อการตอบโต้กับโลกความเป็นจริงเป็นเวลาสั้นๆ คุณควรถอด Gear VR for S6 ทุกครั้งสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการความเอาใจใส่หรือการทำงานร่วมกัน
- หยุดใช้งาน Gear VR for S6 หากรู้สึกเวียน การสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการไหม้ได้
- อย่าสวม Gear VR for S6 โดยไม่ต่อกับ Samsung GALAXY S6
- การฟังเสียงที่ตั้งมากๆ อาจทำให้การได้ยินของคุณผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เสียงรอบด้าน เช่นเดียวกับการได้ยินเสียงที่ตั้งมากๆ อาจทำให้เสียงต่างๆ ดูเหมือนจะเบา กว่าที่เป็นจริง เนื่องจากลักษณะของการเข้าไปอยู่ในสภาวะเสมือนจริง อย่าใช้ Gear VR for S6 กับเสียงดังมากๆ เพื่อให้คุณยังรับรู้ถึงสิ่งรอบด้านของคุณและลดความเสี่ยงจากความผิดปกติในการได้ยินของคุณ

รู้สึกไม่สบาย

- ให้อายุผู้ใช้ทันทีหากผู้ที่ใช้งาน Gear VR for S6 มีอาการดังต่อไปนี้ คือ อาการชัก สูญเสียการรับรู้ ปวดตา ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก มีการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้ การมองเห็นเปลี่ยน เบลอ หรือมองเห็นภาพซ้อน หรือมีความปกติในการมองเห็นอื่นๆ มีน้ตริระะ สับสนงุนงง เสียการทรงตัว การทำงานของมือและตาผิดปกติ เหงื่อออกมาก น้ำลายไหล คลื่นไส้ หน้ามืด ไม่สบายหรือปวดศีรษะหรือตา เชื่องซึม อ่อนแรง หรือมีอาการอื่นใดที่คล้ายกับอาการเมาคลื่นหรือเมารถ
- คล้ายกับคนที่มีอาการเวลาลงเรือ อาการต่างๆ ที่เกิดจากการสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงอาจคงอยู่และมีอาการมากยิ่งขึ้นได้หลายชั่วโมงหลังการใช้งาน อาการหลังการใช้งานเหล่านี้อาจรวมถึงอาการที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และอาการเชื่องซึมเป็นอย่างมาก และความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันที่ลดลง อาการเหล่านี้อาจทำให้คุณได้รับความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อทำกิจกรรมปกติในโลกความเป็นจริง

อ่านก่อน

- ห้ามขับขี ใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตาหรือร่างกายอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดผลร้ายแรงตามมา (เช่น กิจกรรมต่างๆ ที่หากมีอาการอาจทำให้ถึงแก่ชีวิต การบาดเจ็บต่อตัวบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน) หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการทรงตัวและการทำงานร่วมกันระหว่างมือและตาที่ดี (เช่น การเล่นกีฬาหรือการขี่จักรยาน เป็นต้น) จนกว่าคุณจะฟื้นจากอาการต่างๆ เหล่านี้อย่างเต็มที่แล้ว
- ห้ามใช้งาน Gear VR for S6 จนกว่าอาการทั้งหมดจะหายไปหลายชั่วโมง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่า Gear VR for S6 ก่อนการใช้งานใหม่
- ต้องระวังประเภทเนื้อหาที่คุณกำลังใช้อยู่ก่อนจะเกิดอาการใดๆ เนื่องจากคุณอาจมีโอกาสเกิดอาการต่างๆ เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้ยูได้
- ปรึกษาแพทย์หากคุณมีอาการรุนแรง และ/หรือ ยังมีอาการอยู่

การบาดเจ็บจากการกดทับซ้ำๆ

การใช้งาน Gear VR for S6 และอุปกรณ์ป้อนข้อมูล (เช่น ตัวควบคุม) เป็นเวลานานอาจทำให้เจ็บกล้ามเนื้อ ข้อต่อ หรือผิวหนังของคุณได้ หากเมื่อยหรือเจ็บที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายในขณะที่เล่น หรือหากคุณรู้สึกมีอาการ อย่างเช่น เหน็บชา แสบหรือเมื่อยล้า ให้หยุดแล้วพักเป็นเวลาหลายชั่วโมงก่อนจะกลับมาเล่นใหม่ หากคุณยังมีอาการข้างต้นหรือมีความรู้สึกไม่สบายอื่นๆ ในระหว่างหรือหลังการเล่น ให้หยุดใช้งาน Gear VR for S6 และปรึกษาแพทย์

การรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

Gear VR for S6 สามารถส่งคลื่นวิทยุที่อาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึง เครื่องกระตุ้นหัวใจได้ หากคุณใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ห้ามใช้งาน Gear VR for S6 โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ของคุณก่อน

ไฟฟ้าช็อต

เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต โปรดปฏิบัติตามคำเตือนด้านล่างนี้

- ห้ามดัดแปลงหรือถอดส่วนประกอบใดๆ ที่ให้มา
- ห้ามใช้งาน Gear VR for S6 หากมีสายชำรุดเสียหายหรือมีลวดโผล่

ความเสียหายจากแสงแดด

ห้ามไม่ให้ Gear VR for S6 สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง เพราะการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ Gear VR for S6 ของคุณหรือสิ่งรอบด้านอื่นๆ

การเริ่มต้นใช้งาน

เกี่ยวกับ Gear VR for S6

Samsung Gear VR Innovator Edition สำหรับ S6 (และที่เรียกว่า Gear VR for S6) คือ อุปกรณ์สภาวะเสมือนจริงแบบสวมศีรษะที่ให้ประสบการณ์ที่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น สำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่มีความหลากหลาย

เมื่อคุณเชื่อมต่อ Samsung GALAXY S6 กับ Gear VR for S6 คุณจะสนุกไปกับเนื้อหา 2D หรือ 3D และเล่นเกมต่างๆ ได้ด้วยการเปิดใช้แอปของ Samsung GALAXY S6 ใช้งาน Gear VR for S6 กับ Samsung GALAXY S6 และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ อย่างเช่น ควบคุมเกมหรือเซตเซ่ทบลูทูธ

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์


โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:


- Gear VR for S6 สายรัดศีรษะด้านบน สายรัดเส้นหลัก โฟมกันกระแทก ผ้าเช็ดเลนส์ กระเป๋าถือ และคู่มือการใช้งาน



- รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานและทำงานผิดปกติ ซึ่งไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง

ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

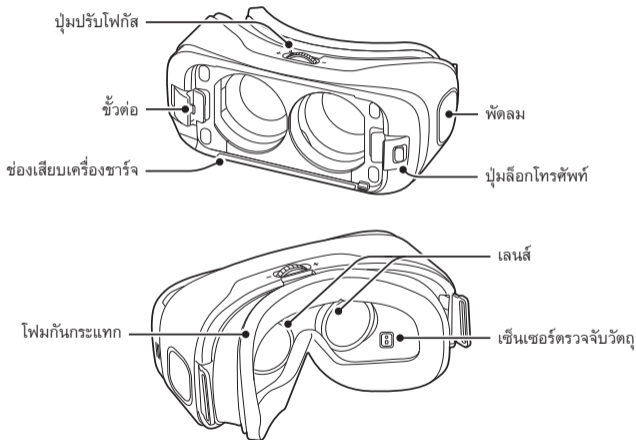

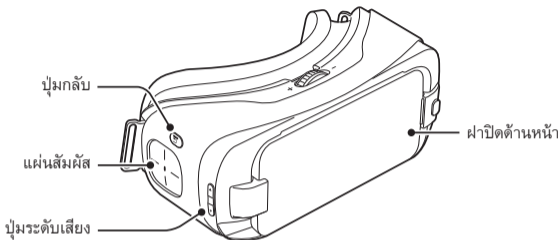

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูระบายอากาศพัดลมทางด้านซ้ายของ Gear VR for S6 สะอาดปราศจากการอุดตัน
- พัดลมอาจทำให้เกิดเสียงระหว่างการทำงาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Gear VR for S6 แต่อย่างใด
- Gear VR for S6 ไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟ เนื่องจากจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของ Samsung GALAXY S6



- คุณสามารถต่อเครื่องชาร์จกับพอร์ตชาร์จไฟบน Gear VR for S6 โปรตใช้สาย USB และอะแดปเตอร์จ่ายไฟ 2A ที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น
 - หากคุณใช้ Gear VR for S6 ในขณะที่ต่อเครื่องชาร์จอยู่ เครื่องจะใช้ไฟจากเครื่องชาร์จและไม่ได้ใช้จากแบตเตอรี่ของ Samsung GALAXY S6 เมื่อคุณใช้เนื้อหาที่มีความต้องการกำลังไฟที่สูง (มากกว่า 1A) ในขณะที่ต่อเครื่องชาร์จ Gear VR for S6 จะใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟทั้งสองแหล่ง ในสถานการณ์ที่ต้องใช้กำลังไฟสูงๆ Gear VR for S6 จะใช้ไฟจากเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ของ Samsung GALAXY S6 ในเวลาเดียวกัน
 - หากถอด Gear VR for S6 ออกจากเครื่องชาร์จในขณะที่ใช้งาน Gear VR for S6 ภาพหน้าจออาจไม่ทำงานเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ในระหว่างนี้ หน้าจอจะปรับเทียบมาตรฐานใหม่และ Gear VR for S6 อาจจดจำการเคลื่อนไหวศีรษะของคุณไม่ได้
 - หากไม่ได้ใช้งาน Gear VR for S6 ในขณะที่ต่อเครื่องชาร์จอยู่ แบตเตอรี่ของ Samsung GALAXY S6 จะถูกชาร์จ

การเริ่มต้นใช้งาน



- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีสวิตช์เปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ
- ใส่ฝาปิดด้านหน้าเมื่อคุณใช้งาน Gear VR for S6 เสร็จแล้ว

ปุ่ม

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 <p>กลับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้ • กดค้างไว้เพื่อเปิดเมนูทั่วไป คุณสามารถดูสถานะของ Gear VR for S6 และการตั้งค่าการกำหนดค่าได้
 <p>ระดับเสียง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อปรับระดับเสียง Gear VR for S6
 <p>สื่อกโทรศัพท์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กดเพื่อแยก Samsung GALAXY S6 จาก Gear VR for S6
 <p>ปุ่มปรับโฟกัส</p>	<ul style="list-style-type: none"> • หมุนเพื่อโฟกัสด้วยการปรับระยะห่างระหว่าง Samsung GALAXY S6 และเลนส์ของ Gear VR for S6

การสวม Gear VR for S6



ห้ามสวม Gear VR for S6 ในขณะที่คุณกำลังสวมแว่นอยู่ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อใบหน้าได้ หากคุณจำเป็นต้องใช้เลนส์เพื่อปรับสายตา ขอแนะนำให้คุณใส่คอนแทคเลนส์เมื่อใช้งาน Gear VR for S6




- Gear VR for S6 สามารถใช้งานได้กับ Samsung GALAXY S6 และ Samsung GALAXY S6 Edge เท่านั้น
- จะมีการติดตั้งตัวป้องกันเลนส์มาจากโรงงานบน Gear VR for S6 ให้ถอดตัวป้องกันเลนส์ก่อนใช้งาน Gear VR for S6 เพื่อที่คุณจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- รักษาเลนส์ให้สะอาดอยู่เสมอและป้องกันไม่ให้เป็นรอย หากเลนส์สกปรกหรือมีไอน้ำเกาะ ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดเลนส์




- โฟมกันกระแทกอาจสกปรกได้หากใบหน้าของคุณมีเหงื่อในขณะที่สวมใส่ Gear VR for S6 การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้โฟมกันกระแทกเสื่อมสภาพได้ ต้องให้ใบหน้าของคุณสะอาดและแห้งในขณะที่สวมใส่ Gear VR for S6
- เมื่อคุณถอด Gear VR for S6 ออกจากศีรษะ ล็อกหน้าจอและแผ่นสัมผัสของ Samsung GALAXY S6 จะหยุดทำงาน
- เมื่อคุณไม่ได้สวมใส่ Gear VR for S6 อย่างวางวัตถุบนเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุที่อยู่ใน Gear VR for S6 เพราะการกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเปิดอยู่ตลอดเวลาและแบตเตอรี่ของ Samsung GALAXY S6 อาจหมดได้


- 1 จัดตำแหน่งของสายรัดเส้นหลักให้ห้วงสายรัดอยู่ด้านบนสุด จากนั้นสอดปลายสายรัดเส้นหลักผ่านห้วงสายรัดบน Gear VR for S6 และใช้ตีนตุ๊กแกรัดปลายแต่ละข้างให้แน่น

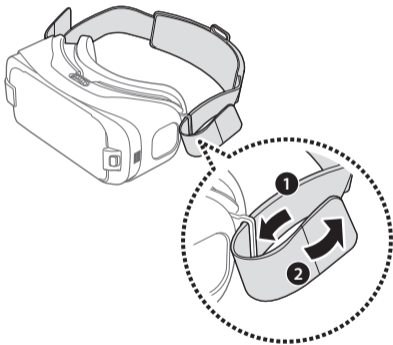


- 2 ติดตะขอที่ด้านบนสุดที่กรอบด้านหน้าของ Gear VR for S6 แล้วดึงขึ้นจนกว่าล็อกจะเข้าที่

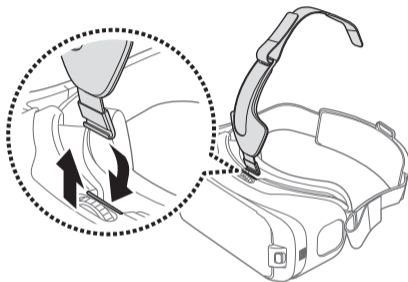


- 3 เลื่อนปลายสายรัดศีรษะด้านหลังบนผ่านห่วงสายรัดบนสายรัดเส้นหลักและใช้ตีนตุ๊กแกรัดให้แน่น

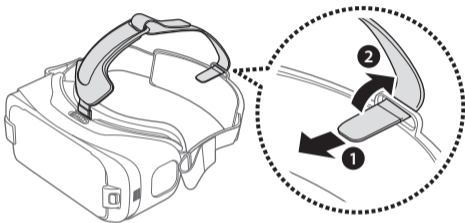

4 กดปุ่มล็อกโทรศัพท์ แล้วถอดฝาปิดด้านหน้าออก

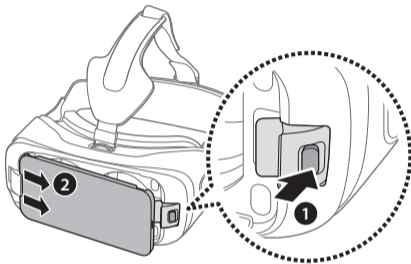

- 5 ต่อแจ็คคอเนกประสงค์ของ Samsung GALAXY S6 กับขั้วต่อ หลังจาก Samsung GALAXY S6 ส่งเสียงแล้ว ให้ดันให้แน่นจนกว่าจะล็อกเข้าที่

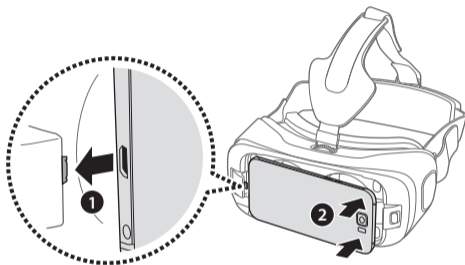




- ดัน Samsung GALAXY S6 เข้าไปใน Gear VR for S6 ให้แน่นจนกว่าจะล็อกเข้าที่ หากล็อกไม่แน่น Samsung GALAXY S6 อาจหลุดออกจาก Gear VR for S6 และเสียหายได้
- อย่าสอดนิ้วต่อเข้ากับ Samsung GALAXY S6 แรงๆ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้นิ้วต่อเสียหายได้
- อย่าบิดหรืองอนิ้วต่อของ Gear VR for S6 เมื่อคุณต่อหรือถอด Samsung GALAXY S6 การกระทำดังกล่าวอาจทำให้นิ้วต่อเสียหายได้



หากไม่ส่งเสียงเมื่อคุณใส่นิ้วต่อเข้ากับ Samsung GALAXY S6 Gear VR for S6 อาจไม่รู้จักรีบบังคับให้ถอดเครื่องออกจนกว่าคุณจะได้ยินเสียง

การเริ่มต้นใช้งาน

- 6 สวม Gear VR for S6 ให้แน่นกับศีรษะของคุณด้วยสายรัดและวางบนหน้าของคุณให้สบาย
- 7 ปรับความยาวของสายรัดศีรษะและสายรัดเส้นหลัก

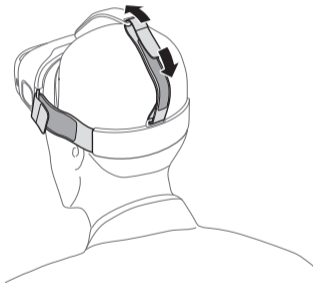




ห้ามเดินหรือขับขี่ในขณะที่สวมใส่ Gear VR for S6 โปรดระวังสิ่งรอบด้านของคุณในขณะที่ใช้งาน Gear VR for S6 ตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อตนเองหรือผู้อื่น



- สวมใส่ Gear VR for S6 ให้ถูกต้อง หากคุณสวมใส่ Gear VR for S6 เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง อาจทำให้รู้สึกไม่สบายได้
- เมื่อหน้าจอเอียง ให้ปรับ Gear VR for S6 จนกว่าหน้าจอจะชัด

การแยกอุปกรณ์


แยก Samsung GALAXY S6 ออกจาก Gear VR for S6 เมื่อคุณใช้งานเสร็จแล้ว
กดปุ่มล็อกโทรศัพท์ แล้วถอด Samsung GALAXY S6 ออก

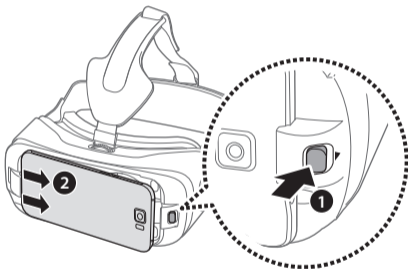

การเชื่อมต่อเฮดเซ็ท

คุณสามารถเชื่อมต่อเฮดเซ็ทหรือเฮดเซ็ทบลูทูธกับ Samsung GALAXY S6 ขณะใช้งาน Gear VR for S6 ได้ เฮดเซ็ทหรือเฮดเซ็ทบลูทูธไม่ได้ให้มาพร้อมกับ Gear VR for S6 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธ โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Samsung GALAXY S6


เชื่อมต่อเฮดเซ็ทกับแจ๊คเฮดเซ็ทของ Samsung GALAXY S6

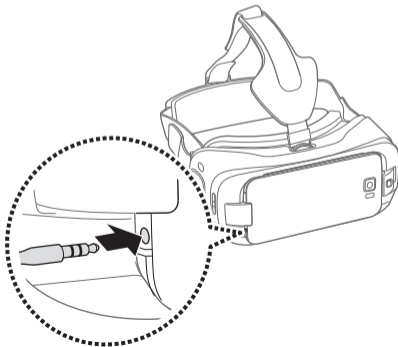

การเปลี่ยนโฟมกันกระแทก

คุณสามารถเปลี่ยนโฟมกันกระแทกได้หากเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา หรือคุณจะใช้เปลี่ยนเป็นโฟมกันกระแทกประเภทอื่นที่สวมเข้ากับจมูกของคุณได้พอดี

1 ถอดโฟมกันกระแทกจาก Gear VR for S6

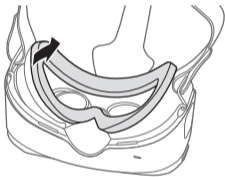

2 จัดวางตำแหน่งโฟมกันกระแทกที่เปลี่ยนใหม่เข้ากับ Gear VR for S6

3 กดโฟมกันกระแทกให้เข้าที่เบาๆ



- เมื่อคุณเปลี่ยนโคมกันกระแทก ให้จับโคมและตีนตุ๊กแกเข้าด้วยกันให้แน่นแล้ว ถอดออกช้าๆ หากคุณถอดโคมกันกระแทกด้วยการจับเฉพาะตัวโคมเพียงอย่างเดียว โคมกันกระแทกอาจผิดรูปหรือฉีกขาดได้
- ห้ามใช้งาน Gear VR for S6 โดยไม่มีโคมกันกระแทก เพราะหากไม่มีโคมกันกระแทก Gear VR for S6 อาจอยู่บนใบหน้าของคุณในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม และอาจทำให้รู้สึกไม่สบายได้

การติดตั้งซอฟต์แวร์ Gear VR for S6

วิธีใช้ Gear VR for S6 คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Gear VR for S6 ด้วยตนเอง เมื่อคุณเชื่อมต่อ Samsung GALAXY S6 กับ Gear VR for S6 เป็นครั้งแรก การติดตั้งซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ



- ก่อนจะติดตั้งซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า Samsung GALAXY S6 เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้ว
- วิธีการติดตั้งหรือหน้าจ้ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

การเริ่มต้นใช้งาน

- 1 เชื่อมต่อ Samsung GALAXY S6 กับ Gear VR for S6
- 2 เมื่อมีเสียงแจ้งให้คุณแยก Samsung GALAXY S6 ออกจาก Gear VR for S6 ให้ถอด Samsung GALAXY S6 ออกจากนั้น ทำขั้นตอนที่ 3–10 บน Samsung GALAXY S6
- 3 สัมผัส ถัดไป
- 4 โปรดอ่านและยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (EULA) และสัมผัส ถัดไป
- 5 อ่านคำเตือนด้านสุขภาพและความปลอดภัย และสัมผัส ยืนยัน
- 6 สัมผัส ติดตั้ง
- 7 เลือกภาษาและสัมผัส ดำเนินการต่อ → ดำเนินการต่อ คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้ในภายหลัง (หน้า 55)
- 8 สัมผัส สร้างบัญชี และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสร้างบัญชี Oculus หากคุณมีบัญชี Oculus แล้ว ให้สัมผัส เข้าสู่ระบบ และลงชื่อเข้า

9 สัมผัส ติดตั้งแอป เพื่อติดตั้งแอป VR เริ่มต้น

10 เชื่อมต่อ Samsung GALAXY S6 กับ Gear VR for S6 หรือสัมผัส เลือกดู Oculus Store เพื่อเปิดแอป Oculus Store

เมื่อซอฟต์แวร์ติดตั้งแล้ว แอป Oculus Store จะปรากฏที่หน้าจอแอปของ Samsung GALAXY S6



- เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้านใน Gear VR for S6 จะตรวจจับตำแหน่งใบหน้าของคุณ เมื่อคุณสวมใส่ Gear VR for S6 หน้าจอจะปลดล็อกและคุณสามารถใช้แผ่นสัมผัสได้
- ประสบการณ์การดูแบบ 3D อาจแตกต่างกันตามระดับการมองเห็น
- ก่อนจะใช้งาน Gear VR for S6 ให้ปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอบน Samsung GALAXY S6 ก่อน
- หากหน้าจอเอียงหรือบิดเบี้ยวในขณะที่ใช้งาน Gear VR for S6 ให้ถอดออก แล้ววาง Gear VR for S6 บนพื้นราบโดยให้เลนส์หันไปข้างหน้าและปุ่มปรับไฟกัสนอยู่ด้านบน รอ 5–7 วินาที ก่อนจะใช้งานใหม่อีกครั้ง

เบื้องต้น

การใช้งานแผ่นสัมผัส

แผ่นสัมผัสจะอยู่ทางด้านขวาของ Gear VR for S6 ใช้แผ่นสัมผัสเพื่อเลือกรายการหรือใช้ควบคุม Gear VR for S6



เมื่อคุณไม่ได้สวมใส่ Gear VR for S6 แผ่นสัมผัสจะไม่ทำงาน


การสัมผัส

หากต้องการเลือกรายการเมนู ให้สัมผัสแผ่นสัมผัสด้วยนิ้ว



การปิด


หากต้องการไปยังรายการถัดไป ให้กดไปข้างหน้าบนแผ่นสัมผัส

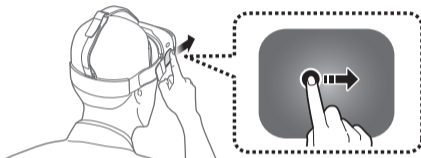


หากต้องการไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดไปข้างหลังบนแผ่นสัมผัส



หากต้องการไปยังรายการถัดไป ให้กดลงบนแผ่นสัมผัส

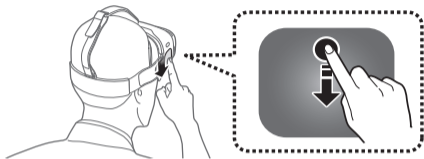

หากต้องการไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดขึ้นบนแผ่นสัมผัส

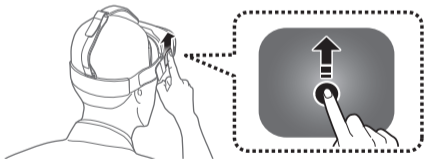


บางแอปอาจไม่รองรับการกดขึ้นหรือลง

หน้าจอหลัก Oculus และหน้าจอแอป VR

หน้าจอหลัก Oculus

หน้าจอหลัก Oculus คือจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงแอปและคุณสมบัติต่างๆ คุณสามารถเปิดหรือดาวน์โหลดแอป VR ได้บนหน้าจอหลัก Oculus


ก่อนหน้าจอหลัก Oculus จะเปิดเป็นครั้งแรก จะมีโปรแกรมสอนอธิบายวิธีใช้และการควบคุม Gear VR for S6 อย่างปลอดภัย อ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยแล้วทำตามคำสั่งบนหน้าจอ คุณสามารถดูโปรแกรมสอนอีกครั้งได้หากต้องการ ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก **คลัง** → **ที่ติดตั้งอยู่** บัดไปข้างหลังหรือไปข้างหน้าบนแผ่นสัมผัสเพื่อไปยัง **โปรแกรมสอน** และเลือก **เริ่มต้น**

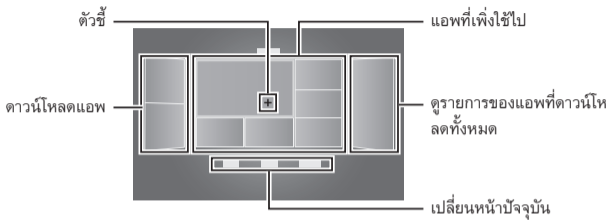

หน้าจอแอป VR


คุณสามารถเปิดแอป ดูข้อมูลแอป และอื่นๆ อีกมากมาย

ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก **คลัง** → **ที่ติดตั้งอยู่** บัดไปข้างหลังหรือข้างหน้าบนแผ่นสัมผัสเพื่อไปยังแอป เมื่อคุณไปยังแอปแล้ว ให้เลือก **ดูรายละเอียด**

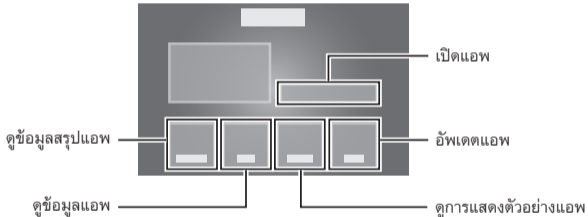

การย้ายตัวชี้หรือหน้าจอ

Gear VR for S6 จะจดจำการเคลื่อนไหวศีรษะของคุณ ขยับศีรษะของคุณไปทิศใดก็ได้เพื่อ
ย้ายตัวชี้หรือหน้าจอ

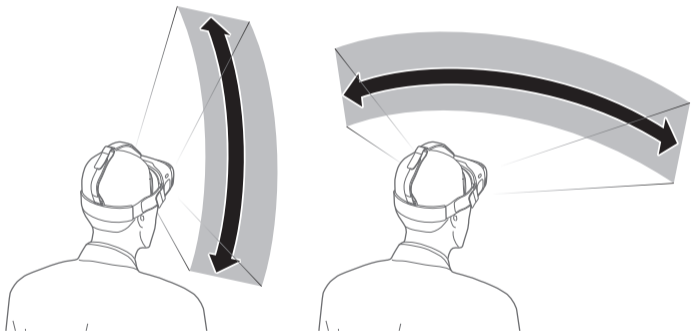

ตัวชี้จะอยู่ตรงกลางหน้าจอ บางแอฟอาจไม่แสดงตัวชี้เลยตลอดเวลา



การเลือกรายการ

คุณสามารถเลือกรายการหรือแอปได้ด้วยการขยับศีรษะของคุณแล้วสัมผัสแผ่นสัมผัส ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงขั้นตอนในการเลือกภาพจากแอป VR Gallery



หน้าจอ วิธีการเลือกรายการ และตัวชี้อาจแตกต่างกันตามแอปที่คุณใช้

- 1 ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้ย้ายตัวชี้ไปที่ **คลัง** ด้วยการขยับศีรษะของคุณ เมื่อขอบหน้าจอหลักไฮไลต์แล้ว ให้สัมผัสแผ่นสัมผัสเพื่อเลือก

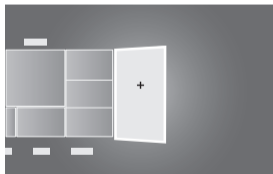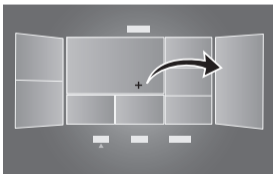

เบื้องต้น

- 2 ย้ายตัวชี้ไปที่ **ที่ติดตั้งอยู่** ด้วยการขยับศีรษะของคุณ แล้วสัมผัสแผ่นสัมผัสเพื่อเลือก
- 3 บัดไปข้างหลังหรือไปข้างหน้าบนแผ่นสัมผัสเพื่อไปที่ **VR Gallery**
- 4 ย้ายตัวชี้ไปที่ **เริ่มต้น** ด้วยการขยับศีรษะของคุณ แล้วสัมผัสแผ่นสัมผัสเพื่อเลือก
- 5 ย้ายตัวชี้ไปที่โพลเดอริ์นรายการด้วยการขยับศีรษะของคุณ เมื่อขอบโพลเดอริ์ไฮไลต์แล้ว ให้สัมผัสแผ่นสัมผัสเพื่อเลือก



- 6 ย้ายตัวชี้ไปที่ภาพในรายการด้วยการขยับศีรษะของคุณ เมื่อขอบภาพไฮไลต์แล้ว ให้สัมผัสแผ่นสัมผัสเพื่อเลือก



ขณะดูภาพ คุณสามารถปัดไปข้างหลังหรือไปข้างหน้าบนแผ่นสัมผัสเพื่อดูภาพเพิ่มเติมได้

การจัดการแอป

การเปิดแอป

ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก **คลัง** → **ที่ติดตั้งอยู่** ไปยังแอปที่คุณต้องการจะเปิดแล้วเลือก **เริ่มต้น**

การติดตั้งแอป

คุณสามารถติดตั้งแอป VR บน Samsung GALAXY S6 ในขณะที่สวมใส่ Gear VR for S6 ได้ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก **ร้านค้า** หรือ **Samsung** แล้วเลือกแอป เลือก **ฟรี** หรือ **ติดตั้ง** แล้วเลือก **ดำเนินการต่อ** เพื่อยืนยันการติดตั้ง



- คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดแอป หากมีการเรียกเก็บค่าบริการ
- คุณยังสามารถติดตั้งแอป VR บน Samsung GALAXY S6 เมื่อคุณไม่ได้สวมใส่ Gear VR for S6 ได้อีกด้วย (หน้า 54)

การอัปเดตแอป

คุณสามารถอัปเดตแอปเริ่มต้นและติดตั้งแอปได้

ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก **คลัง** → **การอัปเดต** ไปยังแอปที่คุณต้องการจะอัปเดต และเลือก **อัปเดต**

การรับสายโทรเข้า

หากคุณได้รับสายโทรเข้าในขณะที่สวมใส่ Gear VR for S6 จะมีข้อความปรากฏแสดงขึ้นบนหน้าจอ คุณสามารถดูข้อมูลของผู้โทรเข้าหรือปฏิเสธสายก็ได้



Samsung GALAXY S6 อาจร้อนกว่าปกติเมื่อใช้งานกับ Gear VR for S6

สถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เครื่องดูวิดีโอหรือเล่นเกมเป็นเวลานาน การรับสายในขณะที่ Samsung GALAXY S6 ร้อนอาจไหม้ใบหน้าหรือใบหูของคุณเล็กน้อยได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการไหม้ ให้ถอด Samsung GALAXY S6 ออกแล้วรอให้เย็นลง หากคุณต้องรับสายในขณะที่เครื่องยังร้อนอยู่ ให้ต่อแฮตเซ็ทหรือใช้ลำโพง



- คุณไม่สามารถรับสายในขณะที่ใช้งาน Gear VR for S6 หากต้องการรับสาย ให้แยก Samsung GALAXY S6 ออกจาก Gear VR for S6 แล้วรับสาย
- Gear VR for S6 จะบล็อกข้อความที่ปรากฏสำหรับสายเรียกเข้าเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ห้ามรบกวน คุณสามารถเปิดข้อความที่ปรากฏได้ในเมนูทั่วไป (หน้า 52)

การรับสาย

- 1 เมื่อคุณมีสายเรียกเข้า จะมีข้อความที่ปรากฏแสดงข้อมูลของผู้โทรบนหน้าจอ
- 2 ให้ถอด Gear VR for S6 ออก
- 3 แยก Samsung GALAXY S6 จาก Gear VR for S6
- 4 รับสายบน Samsung GALAXY S6



เมื่อคุณรับสาย แอป VR ที่เรียกใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะปิดลง

การปฏิเสธสาย

- 1 เมื่อคุณมีสายเรียกเข้า จะมีข้อความที่ปรากฏแสดงข้อมูลของผู้โทรบนหน้าจอ
- 2 ให้กดไปข้างหลังหรือข้างหน้าบนแผ่นสัมผัสเพื่อปฏิเสธสาย

การดูการแจ้งเตือน

ในขณะที่ใช้งาน Gear VR for S6 คุณสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนทั่วไป อย่างเช่น กิจกรรม ข้อความ และการเตือนต่างๆ ได้ เมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามา จะมีข้อความปรากฏแสดงขึ้นบนหน้าจอ หากต้องการดูรายละเอียดการแจ้งเตือนเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบบน Samsung GALAXY S6 หลังจากแยกออกจาก Gear VR for S6 แล้ว



Gear VR for S6 จะบล็อกข้อความที่ปรากฏสำหรับการแจ้งเตือนเมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ ห้ามรบกวน คุณสามารถเปิดข้อความที่ปรากฏได้ในเมนูทั่วไป (หน้า 52)

การใช้งานเมนูทั่วไป

คุณสามารถใช้เมนูทั่วไปเพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับ Gear VR for S6 และคุณยังสามารถดูเวลาปัจจุบัน พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย

กดค้างไว้ปุ่มกลับค้างไว้เพื่อเปิดเมนูทั่วไป เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้ กดปุ่มกลับ

- **หน้าหลัก Oculus:** กลับสู่หน้าจอหลัก Oculus
- **กล้องทะลุผ่าน: ปิด / กล้องทะลุผ่าน: เปิด:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานกล้องหลังของ Samsung GALAXY S6 เพื่อดูด้านนอก Gear VR for S6
- **วางแผนใหม่:** วางแผนหน้าจอกับทิศทางปัจจุบันที่คุณกำลังหันไป
- **ห้ามรบกวน: ปิด / ห้ามรบกวน: เปิด:** ตั้งค่า Gear VR for S6 ให้เปิดหรือปิดข้อความที่ปรากฏสำหรับสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือน
- **ความสว่าง:** ปรับค่าความสว่าง

- โหมดสบายตา: ปิด / โหมดสบายตา: เปิด: กู้คืนการตั้งค่าสีเริ่มต้นหรือใช้การตั้งค่าสี
โทนร้อน



คุณสมบัติเหล่านี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางแอป

แอปส์

Oculus Store

จัดการแอปส์สำหรับ Gear VR for S6 บน Samsung GALAXY S6

บน Samsung GALAXY S6 ให้เปิดหน้าจอแอป แล้วสัมผัส **Oculus**

เมื่อคุณเปิดแอป Oculus Store เป็นครั้งแรก คุณต้องลงชื่อเข้าบัญชี Oculus สัมผัส เข้าสู่ระบบ เพื่อลงชื่อเข้า หากคุณไม่มีบัญชี ให้สัมผัส **สร้างบัญชี** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชี

การติดตั้งแอป

สัมผัส  เลือกประเภท แล้วเลือกแอป สัมผัส **ฟรี** หรือ **ติดตั้ง** จากนั้น ยินยอม เพื่อยืนยันการติดตั้ง




คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อดาวน์โหลดแอป หากมีการเรียกเก็บค่าบริการ


การถอนการติดตั้งแอป

สัมผัส  → คลัง ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภท ไปยังแอปที่คุณต้องการจะถอนการติดตั้ง แล้วสัมผัส ถอนการติดตั้ง



หากถอนการติดตั้งแอปโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถติดตั้งใหม่ได้ สัมผัส  → คลัง ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกประเภท ไปยังแอปที่คุณต้องการจะติดตั้งใหม่ แล้วสัมผัส ติดตั้ง

การตั้งค่าภาษา

หากต้องการเปลี่ยนภาษา ให้สัมผัส  → การตั้งค่า → ภาษา จากนั้นเลือกภาษา



ภาษาที่เลือกจะปรับใช้กับแอป Oculus Store และ Gear VR for S6 เท่านั้น ไม่ใช่ภาษาที่แสดงบน Samsung GALAXY S6

ภาพยนตร์ Oculus

สนุกกับวิดีโอบนหน้าจอในโรงภาพยนตร์เสมือนจริงของคุณเอง

1 ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก คลัง → ที่ติดตั้งอยู่

2 ไปยัง ภาพยนตร์ Oculus และเลือก เริ่มต้น

3 เลือกประเภทหน้าจอ

วิดีโอจะถูกจับเก็บตามประเภทของหน้าจอ

- **Shorts:** ดูหรือดาวน์โหลดวิดีโอฟรีจาก Oculus ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับหน้าจอมาตรฐาน
- **วิดีโอของฉัน:** ดูวิดีโอที่จัดเก็บไว้ใน Samsung GALAXY S6 บนหน้าจอมาตรฐาน

4 เลือกวิดีโอ



- คุณสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณได้เมื่อดูวิดีโอบนหน้าจอมาตรฐาน
- เมื่อวิดีโอเล่นจบแล้ว วิดีโอถัดไปจะเล่นโดยอัตโนมัติเพียงไม่กี่วินาที

ในขณะที่ดูวิดีโอ คุณสามารถควบคุมการเล่นวิดีโอได้ สัมผัสแผ่นสัมผัสเพื่อใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:

- **|| / ►** : พักและเล่นต่อ
- **◀ / ►►** : กรอวิดีโอกลับหรือกรอไปข้างหน้า หรือคุณจะกดไปข้างหลังบนแผ่นสัมผัสเพื่อกรอวิดีโอกลับหรือกดไปข้างหน้าเพื่อกรอวิดีโอไปข้างหน้าก็ได้
- **■** : ดูรายการวิดีโอ

แกลเลอรี VR

รูปภาพและวิดีโอจาก Samsung GALAXY S6

ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก คลัง → ที่ติดตั้งอยู่ ไปยัง แกลเลอรี VR แล้วเลือก เริ่มต้น

การเล่นวิดีโอ

เลือกไฟล์เดอริวิดีโอ เลือกวิดีโอที่จะดู แล้วเลือก ▶

ในขณะที่ดูวิดีโอ คุณสามารถควบคุมการเล่นได้ สัมผัสแผ่นสัมผัสเพื่อใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:

- **|| / ▶** : พักและเล่นต่อ
- **◀ / ▶** : ไปยังวิดีโอก่อนหน้าหรือถัดไป

หากต้องการกรอวิดีโอกลับ ให้บิดไปข้างหลังบนแผ่นสัมผัส

หากต้องการกรอวิดีโอไปข้างหน้า ให้บิดไปข้างหน้าบนแผ่นสัมผัส

การดูรูปภาพ

เลือกไฟล์เดือรูปภาพแล้วเลือกรูปภาพ

หากต้องการดูรูปภาพก่อนหน้า ให้บิดไปข้างหลังบนแผ่นสัมผัส

หากต้องการดูรูปภาพถัดไป ให้บิดไปข้างหน้าบนแผ่นสัมผัส

หากต้องการขยายขนาดของรูปภาพ ให้บิดขึ้นบนแผ่นสัมผัส

หากต้องการลดขนาดของรูปภาพ ให้บิดลงบนแผ่นสัมผัส

หากต้องการเริ่มต้นสไลด์โชว์จากรูปภาพที่คุณกำลังดูอยู่ ให้สัมผัส เล่นสไลด์โชว์

กดปุ่มกลับสองครั้งเพื่อปรับแนวหน้าจอในทิศทางปัจจุบันที่คุณหันหน้าอยู่

วิดีโอแบบ 360 องศาใน Oculus

ดูวิดีโอแบบพาโนรามาในมุมมอง 360 องศา

- 1 ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก **คลัง** → **ที่ติดตั้งอยู่**
- 2 หากต้องการไปที่ **วิดีโอแบบ 360 องศาใน Oculus** ให้เลือก **เริ่มต้น**
- 3 เลือกวิดีโอ **หั่นศีรษะของคุณและดูวิดีโอแบบพาโนรามา**

ในขณะที่ดูวิดีโอ คุณสามารถสัมผัสที่แผ่นสัมผัสเพื่อใช้คุณสมบัติต่อไปนี้ได้:

- ☹️ : ดูรายการวิดีโอ
- © : รีเซ็ตาร์ทวิดีโอปัจจุบัน

ภาพแบบ 360 องศาใน Oculus

ดูรูปภาพแบบพาโนรามาในมุมมอง 360 องศา

- 1 ที่หน้าจอหลัก Oculus ให้เลือก **คลัง** → **ที่ติดตั้งอยู่**
- 2 ไปยัง ภาพแบบ 360 องศาใน Oculus แล้วเลือก **เริ่มต้น**
- 3 บัดขึ้นหรือลงบนแผ่นสัมผัสเพื่อเลือกประเภทรูปภาพ
- 4 เลือกรูปภาพ หันศีรษะของคุณและดูรูปภาพแบบพาโนรามา

ในขณะที่ดูรูปภาพ คุณสามารถสัมผัสที่แผ่นสัมผัสเพื่อใช้คุณสมบัติต่อไปนี้ได้:

- ☰ : ดูรายการรูปภาพ
- ★ : ตั้งค่ารูปภาพให้เป็นภาพโปรดของคุณ

หากต้องการดูรูปภาพก่อนหน้า ให้บิดไปข้างหลังบนแผ่นสัมผัส

หากต้องการดูรูปภาพถัดไป ให้บิดไปข้างหน้าบนแผ่นสัมผัส

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

หากเคล็ดลับด้านล่างนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาก็ โปรดติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

หน้าจอหลัก Oculus ไม่ปรากฏเมื่อเชื่อมต่อ Samsung GALAXY S6 กับ Gear VR for S6

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Samsung GALAXY S6 เชื่อมต่อกับ Gear VR for S6 ถูกต้องแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Samsung GALAXY S6 เปิดอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Gear VR for S6 บน Samsung GALAXY S6 แล้ว (หน้า 35)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของ Samsung GALAXY S6 ชาร์จเต็มแล้ว

Samsung GALAXY S6 ร้อนเมื่อสัมผัส

เมื่อใช้แอปที่ต้องการกำลังไฟในจำนวนที่มากกว่าปกติหรือเมื่อใช้แอปต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน Samsung GALAXY S6 อาจร้อนเมื่อสัมผัสได้ เมื่อ Gear VR for S6 ตรวจจับอุณหภูมิที่สูง จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอเตือนให้คุณหยุดสวม Gear VR for S6 และให้รอจนกว่าเครื่องจะเย็นลง ให้หยุดใช้ Gear VR for S6 จนกว่า Samsung GALAXY S6 จะเย็นลง แล้วค่อยใช้งานใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของ Samsung GALAXY S6 แต่อย่างไร

รูปภาพบนหน้าจอดูเอียงหรือบิดเบี้ยว

ให้ถอด Gear VR for S6 แล้ววางบนพื้นราบโดยให้เลนส์หันไปข้างหน้าและปุ่มปรับโฟกัสหันขึ้นด้านบน รอ 5–7 วินาที ก่อนจะใช้งานใหม่อีกครั้ง

รูปภาพบนหน้าจอเคลื่อนย้ายแบบสะเปะสะปะ

Gear VR for S6 อาจได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กربกวนเกิดจากสิ่งต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี หรือสายไฟ หลีกเลี่ยงการใช้งาน Gear VR for S6 ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กربกวน

หน้าจอไม่โฟกัส

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ Gear VR for S6 บนใบหน้าได้อย่างถูกต้องแล้ว
- หมุนปุ่มปรับโฟกัสจนกว่าหน้าจอจะชัด

รูปภาพบนหน้าจอสั่น

- ถอด Samsung GALAXY S6 ออกจาก Gear VR for S6 แล้วเชื่อมต่อใหม่
- รีเซ็ตาร์ท Samsung GALAXY S6

ตัวควบคุมเกมหรือเซตเซ็ทบลูทูธไม่เชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์บลูทูธเชื่อมต่อกับ Samsung GALAXY S6 แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Samsung GALAXY S6 และอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่คุณเชื่อมต่ออยู่นั้นชาร์จเต็มแล้ว

ข้อมูลความปลอดภัย

เพื่อป้องกันไม่ให้คุณและผู้อื่นบาดเจ็บ หรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ของคุณก่อนใช้งาน

โปรดใช้งานอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้น

อย่าให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ร่วงหล่นหรือถูกกระแทก

ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจายปริมาณมาก

ฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติได้

ห้ามให้ขั้วต่อของอุปกรณ์สัมผัสกับตัวนำต่างๆ เช่น ขอบเหล็ก ฝุ่นละออง ตะไบเหล็ก และไส้ดินสอด

การสัมผัสกับตัวนำอาจทำให้มีไฟฟ้าลัดวงจรหรือมีการกักร่อนที่ขั้วต่อและมีผลให้เกิดการระเบิด ไฟลุกไหม้ หรืออุปกรณ์เสียหายได้

อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์

เด็กและสัตว์อาจกลืนกินชิ้นส่วนขนาดเล็ก

ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่เข้ามาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก
เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ห้ามนำอุปกรณ์ไปสัมผัสกับควันหรือละอองสารที่หนาแน่น
การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ภายนอกของอุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
ได้

ควรให้เครื่องของคุณแห้ง

ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์
ของคุณได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นมากๆ แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณที่
อุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C

ห้ามจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่ร้อนมากเช่นภายในรถในฤดูร้อน การกระทำเช่นนั้น
อาจทำให้หน้าจอบางส่วนผิดปกติ ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้

ข้อมูลความปลอดภัย

ห้ามมองแสงจ้าโดยตรงในขณะที่คุณกำลังสวมอุปกรณ์โดยไม่ได้ใส่อุปกรณ์มือถือ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สายตาเสียได้

ห้ามใช้อุปกรณ์หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น การใช้อุปกรณ์ต่อไปหลังเกิดข้อผิดพลาดอาจส่งผลให้คุณรู้สึกไม่สบายหรือบาดเจ็บได้

หากคุณแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของอุปกรณ์นี้ คุณอาจรู้สึกคัน เป็นผื่นแดง หรือมีอาการบวมที่ผิวหนัง เมื่อเป็นเช่นนั้น ให้หยุดการใช้อุปกรณ์และปรึกษาแพทย์ของคุณ

ห้ามใช้เครื่องของคุณในโรงพยาบาล อากาศยาน หรือในอุปกรณ์ยานยนต์ ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ การทำเช่นนี้อาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านบลูทูธ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นหัวใจภายในระยะ 15 ซม. หากเป็นไปได้ เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานเฮดเซ็ท



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งจ่ายเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้ยินเสียงเพลงเท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเฮดเซ็ทไม่ได้บิดเป็นเกลียวรอบๆ วัตถุที่อยู่ใกล้เคียง

ห้ามใช้งานเครื่องถ้าหากมีรอยร้าวหรือรอยแตก

กระจกหรืออะคริลิกที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้ นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

ใช้งานแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่รับรองโดยผู้ผลิต

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ข้อมูลความปลอดภัย

อย่าถอดประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ถ้าอุปกรณ์ของคุณต้องเข้ารับการบริการให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง

เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณ โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

- เช็ดอุปกรณ์และเลนส์ด้วยผ้านุ่มที่สะอาดหรือไม้พันสำลี
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก การทำเช่นนั้นอาจทำให้ด้านนอกของอุปกรณ์เปลี่ยนสีหรือฉุกร่อนได้
- ห้ามล้างโฟมกันกระแทก การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้โฟมกันกระแทกเสื่อมสภาพได้

หยิบจับและกำจัดอุปกรณ์หรือเครื่องชาร์จด้วยความระมัดระวัง

- อย่าวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านบนหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์
- ห้ามบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้
เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี



(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม เอกสารระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผลิตภัณฑ์นั้น (เช่น เครื่องชาร์จ ชุดหูฟัง สาย
USB) ร่วมกับขยะภายในบ้านอื่นๆ

เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ข้อมูลความปลอดภัย

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไข และข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

คู่มือนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ