

# คู่มือ Hotel TV 2014 (HC Series)

## Contents


เริ่มต้นการตั้งค่า (Plug and Play Mode).....	3
การเข้าเมนูตั้งค่า (Hospitality Mode).....	9
การรีเซ็ตทีวี (TV reset) .....	11
การตั้งค่า Channel.....	13
การค้นหาสัญญาณภาพจากเสาอากาศหรือจากสายเคเบิล .....	13
การจัดการช่อง (Channel Editor) .....	18
การเปลี่ยนชื่อช่องที่ต้องการ (Rename Channel).....	20
การเปลี่ยนเลขประจำช่อง (Edit Channel Number) .....	22
การลบช่องที่ไม่ต้องการ (Delete Channel) .....	24
การบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง (Save) .....	26
การตั้งค่า Menu OSD.....	27
การตั้งค่า เปิด/ปิด Menu .....	27
การตั้งค่า เปิด/ปิด Home Display.....	30
การตั้งค่า Power ON TV.....	33
การตั้งค่า Channel เมื่อเปิด TV.....	33
การตั้งค่า Source เมื่อเปิด TV.....	37
การตั้งค่า Volume เมื่อเปิด TV .....	40
การตั้งค่า Power On Option เมื่อเปิด TV.....	44
การตั้งค่า Logo.....	47
การใช้ Cloning.....	52

การตั้งค่า Network.....	56
การตั้งค่าแบบ Wire (LAN) .....	56
การตั้งค่าแบบ Wireless .....	61
การตั้งค่า Smart Hub.....	67
การติดตั้ง Samsung App บน Smart Hub.....	73


## เริ่มต้นการตั้งค่า (Plug and Play Mode)

Plug and Play mode คือ หน้าจอที่จะถูกแสดงเมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก หรือหลังมีการ Reset TV โดยจะถามว่าต้องการเปลี่ยนภาษาหรือไม่ หรือ mode ในการทำงานของ TV ซึ่งปกติจะใช้เป็น Standalone Mode


1. ให้เลือก [Skip] โดยใช้ปุ่มลูกศรทิศทางขวา จากนั้นให้กดปุ่ม Enter ซึ่งจะอยู่ตรงกลางของปุ่มลูกศร

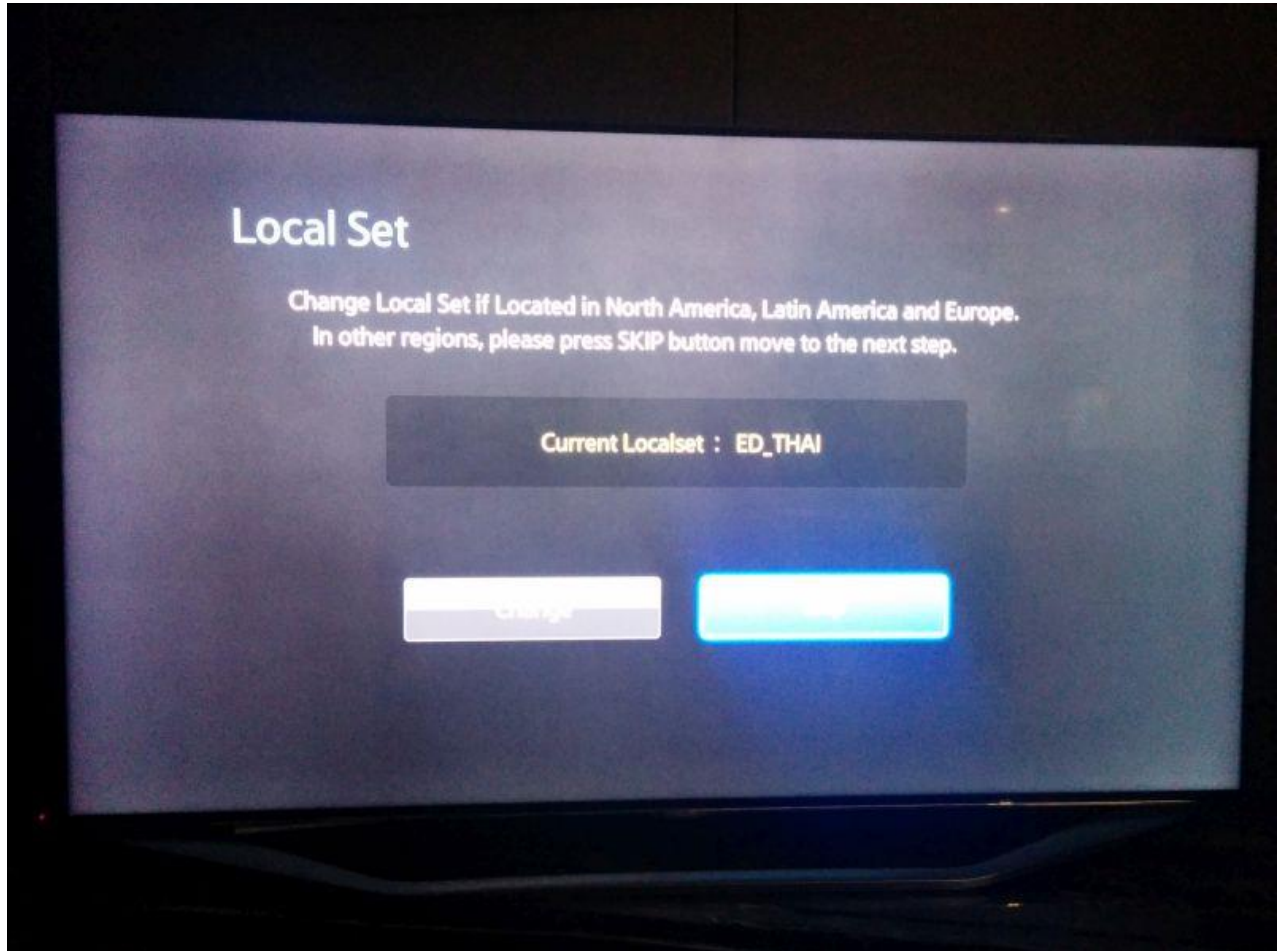


2. หลังจากนั้น ให้เลือก [Standalone Setup] โดยใช้ปุ่มลูกศรลง แล้วกดปุ่ม Enter

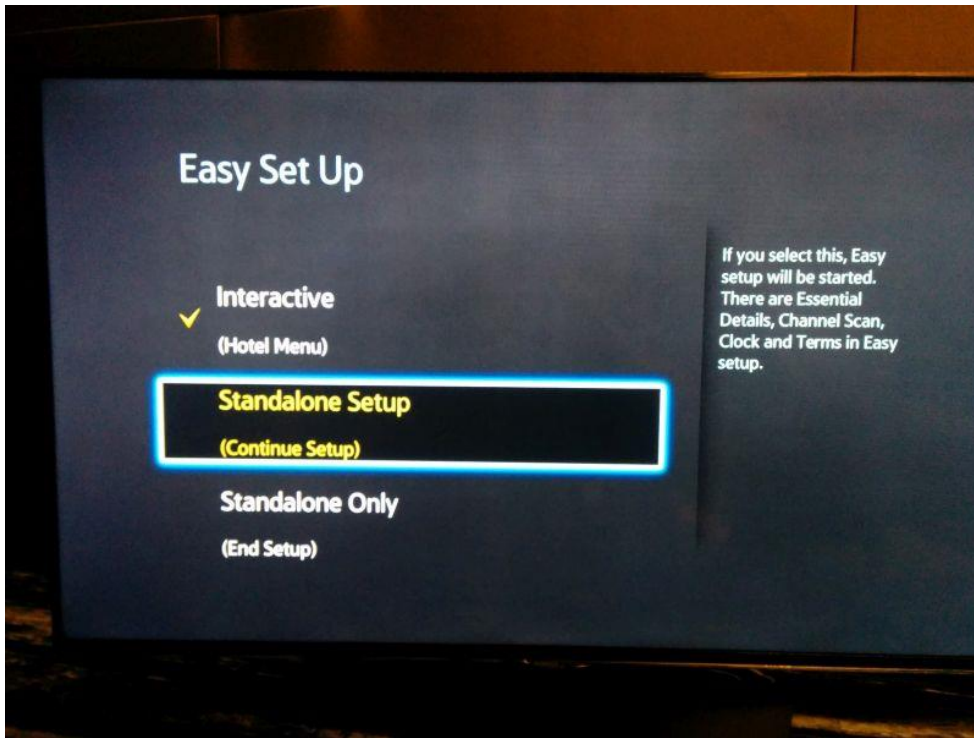


3. หลังจากนั้น จะขึ้นหน้าเลือกภาษาที่ต้องการ (ในกรณีนี้เลือก English) ให้กดปุ่ม Enter เป็นการยืนยัน

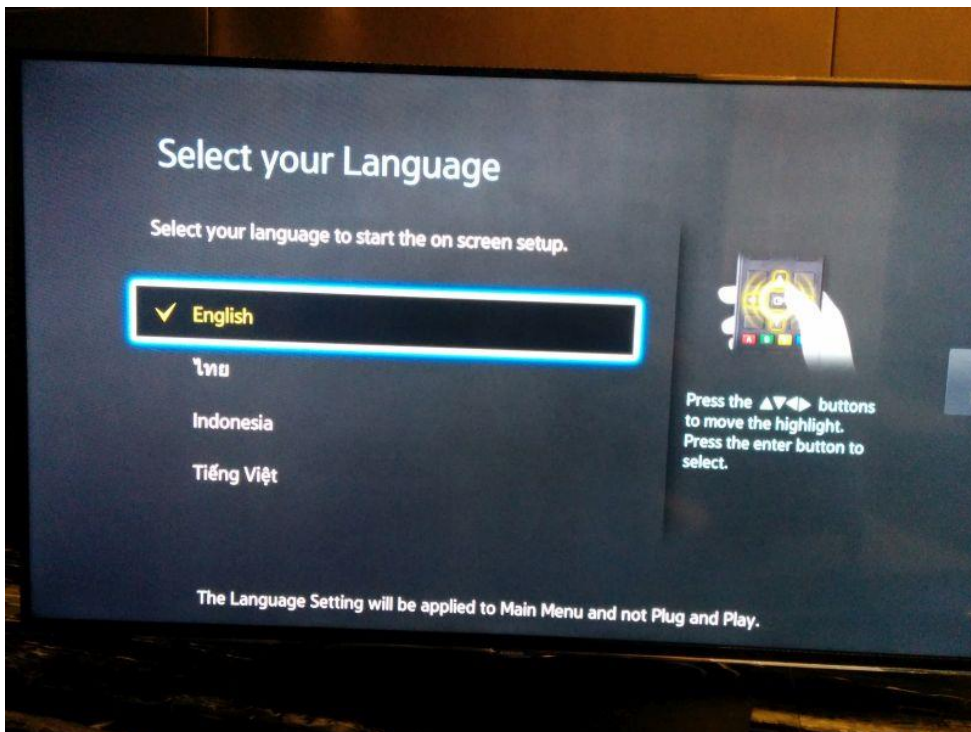


4. จากนั้นจะมีให้เลือกภูมิภาค ให้เลือก [Asia/Europe] แล้วเลื่อนไปที่ [Next] จากนั้นกดปุ่ม Enter

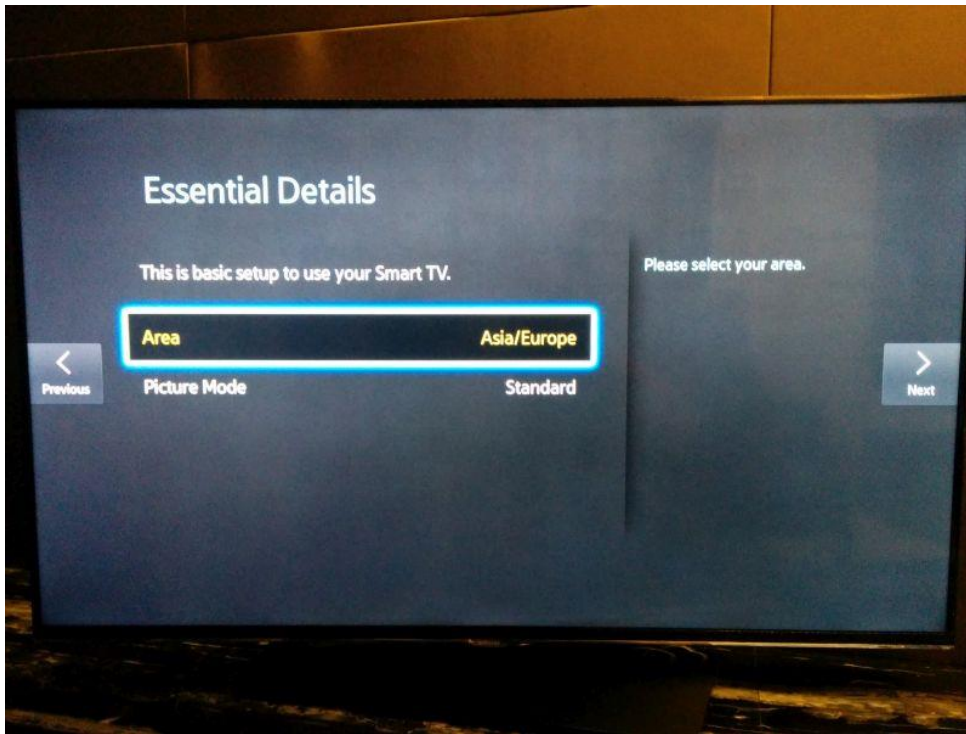

5. จากนั้นจะสู่หน้าค้นหาสัญญาณภาพจากเสาอากาศ สามารถเลือกค้นหาสัญญาณแบบ Analog กับ Digital หรือ Analog อย่างเดียว หรือ Digital อย่างเดียว จากนั้นเลือก [Scan] แล้วกดปุ่ม Enter

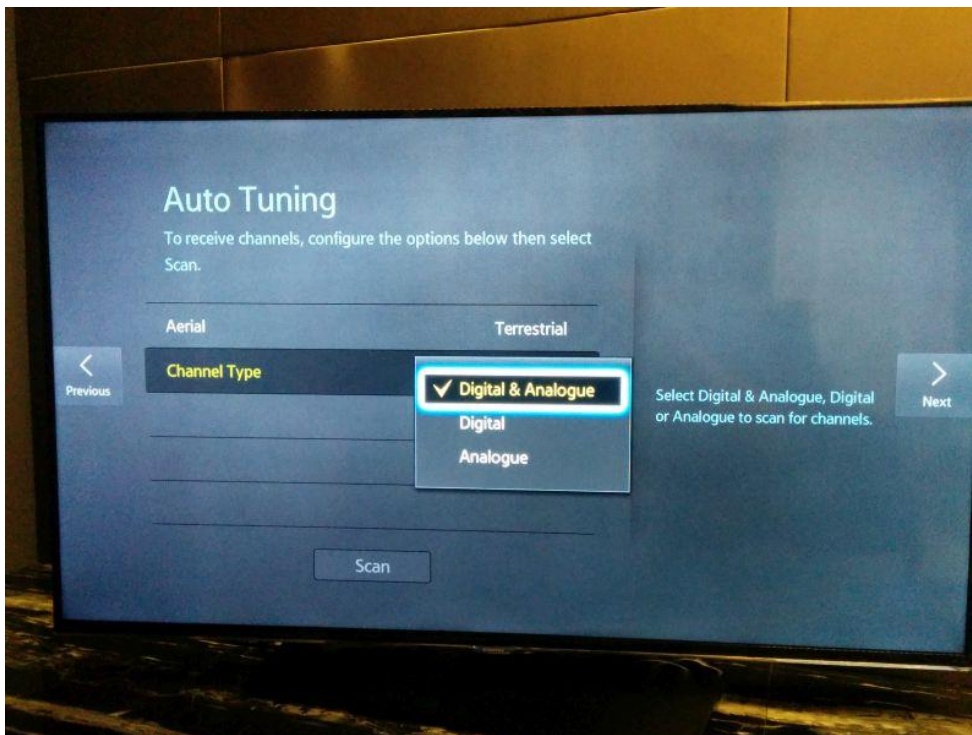


6. หลังจากนั้นจะเริ่มการค้นหาสัญญาณภาพ

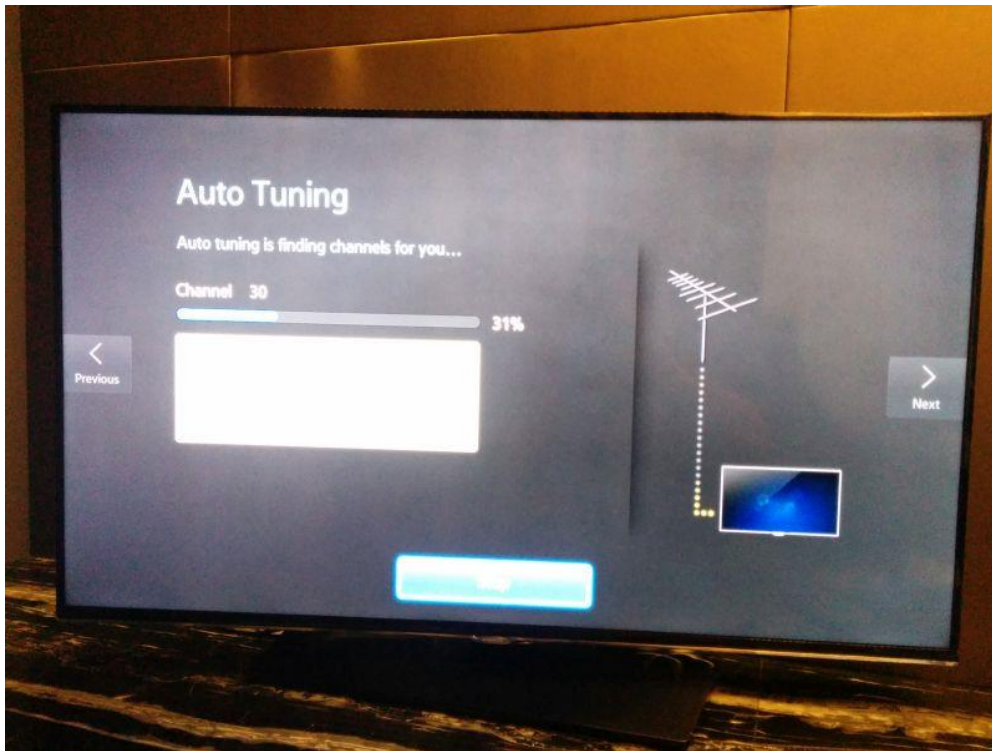


7. เมื่อเสร็จสิ้นการค้นหาสัญญาณภาพ ให้เลือก [Next] แล้วกดปุ่ม Enter



8. ในหน้าต่อมา ให้เลื่อนไปที่ [Next] แล้วกดปุ่ม Enter

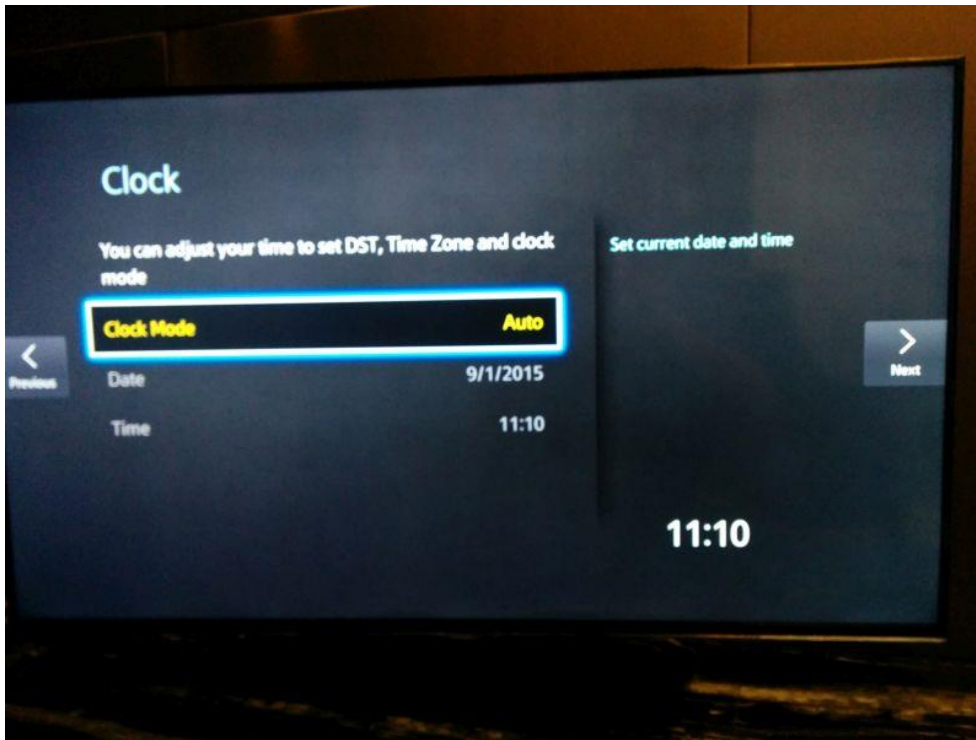

9. หลังจากนั้นจะพบกับหน้าจบการ Setup แบบ Plug and Play Mode ให้เลือกไปที่ [OK] แล้วกดปุ่ม Enter

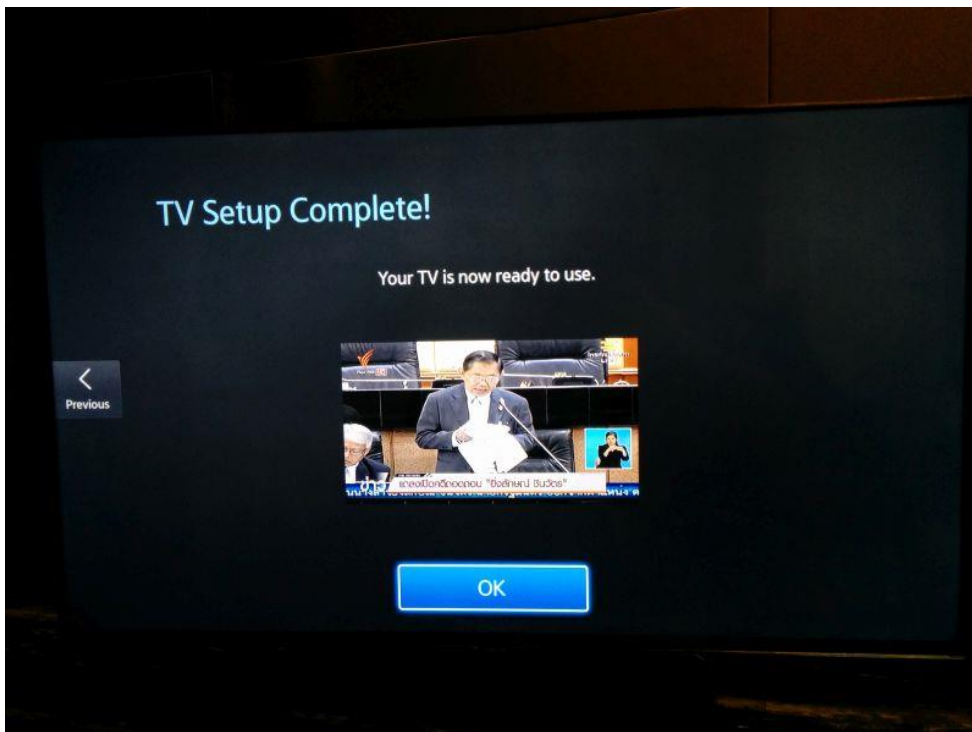

10. หากระบบกลับเข้ามาที่หน้า Hospitality Mode ให้กดปุ่ม Power-Off ที่ Remote เพื่อออกจาก Menu







## การเข้าเมนูตั้งค่า (Hospitality Mode)

Hospitality Mode คือหน้าจอที่ใช้ในการจัดการ config ต่างๆของ Hotel TV ซึ่งจะแตกต่างจาก TV ทั่วไป โดยในการเข้าถึงนั้นต้องต้องใช้ key พิเศษในการเข้า


1. ที่ Remote ให้เลือก [Source] เป็น [TV]

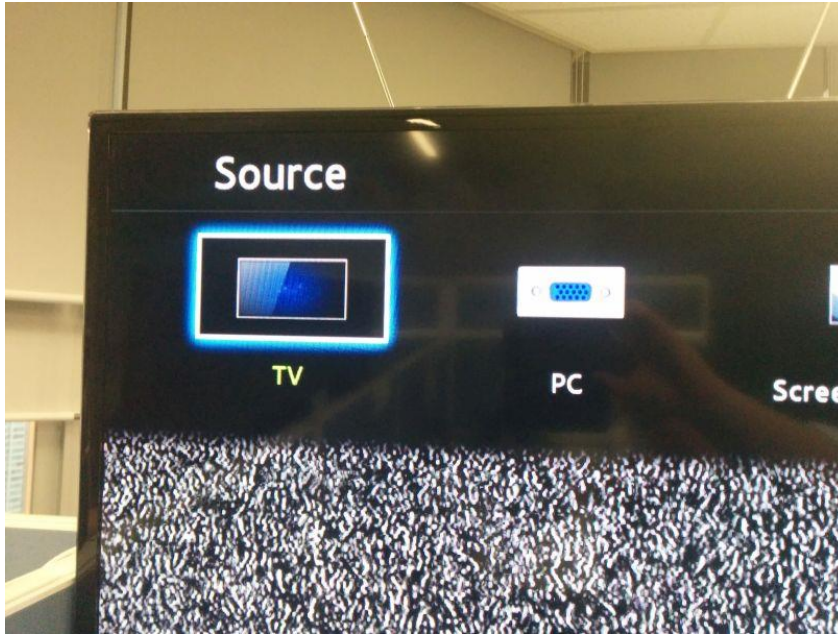

2. ที่หน้าจอนี้ให้กดปุ่ม mute -> 1 -> 1 -> 9 -> Enter โดยไม่ต้องกดค้าง เพื่อเข้าสู่ Hospitality Mode

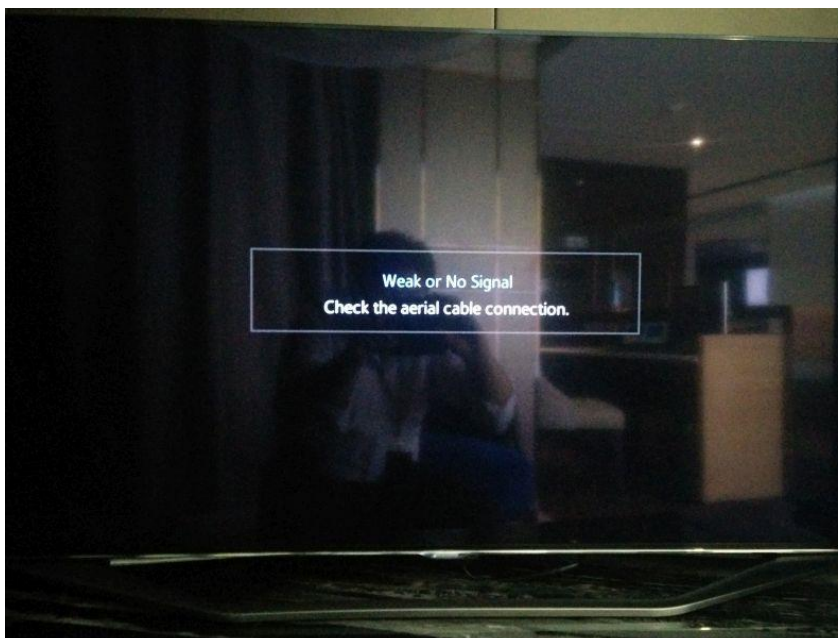

3. หน้าจอจะแสดงหน้า Hospitality Mode ขึ้นมา

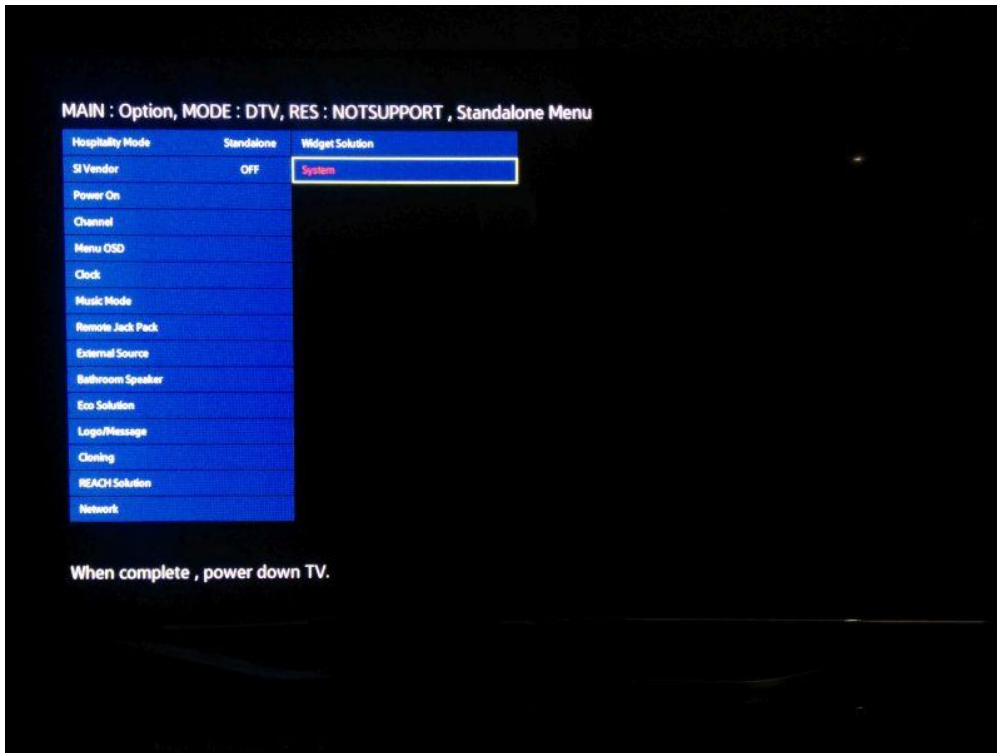


4. เมื่อต้องการเก็บข้อมูลทั้งหมด ให้กดปุ่ม Power ปิดเครื่องเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมด


## การรีเซ็ตทีวี (TV reset)

ในการรีเซ็ตทีวี ระบบจะทำการคืนค่าที่ถูกติดตั้งจากโรงงาน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ Plug and Play Mode


1. ให้เข้า Hospitality Mode

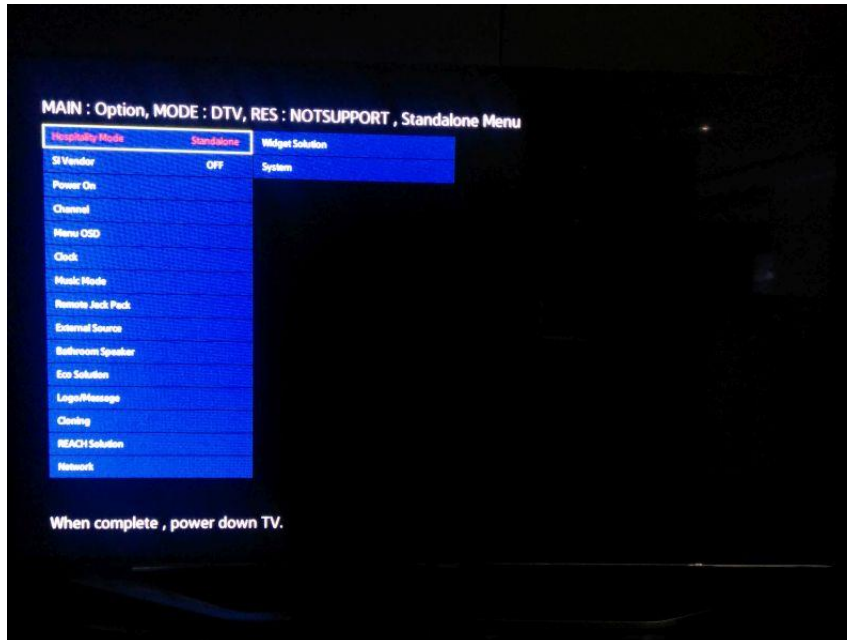


2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [System] แล้วกดปุ่ม Enter

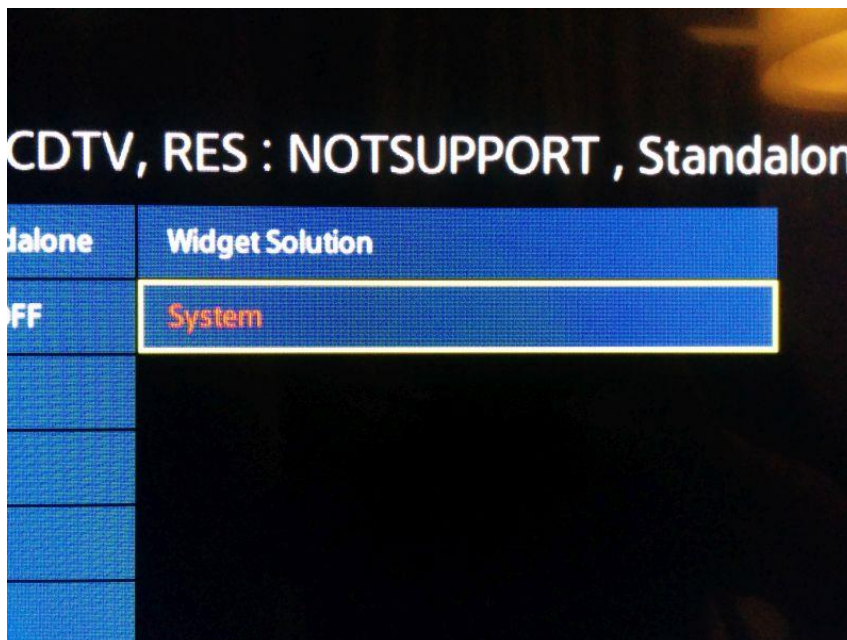

3. หลังจากนั้นให้เลือก [TV Reset] แล้วกดปุ่ม Enter

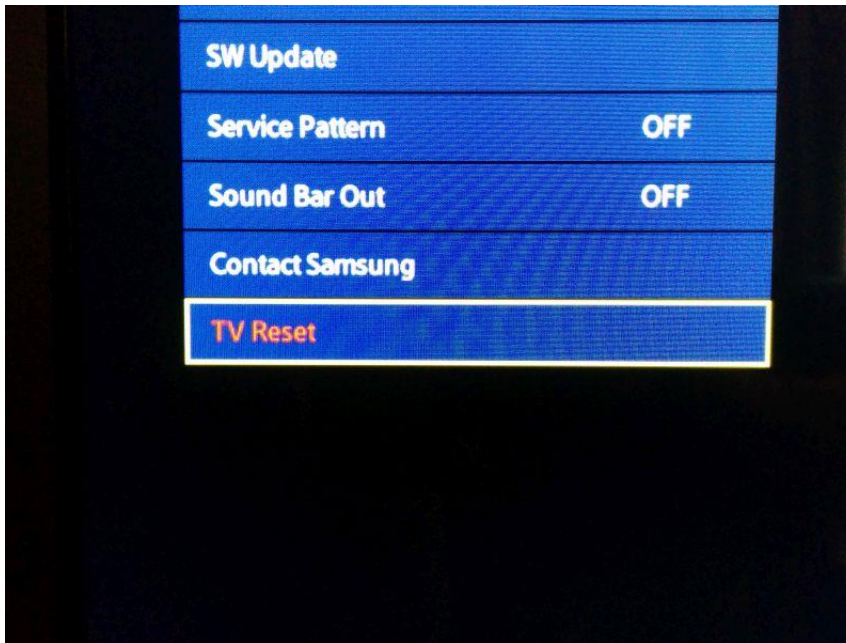

4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ ให้เลือก [TV Reset] อีกครั้งแล้ว กดปุ่ม Enter

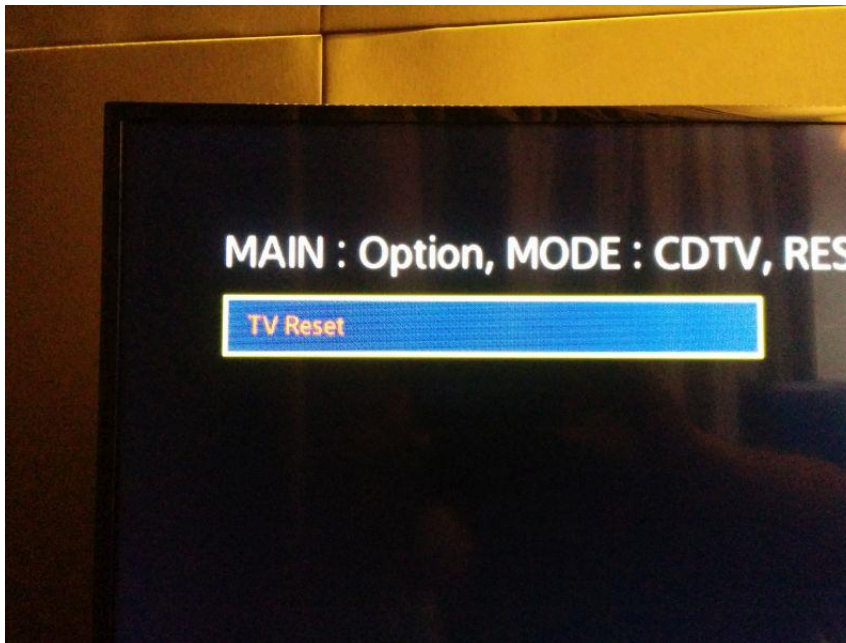


## การตั้งค่า Channel


การค้นหาลัญญาณภาพจากเสาอากาศหรือจากสายเคเบิล

ในการตั้งค่า Channel นั้น Hotel TV จะไม่สามารถตั้งค่าได้จาก Menu ปกติเหมือนกับ TV ทั่วไป เพื่อป้องกันลูกค้าที่มาใช้ห้องเปลี่ยนหรือตั้งค่าของตัวเอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นจึงต้องเข้าสู่ Hospitality Mode เพื่อตั้งค่า


### 1. ให้เข้า Hospitality Mode

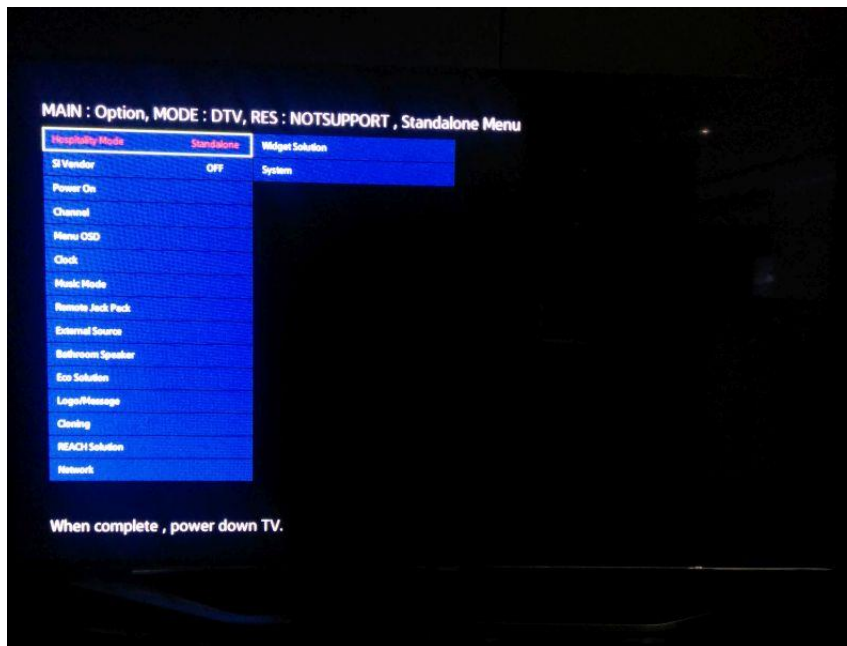


### 2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Channel] แล้วกดปุ่ม Enter

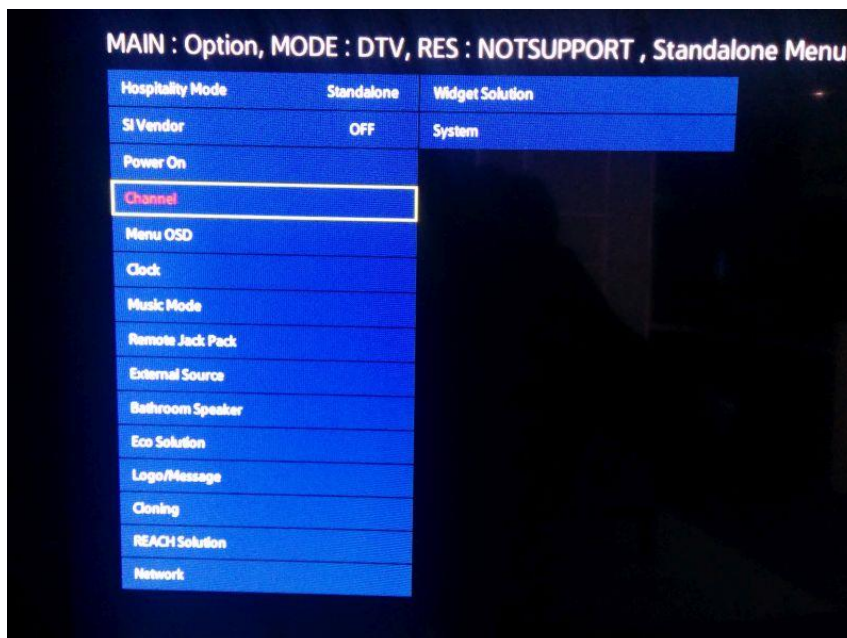


3. หลังจากนั้นให้เลือก [Channel Setup] แล้วกดปุ่ม Enter

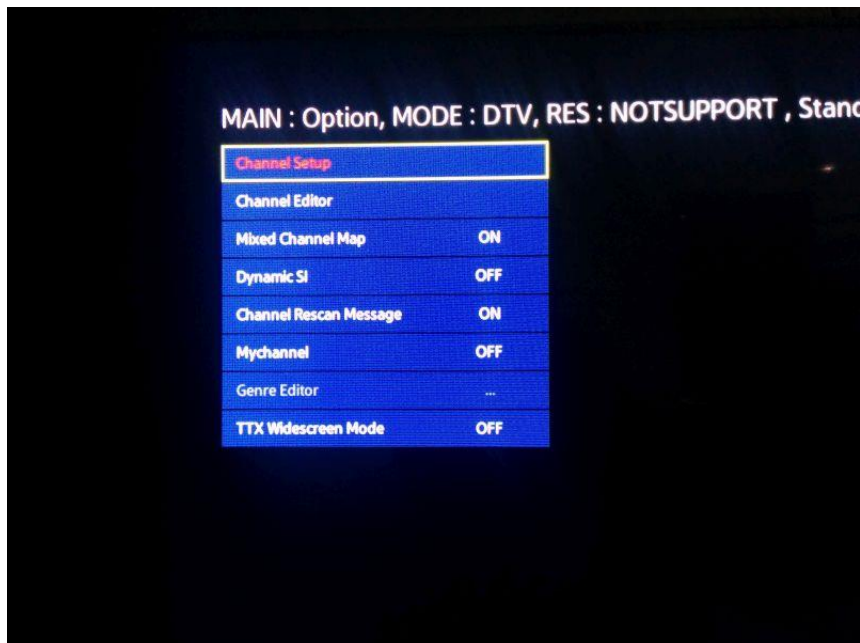


4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ ให้เลือก [Auto Tuning] แล้วกดปุ่ม Enter

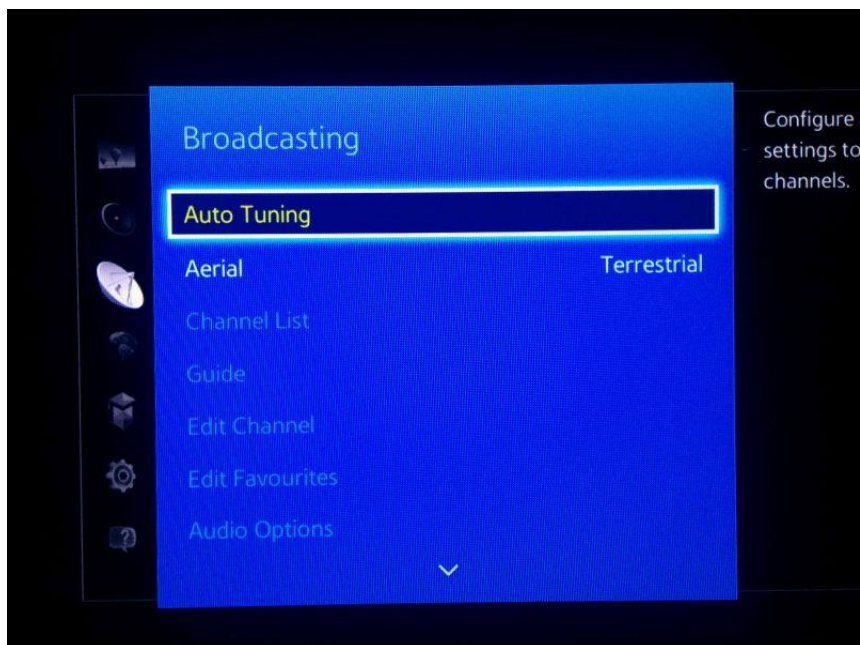


5. จะมีหน้าต่างถามขึ้นมาให้ยืนยัน โดยเลือก [OK] แล้วกดปุ่ม Enter

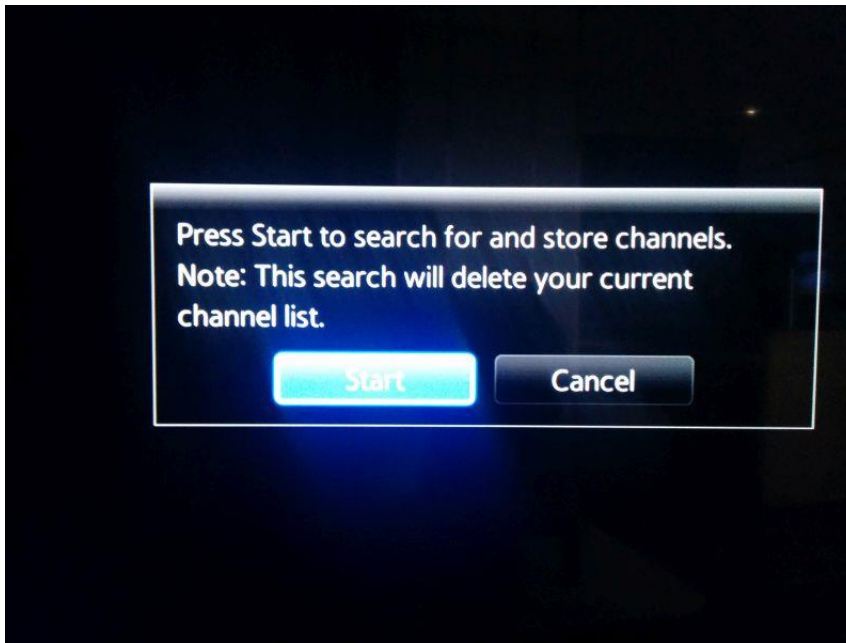


6. ที่หน้าจอให้เลือก Channel Type เป็น [Digital & Analogue]

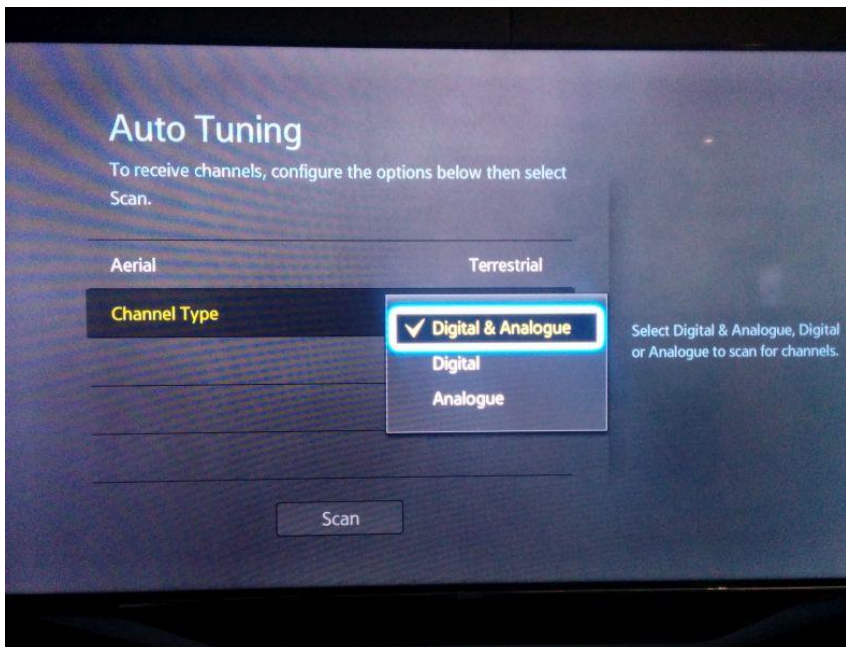

7. จากนั้นให้กดปุ่ม [Scan] เพื่อเริ่มการค้นหา Channel

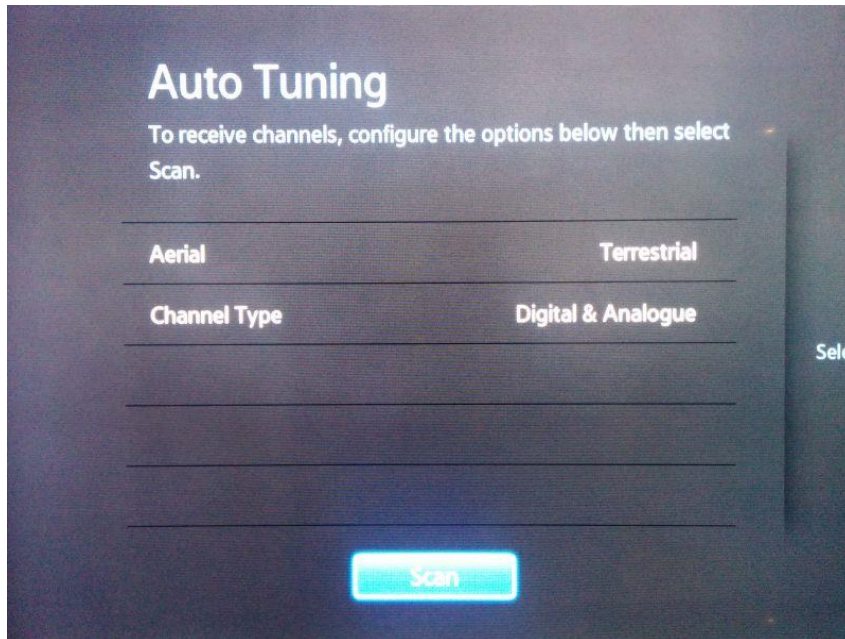


8. หน้าจอจะแสดงการค้นหา Channel ตามภาพด้านล่าง

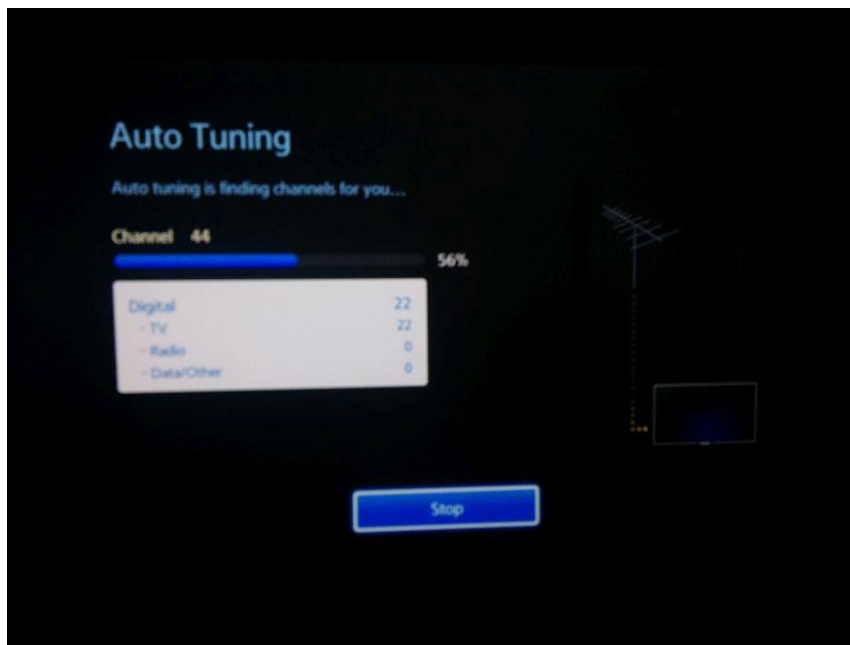




9. หลังจากค้นหาช่องเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม [Close]

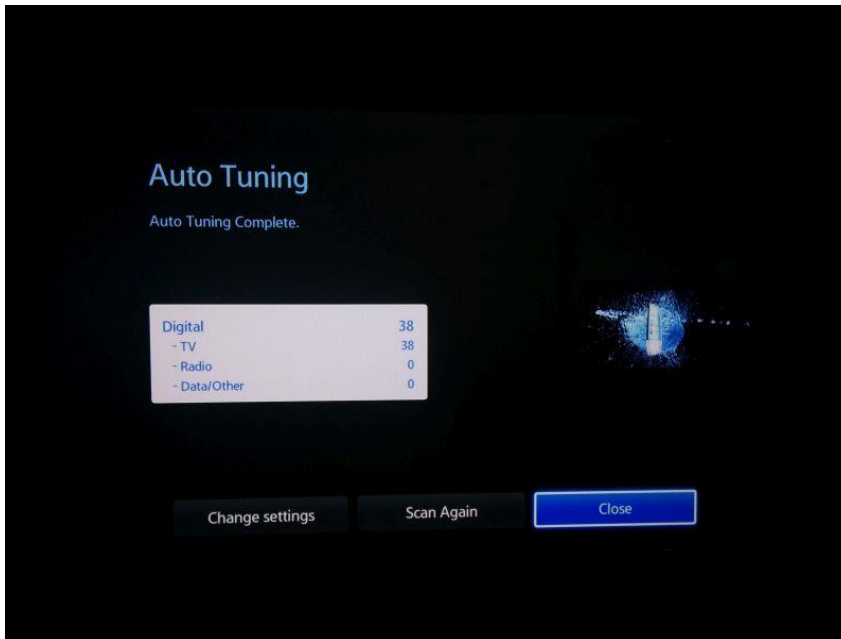


10. จากนั้นให้กดปุ่ม Return จนถึงหน้า Hospitality Mode แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป

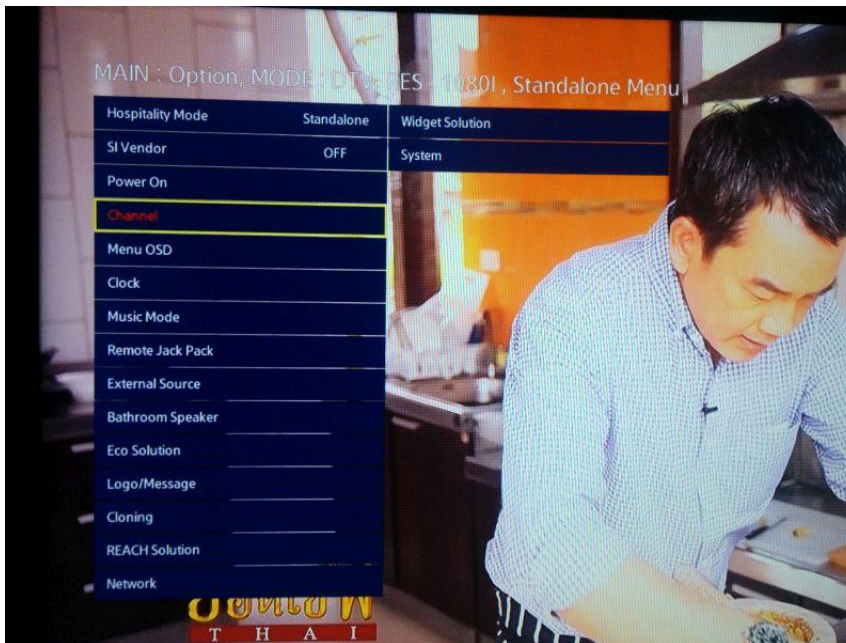


## การจัดการช่อง (Channel Editor)

ในการจัดการช่องนั้น เราสามารถแก้ไขชื่อช่องหรือเลขประจำช่องได้ที่หน้านี้

1. ให้เข้า Hospitality Mode

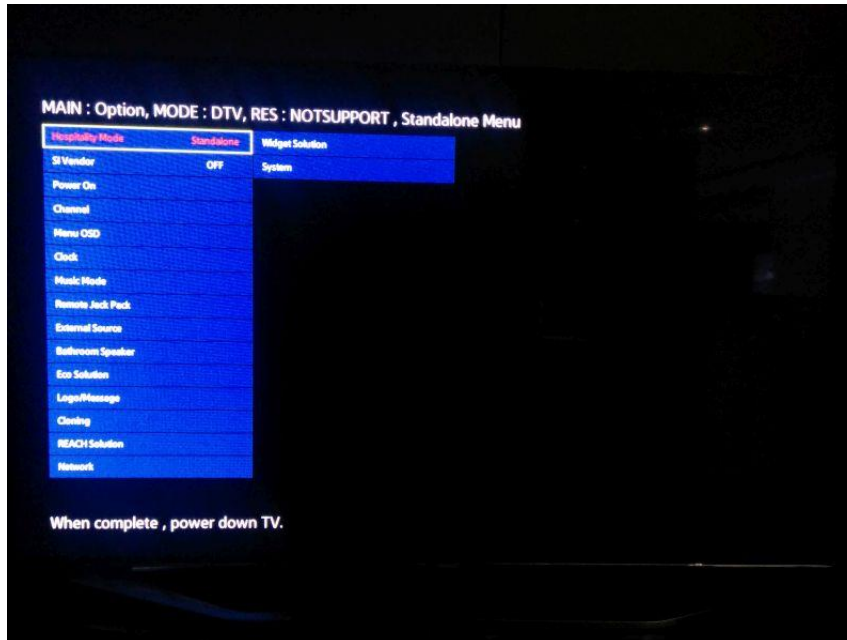

2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Channel] แล้วกดปุ่ม Enter

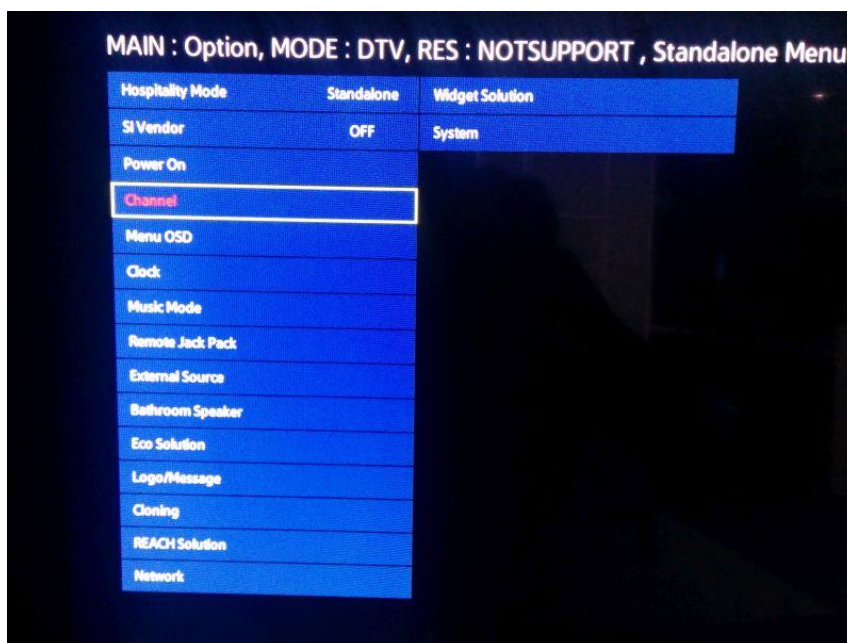

3. หลังจากนั้นให้เลือก [Channel Editor] แล้วกดปุ่ม Enter



4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ



## การเปลี่ยนชื่อช่องที่ต้องการ (Rename Channel)


1. หลังจากนั้นให้เลือก [Channel] ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter จะมีเครื่องหมายถูกแสดงที่หน้าช่องที่ถูกเลือก



2. จากนั้นกดปุ่ม Tools ที่ Remote จะแสดงหน้าจอขึ้นด้านขวา ให้เลือก [Rename Channel] แล้วกดปุ่ม Enter



3. หลังจากนั้นให้ใส่ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษจำนวนไม่เกิน 24 ตัวอักษร เมื่อเสร็จแล้วให้เลื่อนไปที่ [Done] แล้วกดปุ่ม Enter

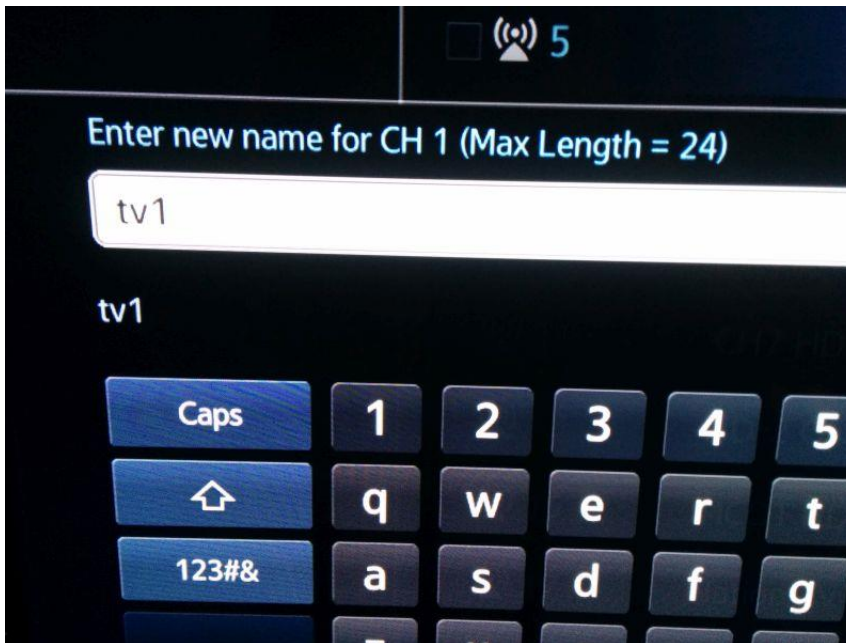


4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ การจัดการช่องอีกครั้งสังเกตชื่อช่องที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง




## การเปลี่ยนเลขประจำช่อง (Edit Channel Number)

1. หลังจากนั้นให้เลือก [Channel] ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter จะมีเครื่องหมายถูกแสดงที่หน้าช่องที่ถูกเลือก

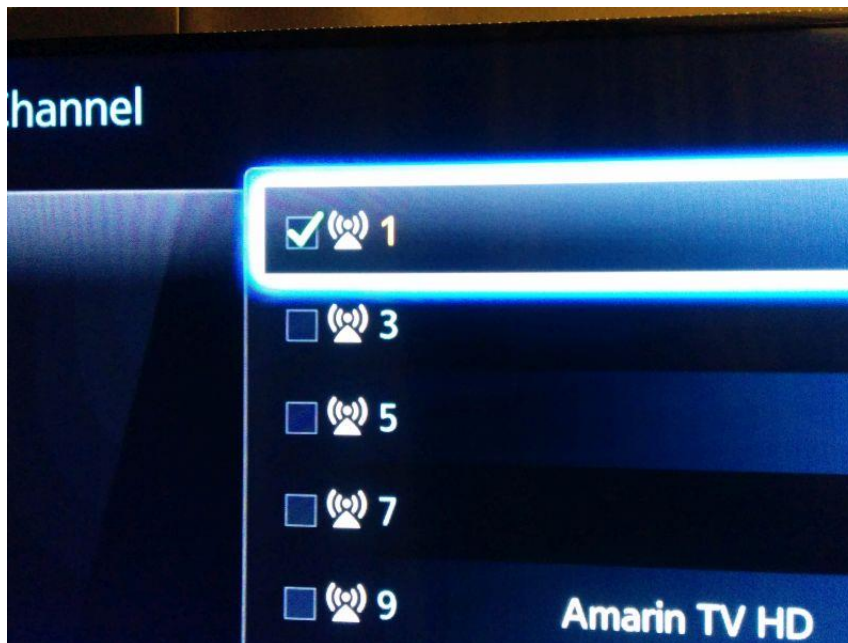


2. จากนั้นกดปุ่ม Tools ที่ Remote จะแสดงหน้าจอขึ้นด้านขวา ให้เลือก [Edit Channel Number]


แล้วกดปุ่ม Enter

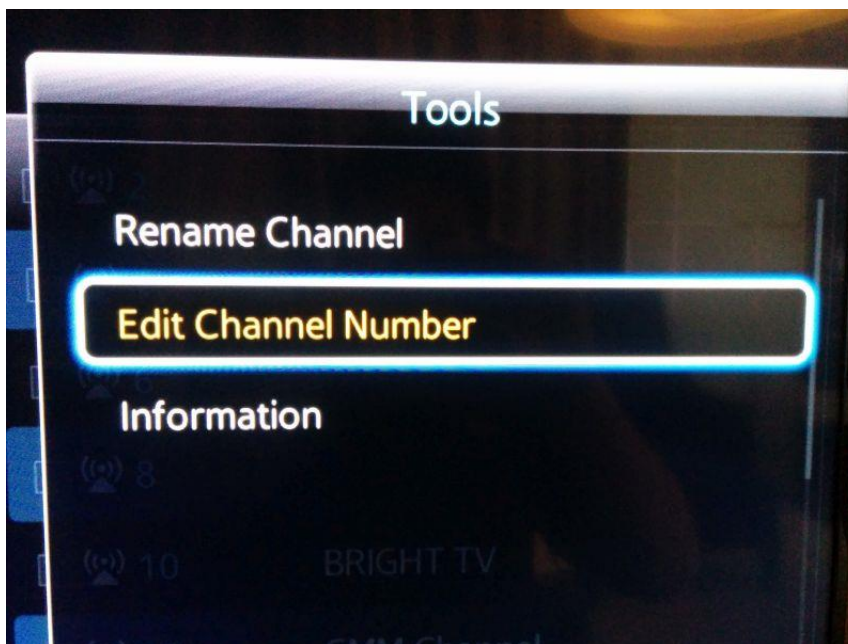

3. หลังจากนั้นให้เปลี่ยนช่องโดยใช้ปุ่ม ขึ้นหรือลง แล้วให้เลื่อนไปที่ [OK] แล้วกดปุ่ม Enter

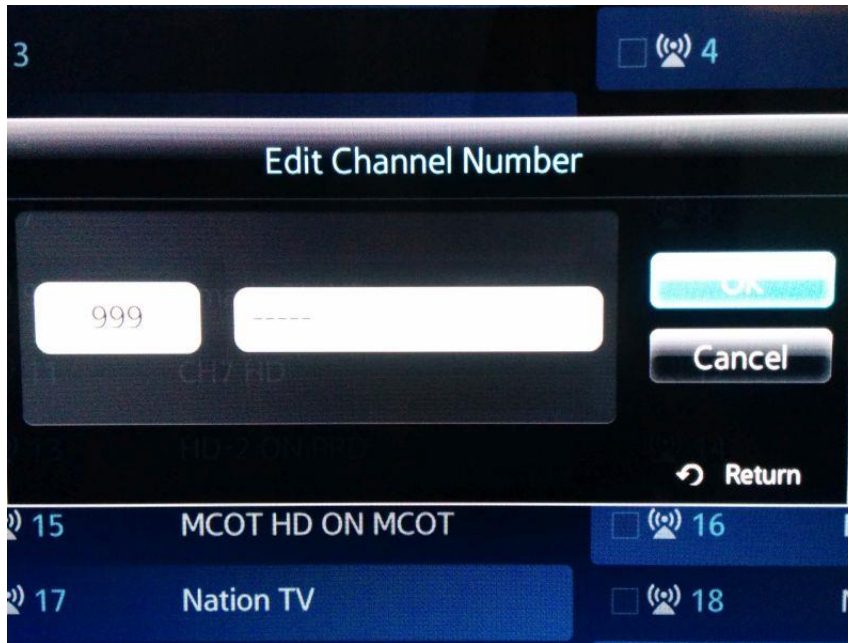

4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ การจัดการช่องอีกครั้งสังเกตชื่อช่องที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง

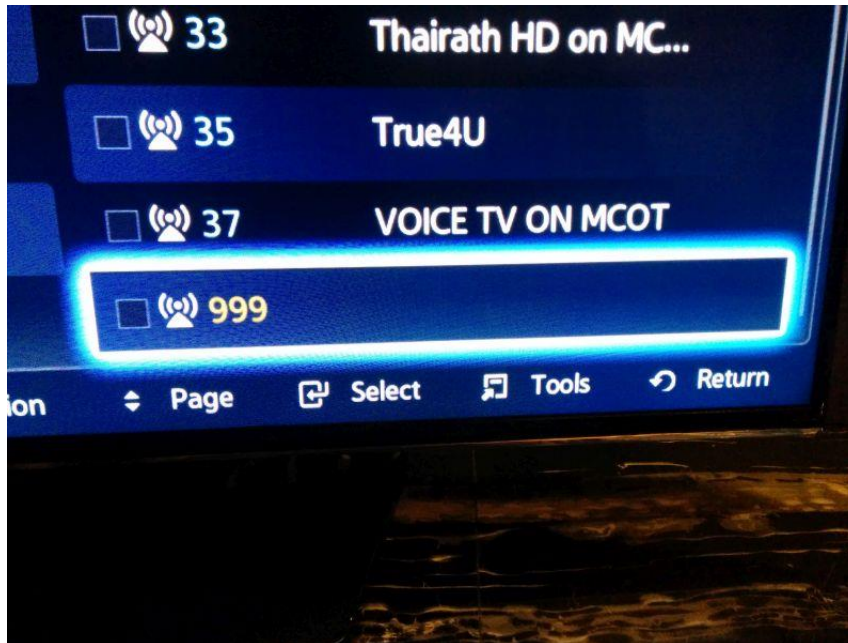


## การลบช่องที่ไม่ต้องการ (Delete Channel)

1. หลังจากนั้นให้เลือก [Channel] ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter จะมีเครื่องหมายถูกแสดงที่หน้าช่องที่ถูกเลือก




2. จากนั้นกดปุ่ม [A] สีแดงที่ Remote

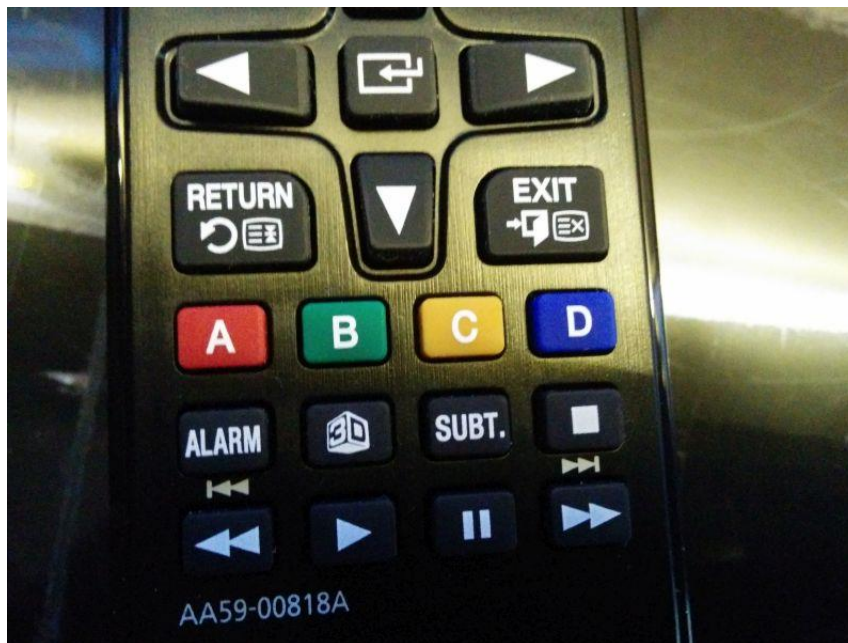




3. หลังจากนั้นจะขึ้นหน้ายืนยันการลบช่อง หากมั่นใจแล้วให้เลื่อนไปที่ [OK] แล้วกดปุ่ม Enter

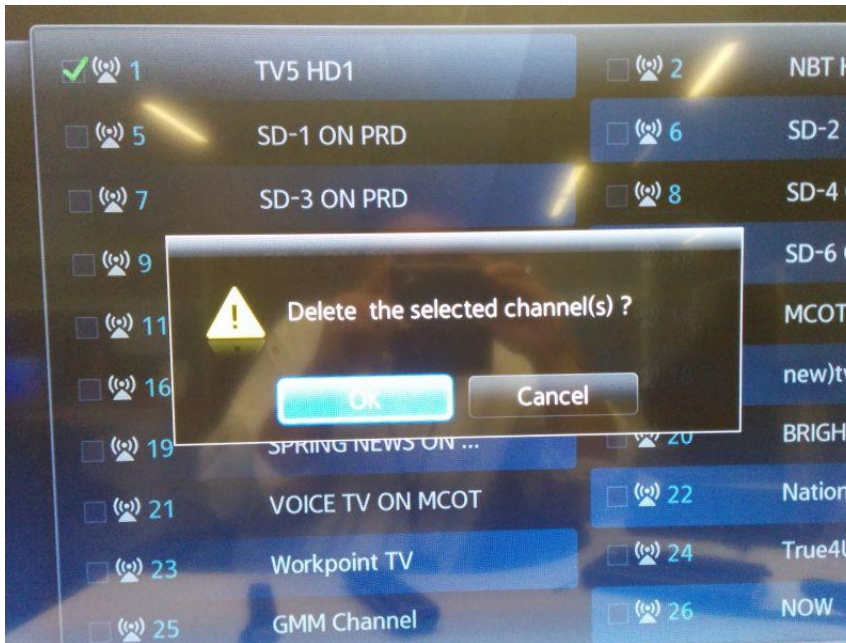


4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอ การจัดการช่องอีกครั้งสังเกตเลขช่องที่ได้ทำการลบออกไป

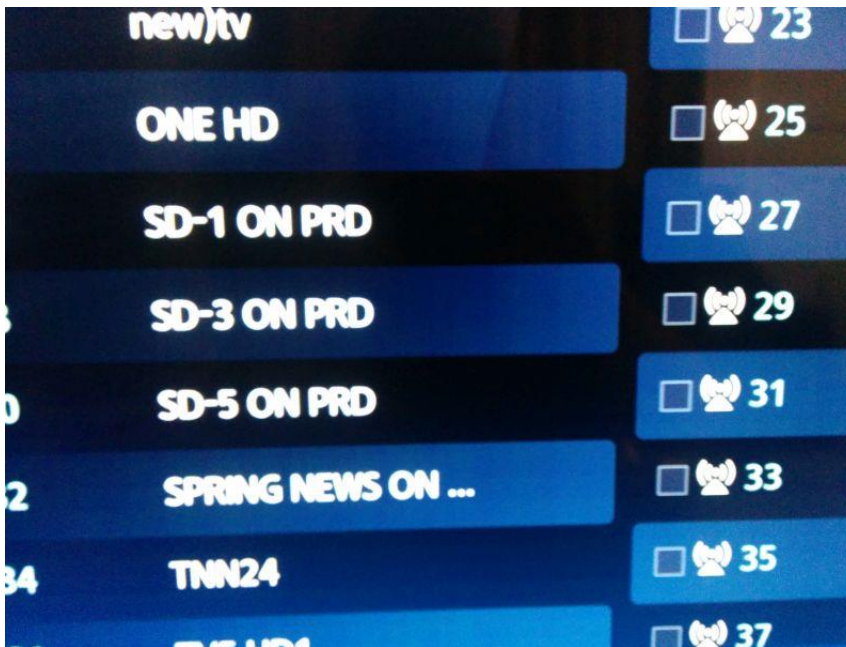


การบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง (Save)

1. ให้กดปุ่ม Return บน Remote กลับไปหน้า Hospitality Mode

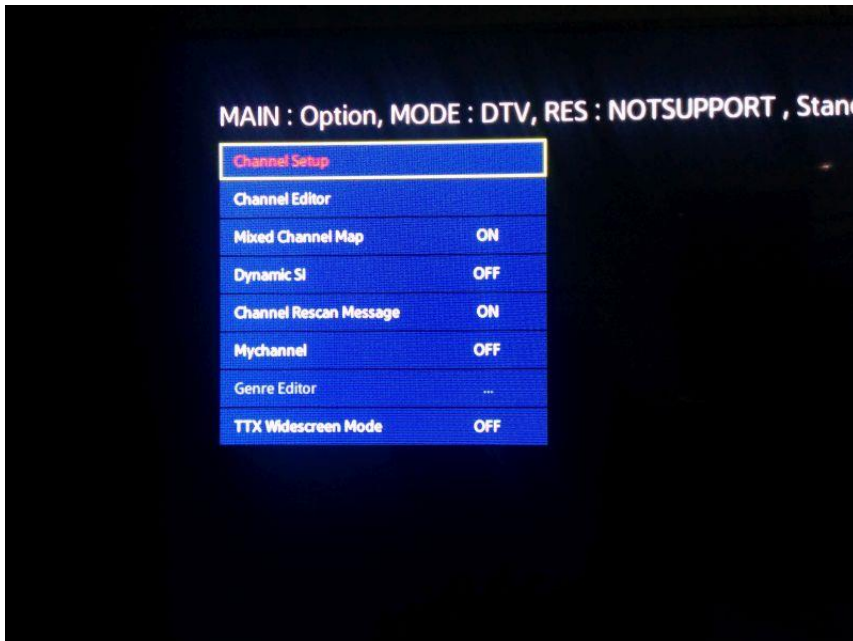

2. เมื่อกลับมาหน้าแรกให้กดปุ่ม Power-Off เป็นการเก็บข้อมูล

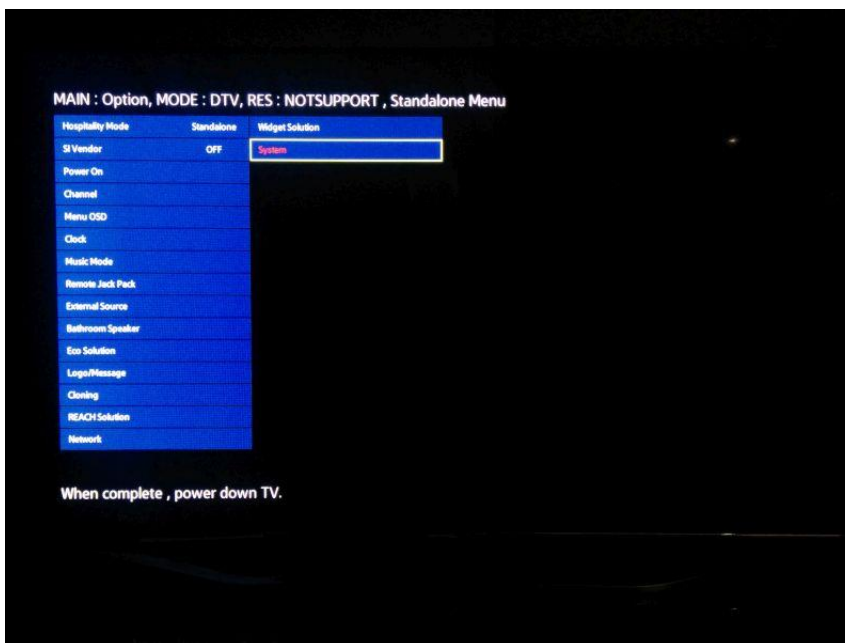


## การตั้งค่า Menu OSD

### การตั้งค่า เปิด/ปิด Menu

ในการตั้งค่า OSD Menu จะเป็นส่วนควบคุมการแสดงผล Menu บนหน้าจอด้วยการกดปุ่ม [Menu]


1. ให้เข้า Hospitality Mode

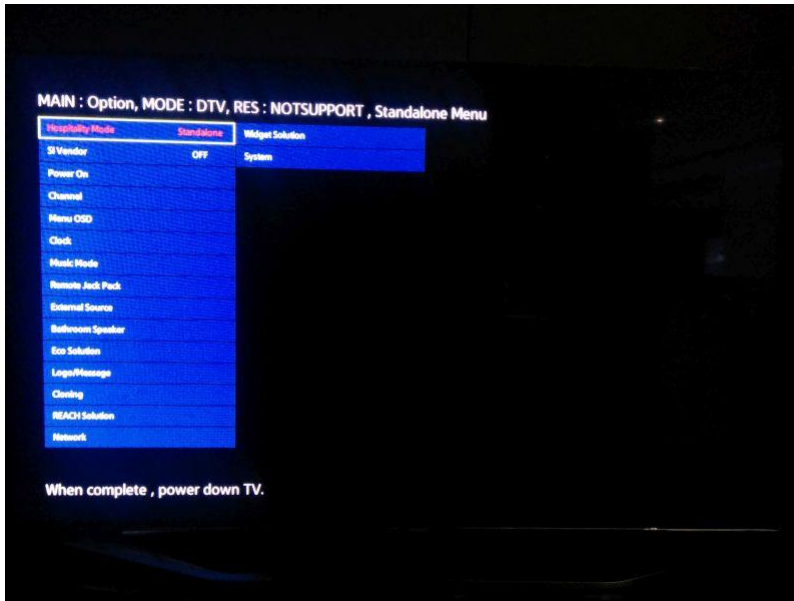


2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Menu OSD] แล้วกดปุ่ม Enter




3. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Menu Display] แล้วกดปุ่ม Enter

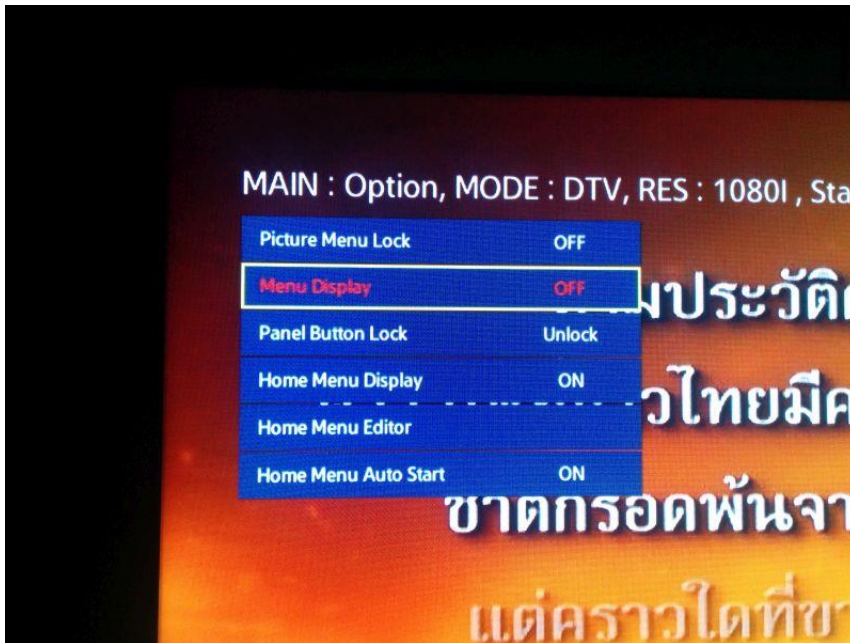

4. จากนั้นให้เปลี่ยนเป็น [ON] หรือ โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return

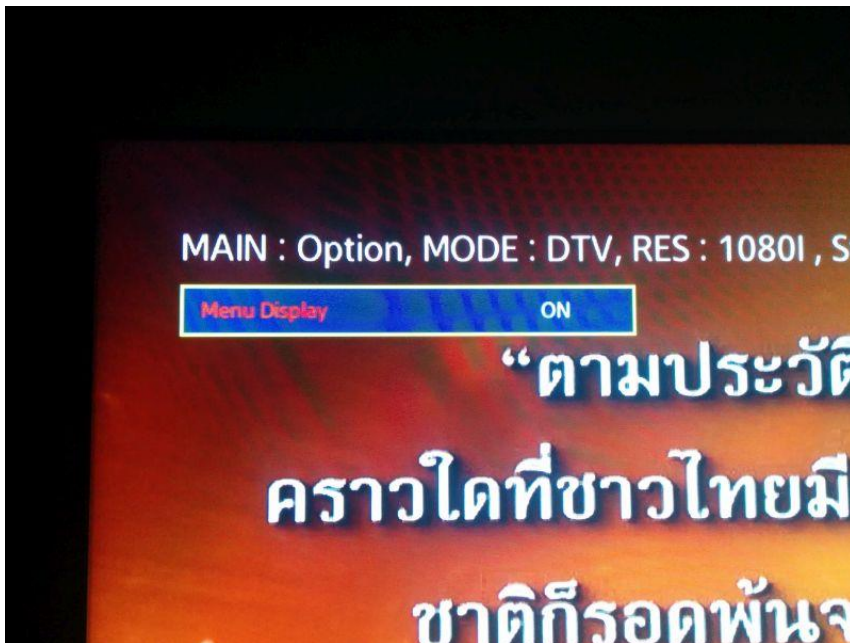

5. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล

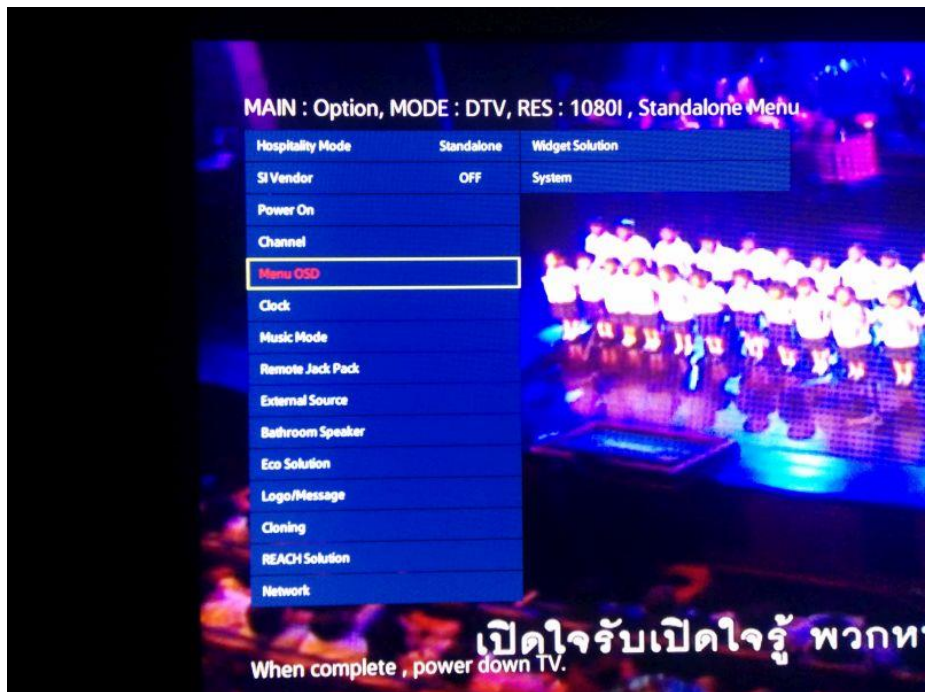


## การตั้งค่า เปิด/ปิด Home Display

ในการตั้งค่า OSD Menu จะเป็นส่วนควบคุมการแสดงผล Home Display ด้วยการกดปุ่ม [Home]




1. ให้เข้า Hospitality Mode

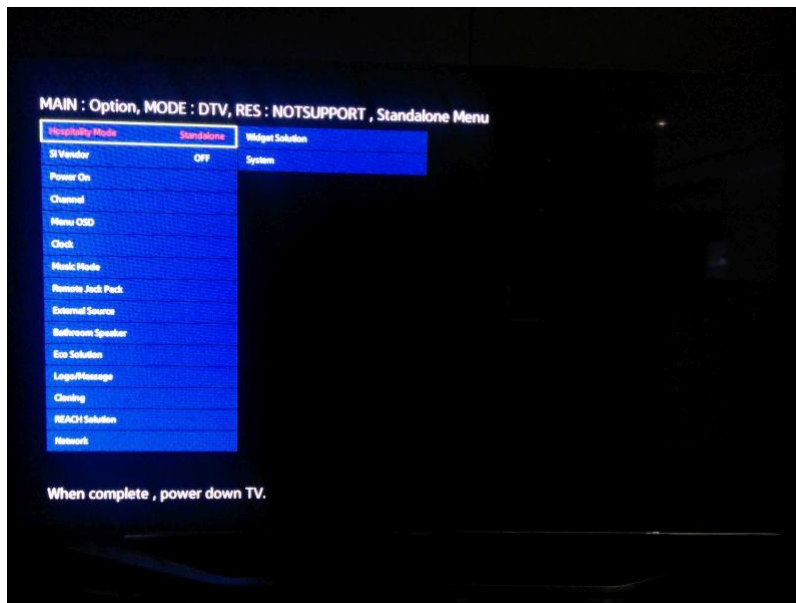


2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Menu OSD] แล้วกดปุ่ม Enter



3. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Home Menu Display] แล้วกดปุ่ม Enter

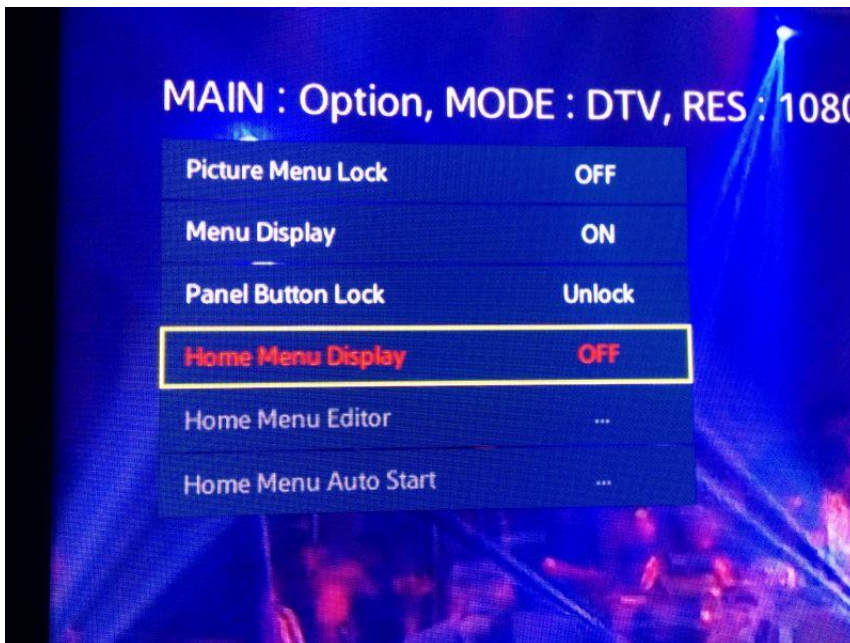

4. จากนั้นให้เปลี่ยนเป็น [ON] หรือ โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return
5. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล

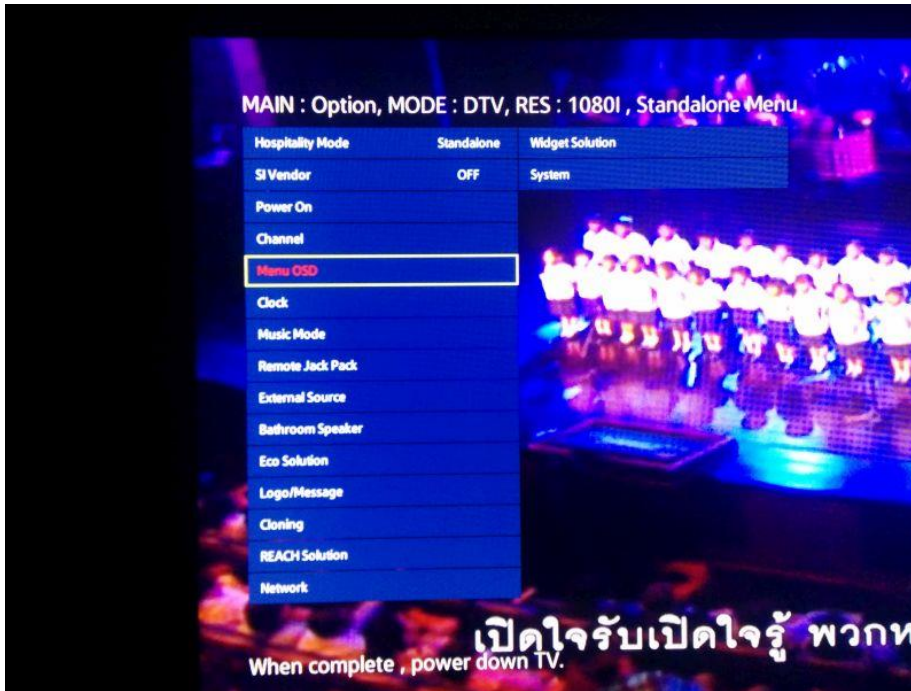




## การตั้งค่า Power ON TV


## การตั้งค่า Channel เมื่อเปิด TV

ในการตั้งช่องเมื่อมีการเปิด TV นั้นต้องมีการตั้งค่า Channel ก่อน โดยแต่ละช่องนั้นจะแสดงบนหน้าจอให้สามารถเลือกได้ หรือหากต้องการตั้ง Source เมื่อมีการเปิด TV ก็สามารถทำได้ด้วยที่เดียวกัน

### 1. ให้เข้า Hospitality Mode

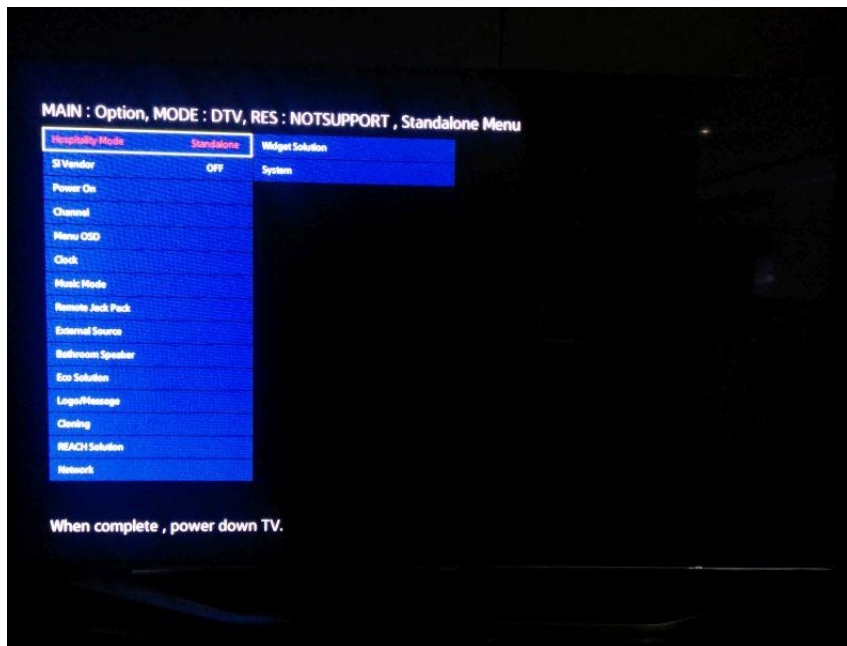


### 2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Power On] แล้วกดปุ่ม Enter

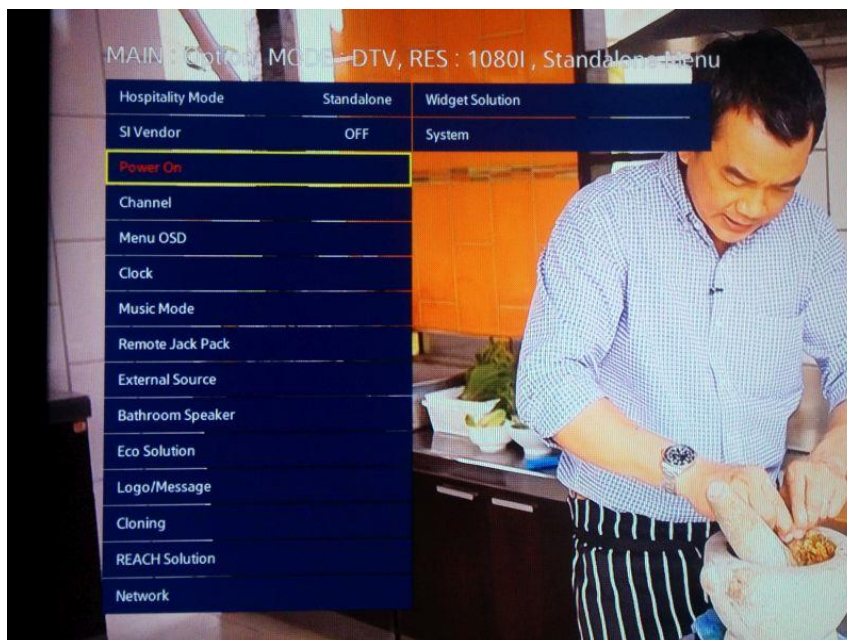


3. ที่หน้าจอ ให้เลือก [Power On Source] แล้วกด Enter




4. ให้แก้ไขค่าจาก [HDMI1] เป็น [TV] โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return

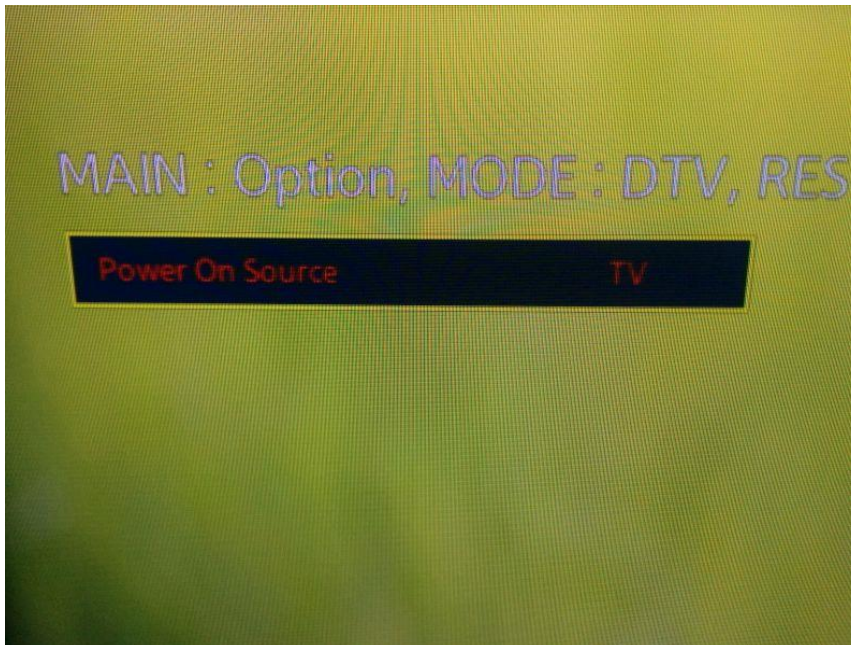


5. กลับสู่หน้าจอ แล้วเลือก [Power On Channel EN] กดปุ่ม Enter

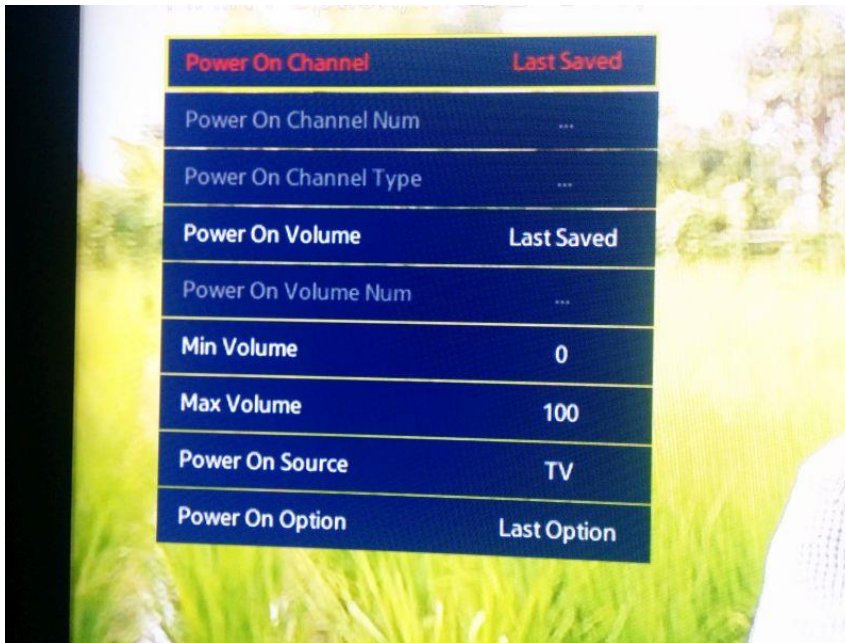


6. ให้แก้ไขค่าจาก [Last Saved] เป็น [User Defined] โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return เพื่อกลับสู่หน้า Menu

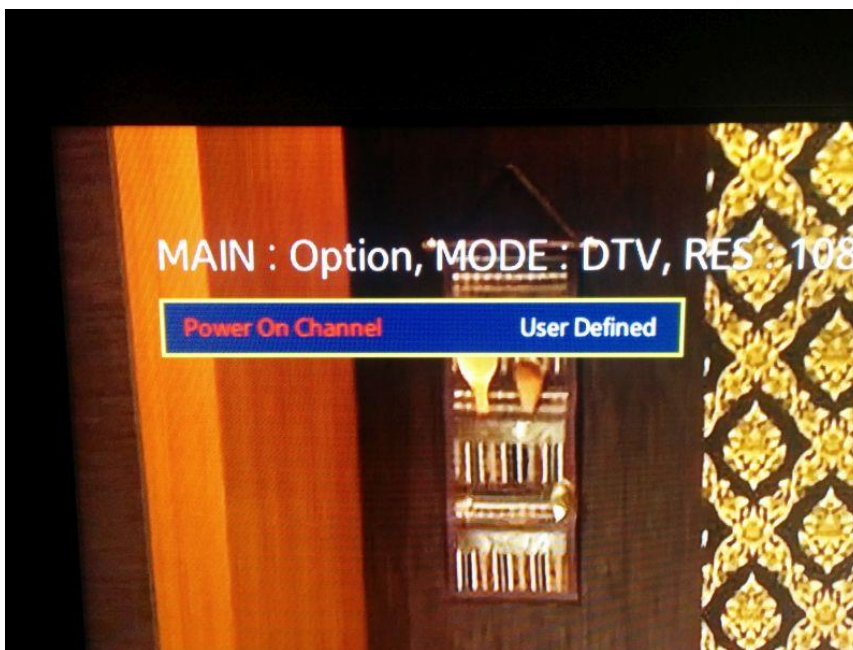

7. กลับสู่หน้าจอ แล้วเลือก [Power On Channel] แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเลือก Channel ที่ต้องเปิด

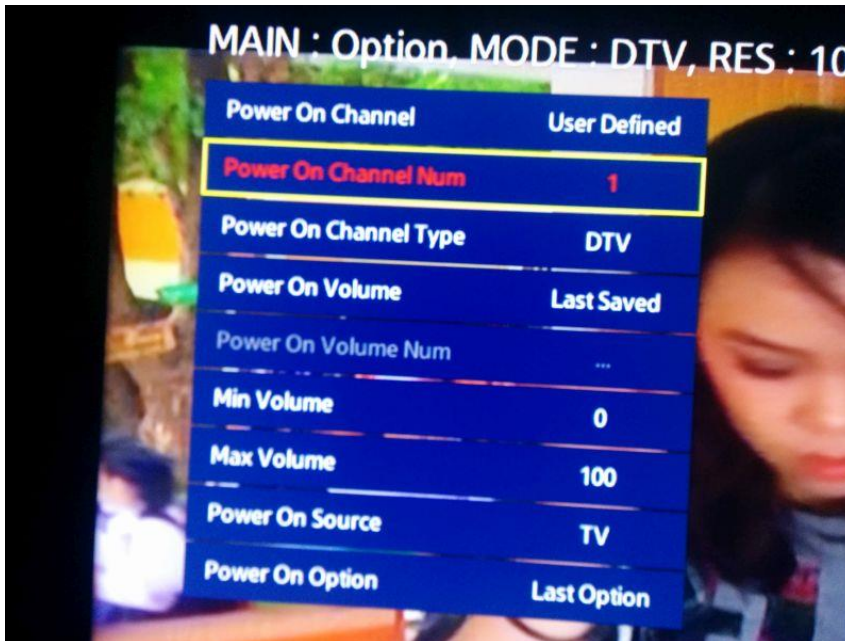


8. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล

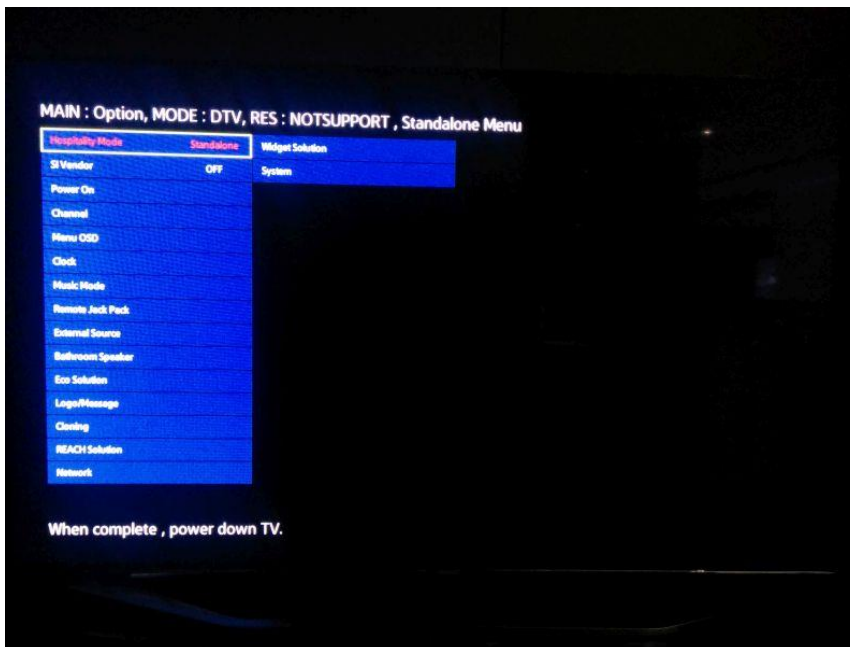


## การตั้งค่า Source เมื่อเปิด TV

ในการตั้งค่า Source เมื่อเปิด TV นั้นจะขึ้นอยู่กับ Connector ในแต่ละรุ่น โดยจะสามารถเลือกที่จะแสดงภาพใน Source ที่เลือกได้ เมื่อเปิด TV


### 1. ให้เข้า Hospitality Mode

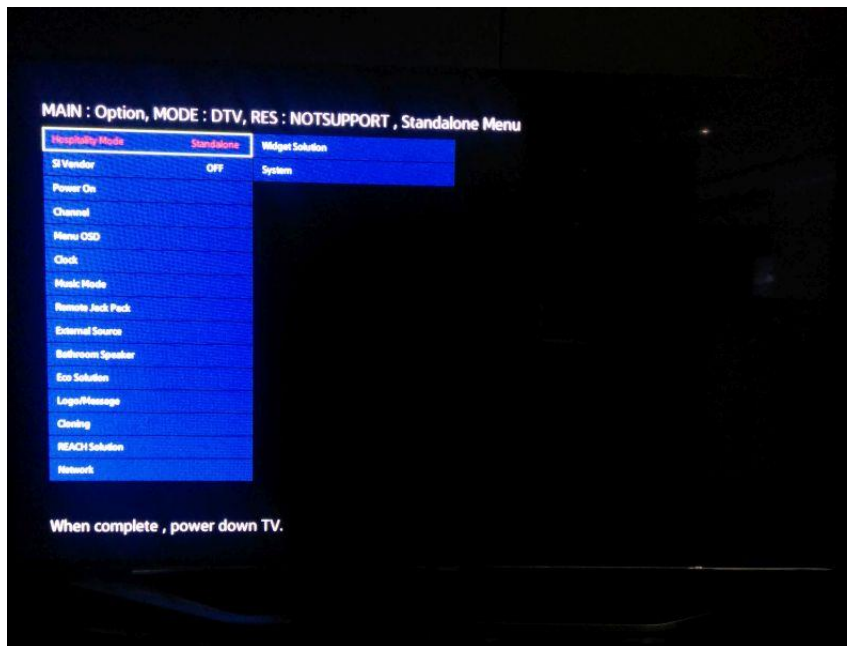


### 2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Power On] แล้วกดปุ่ม Enter

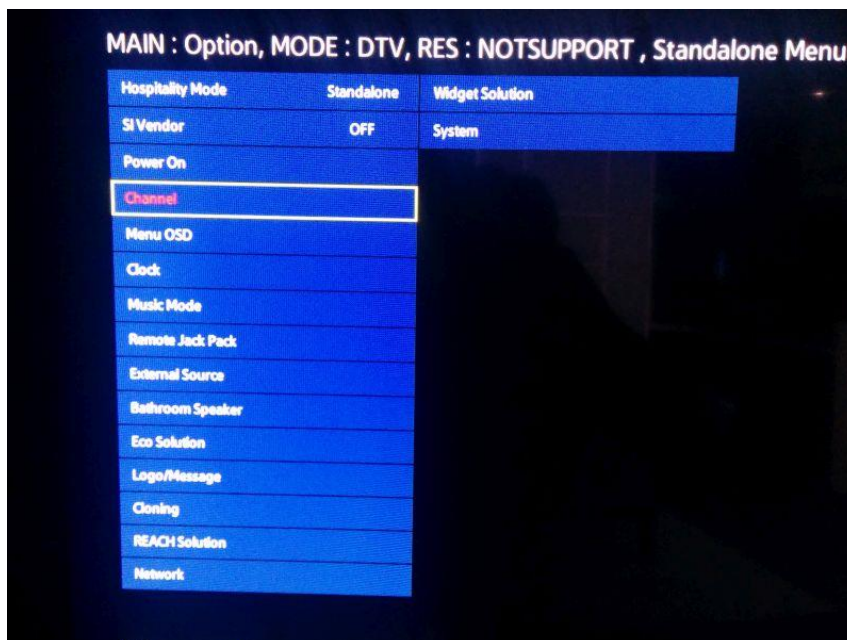


3. ที่หน้าจอ ให้เลือก [Power On Source] แล้วกด Enter

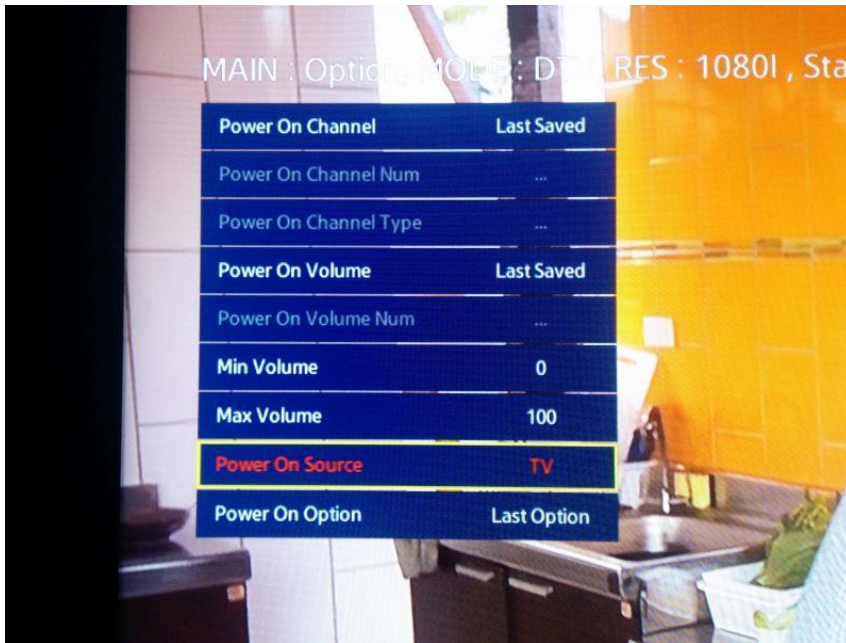

4. ให้แก้ไขค่าจาก [TV] เป็น [HDMI] โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return

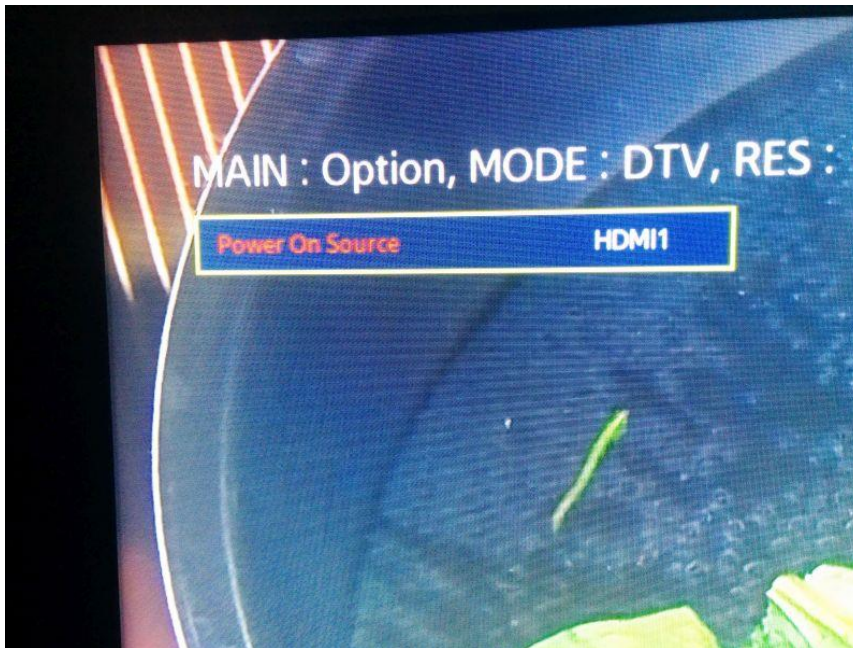


5. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล

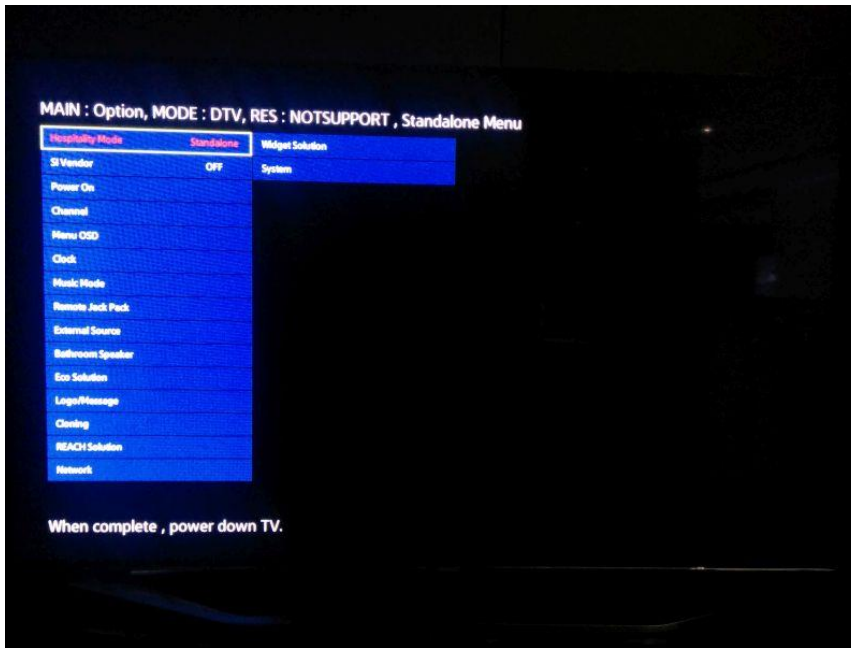


## การตั้งค่า Volume เมื่อเปิด TV

ในการตั้งค่า Volume นั้น เราสามารถตั้งความดังของเสียงเปิดเมื่อเวลาเปิด TV ได้ และยังกำหนดความดังสูงสุดของเสียงด้วย

### 1. ให้เข้า Hospitality Mode

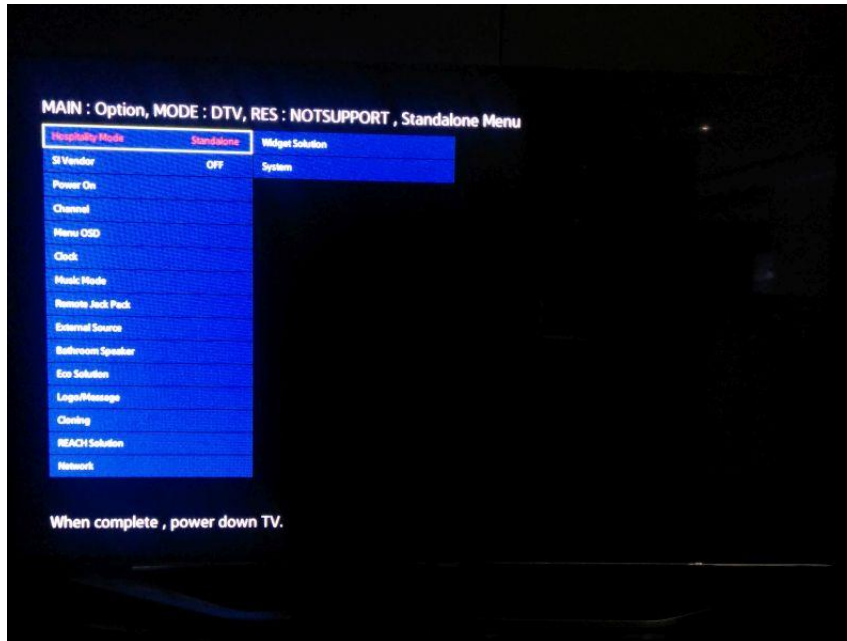


### 2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Power On] แล้วกดปุ่ม Enter

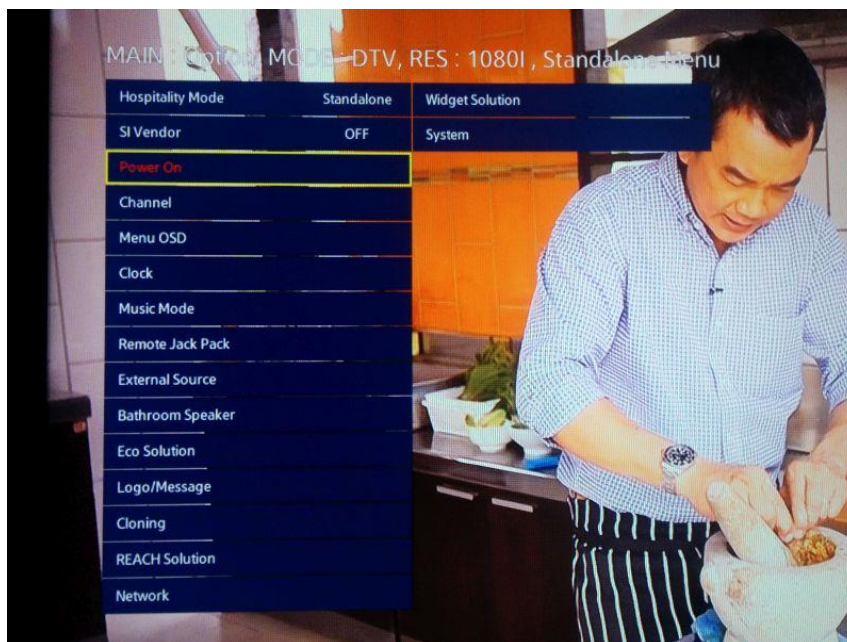




3. ที่หน้าจอ ให้เลือก [Power On Volume EN] แล้วกด Enter

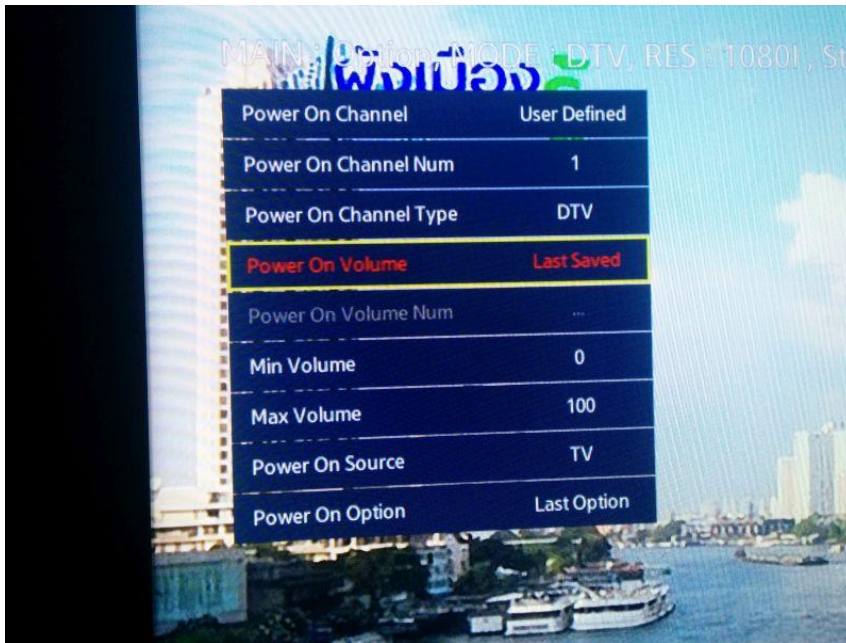

4. ให้แก้ไขค่าจาก [Last Saved] เป็น [User Defined] โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return

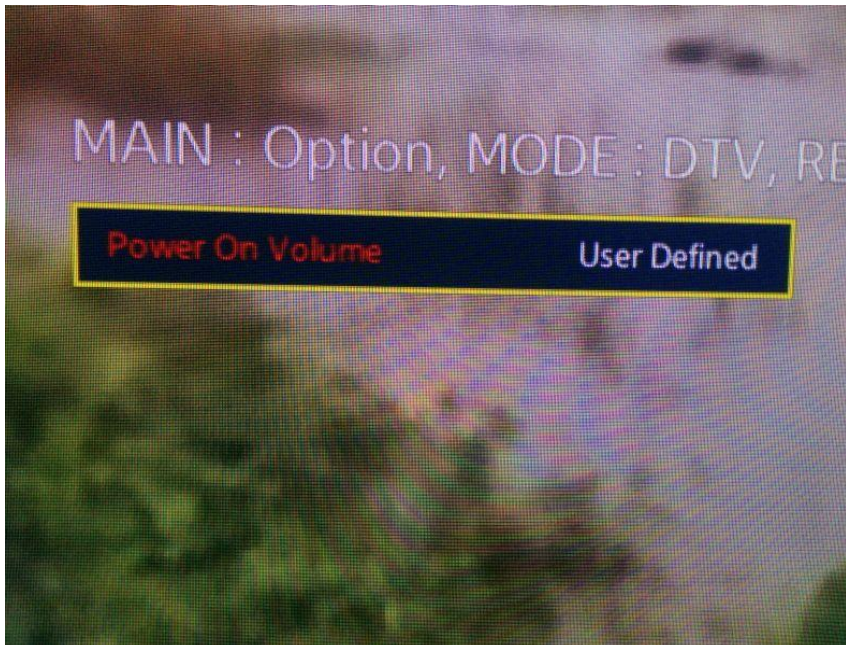


5. ที่หัวข้อ [Power On Volume] ให้แก้ไขค่าความดัง 0 - 100 โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return



6. ที่หัวข้อ [Max Volume] ให้แก้ไขค่าความดังสูงสุด 0 - 100 โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return




7. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล

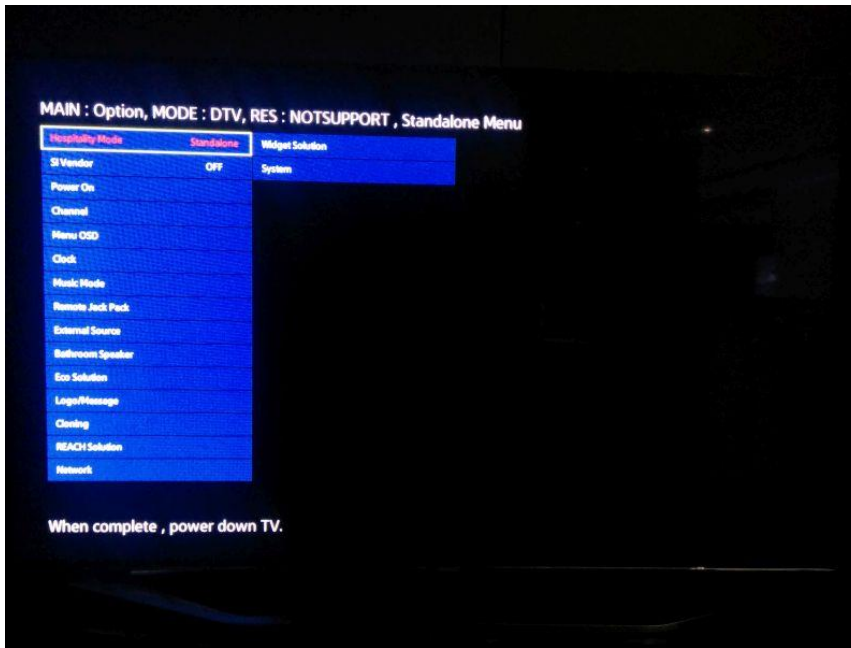

## การตั้งค่า Power On Option เมื่อเปิด TV

การตั้งค่า Power On Option นั้นจะใช้สำหรับตั้งค่าเมื่อเปิด TV โดยจะมี Standby Mode โดย TV จะเปิดขึ้นมาโดยที่หน้าจอจะยังไม่แสดงภาพ ต้องกดปุ่ม Power อีกครั้งจึงจะแสดงภาพ Power On Mode โดย TV จะเปิดขึ้นมาและแสดงภาพ


### 1. ให้เข้า Hospitality Mode

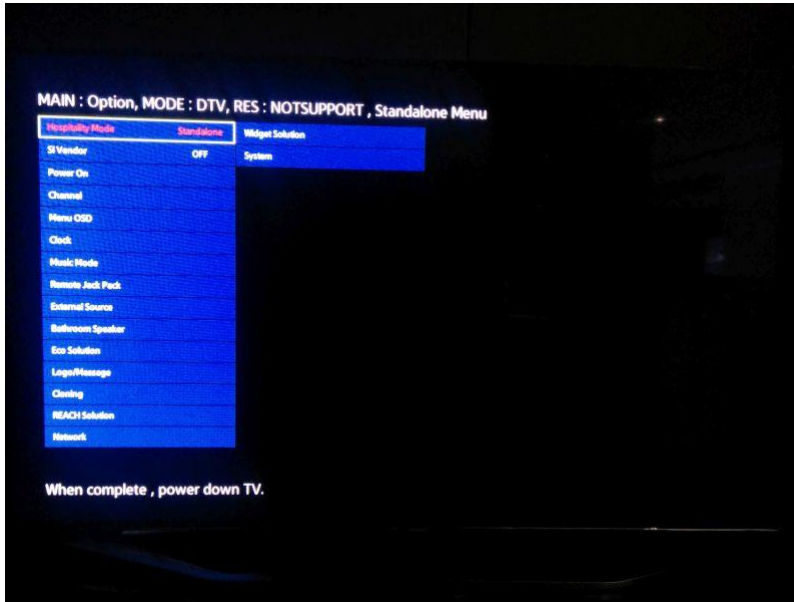


### 2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Power On] แล้วกดปุ่ม Enter




3. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Power On Option] แล้วกดปุ่ม Enter

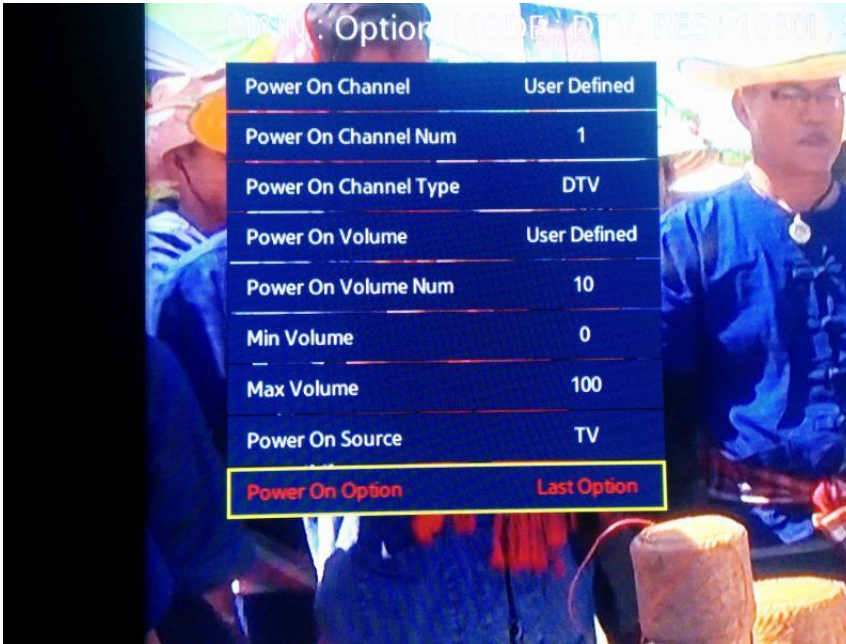

4. จากนั้นให้เปลี่ยนเป็น [Standby] โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return

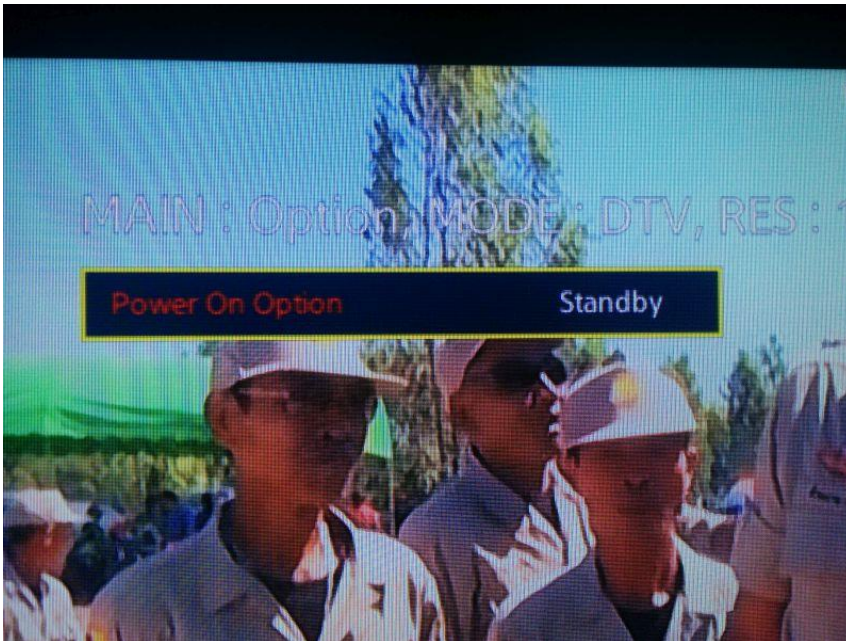

5. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล

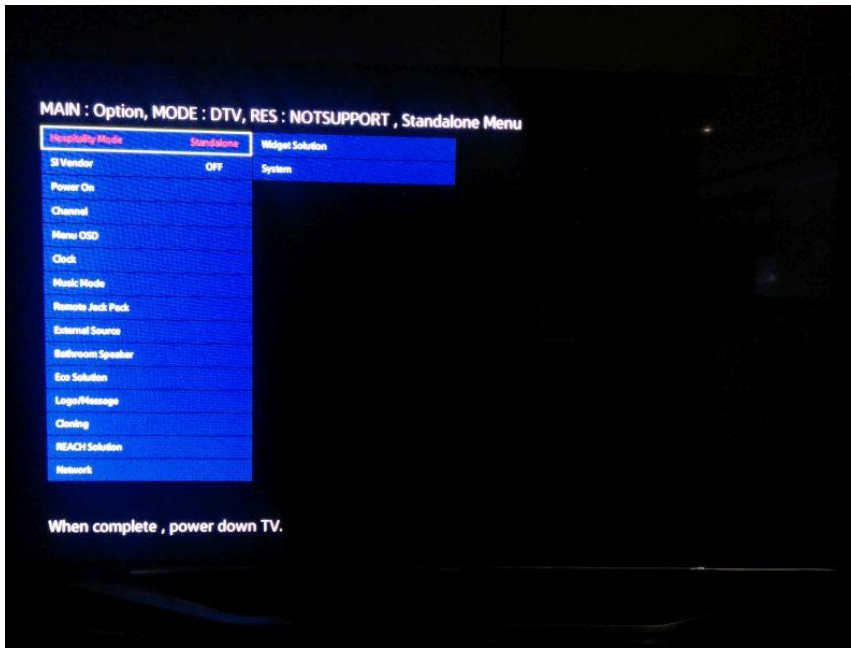


## การตั้งค่า Logo

ในการตั้ง Logo นั้นจำเป็นต้องใช้ USB Drive ใส่ไฟล์ภาพเพื่อให้ TV Download มาเก็บไว้ โดยจะมีข้อกำหนดคือ


USB Drive – Format เป็น FAT32 เท่านั้น

Logo – ชื่อไฟล์ต้องเป็น [samsung.bmp] ถูกจัดเก็บเป็นแบบ 24-bit Bitmap ขนาดของภาพ 1920x1080 และต้องเก็บไว้ที่ Root Path หรือนอก Folder ของ USB Drive


### 1. ให้เข้า Hospitality Mode

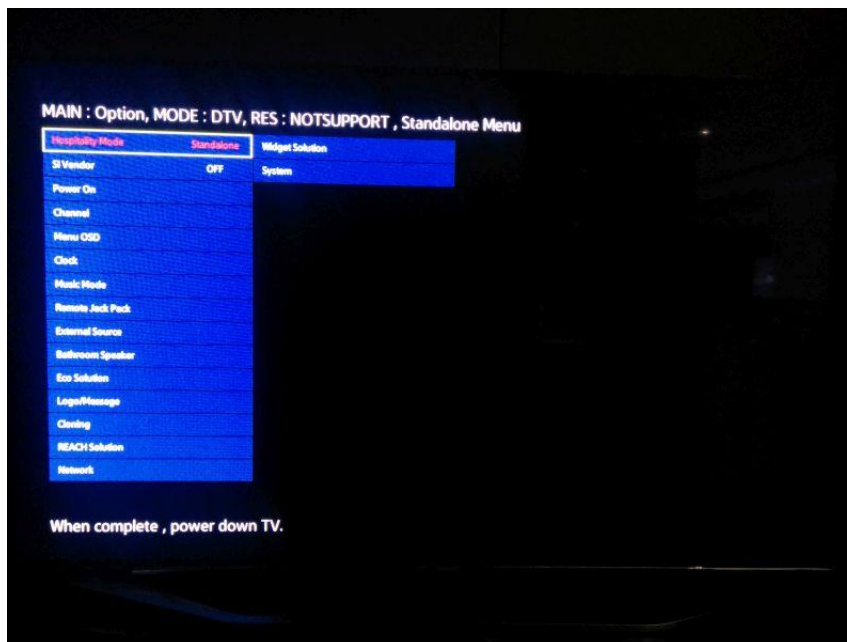

2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Logo/Message] แล้วกดปุ่ม Enter

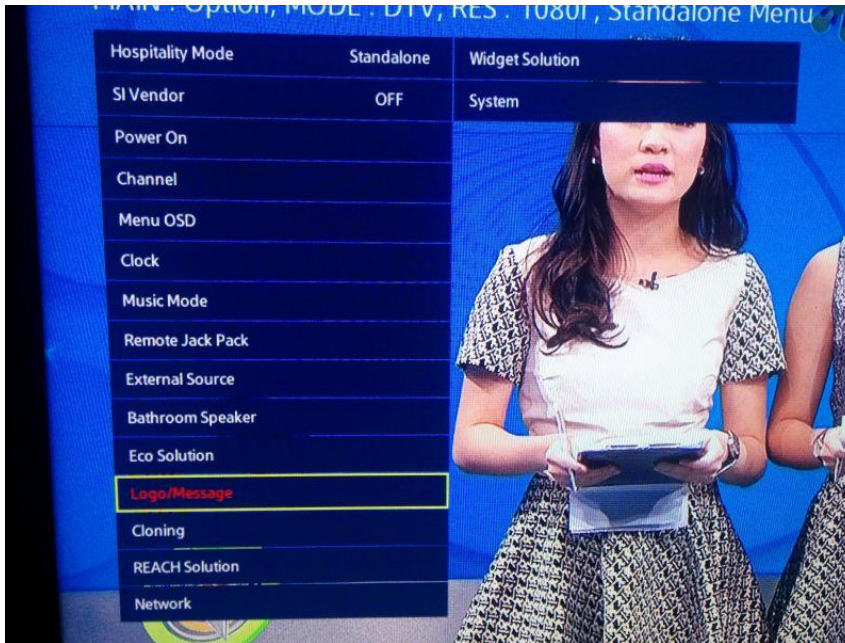


3. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Hospitality Logo] แล้วกดปุ่ม Enter

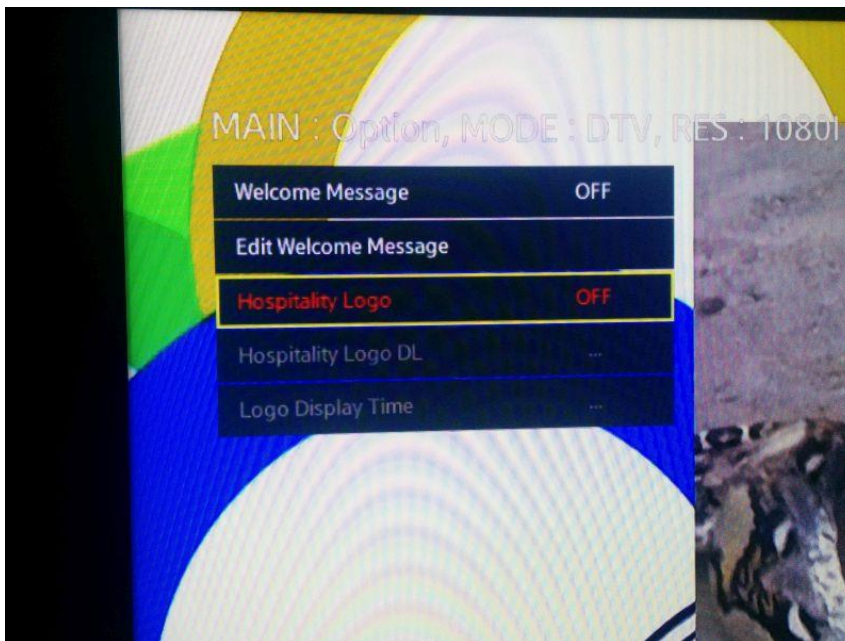




4. จากนั้นให้เปลี่ยนเป็น [BMP] โดยการกดปุ่มลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return

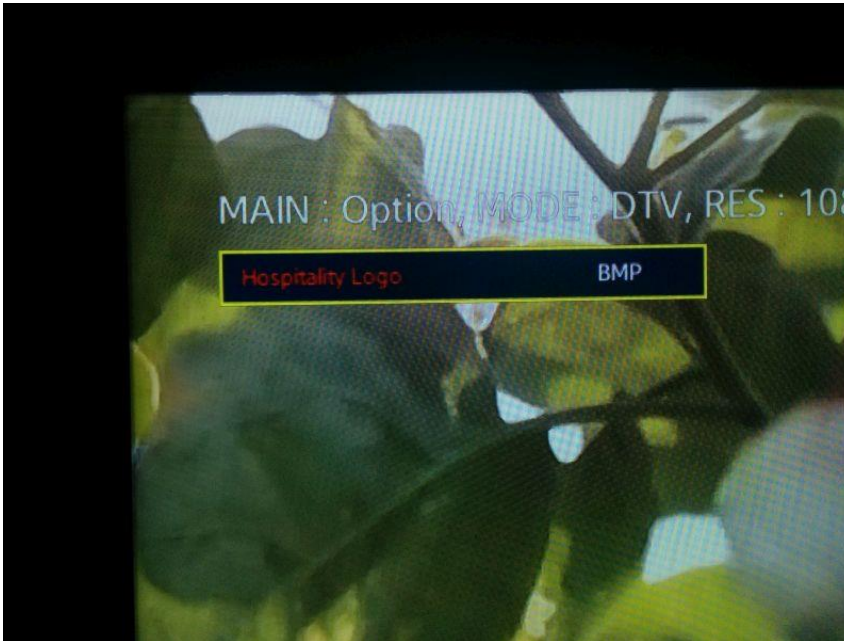


5. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Hospitality Logo DL] แล้วกดปุ่ม Enter จะเป็นการ download file [samsung.bmp] จาก USB Drive มาที่ TV

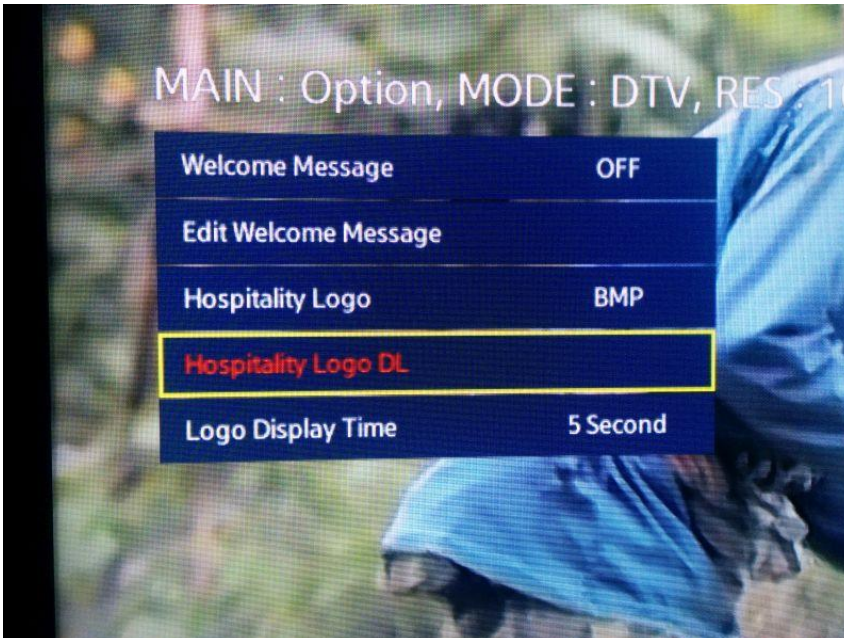


6. จากนั้นจะแสดงข้อความ [Completed successfully] แล้วให้เลื่อนไปที่ OK จากนั้นกดปุ่ม Enter



7. หากต้องการเปลี่ยนเวลาในการแสดง Logo ให้ไปที่ [Logo Display Time] และเปลี่ยน [5 Second] โดยการกดปุ่ม ลูกศร ซ้าย หรือ ขวา แล้วกดปุ่ม Return

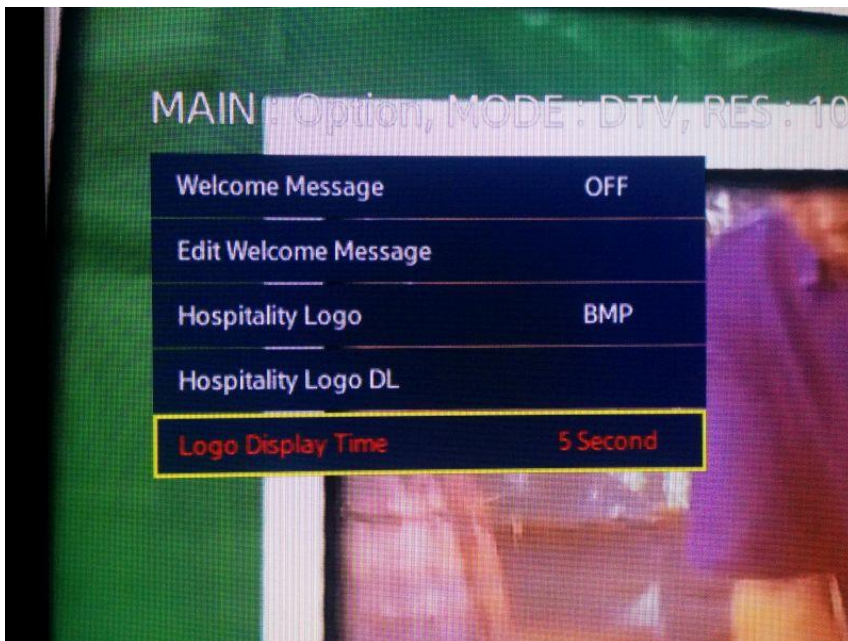


8. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล

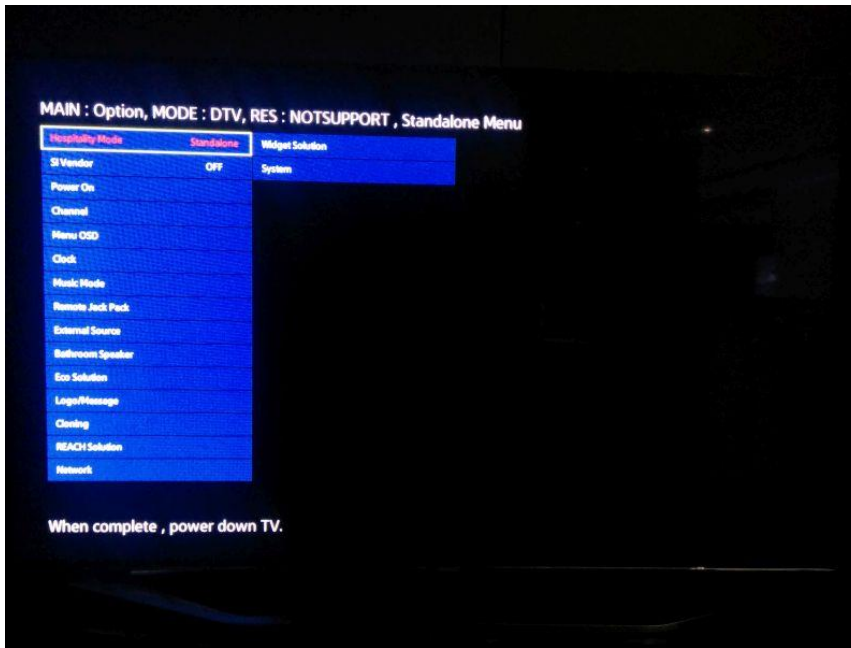


## การใช้ Cloning

ในการใช้ Cloning เพื่อทำสำเนา Setting ต่างๆจากเครื่อง master ไปเครื่องอื่นๆ ที่เป็นรุ่นเดียวกัน


1. ให้เข้า Hospitality Mode

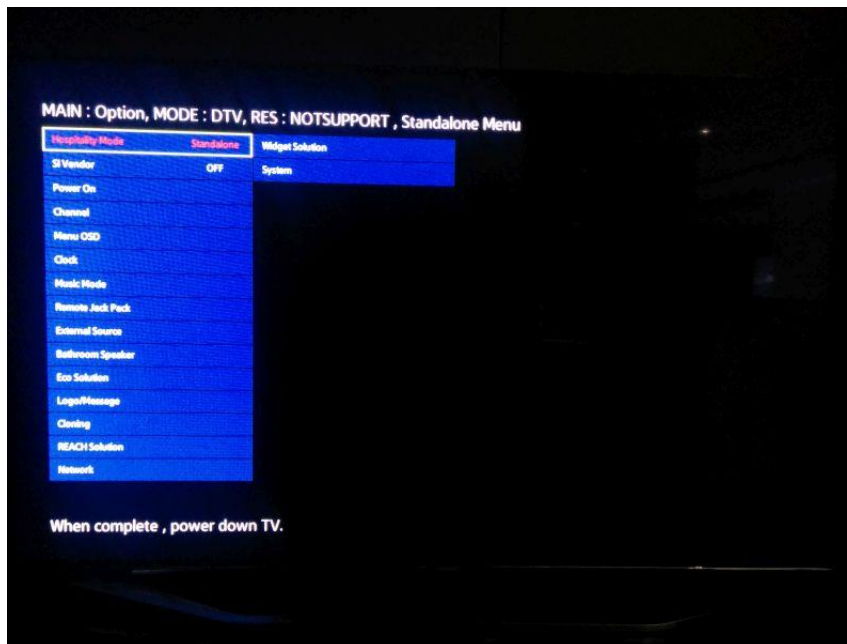


2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Cloning] แล้วกดปุ่ม Enter

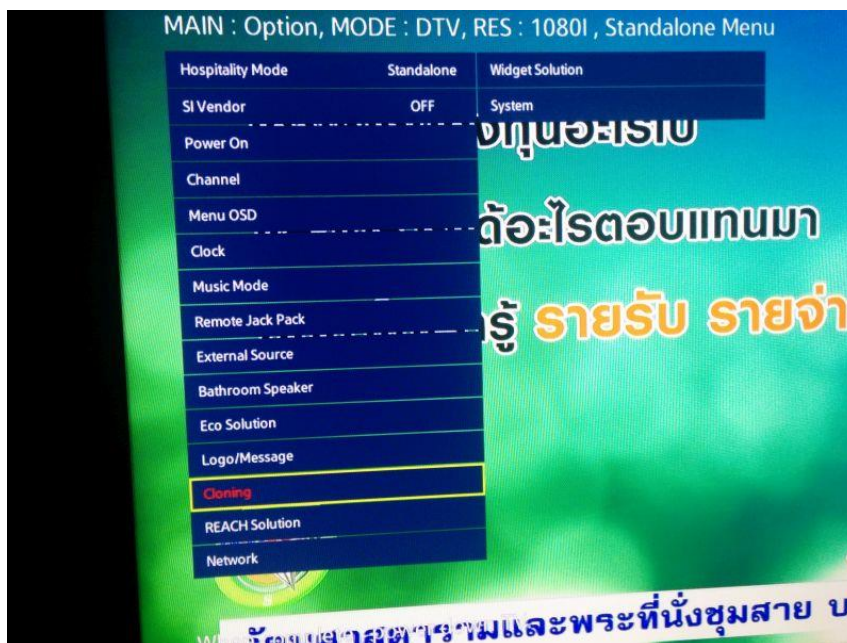


3. ในการเก็บ setting นั้นต้องใช้ USB Drive ที่เป็น FAT32 โดยเอาไปใส่ที่ช่อง USB หลังจอ แล้วหลังจากนั้นที่หน้าจอ ให้เลือก [Clone TV to USB] แล้วกด Enter

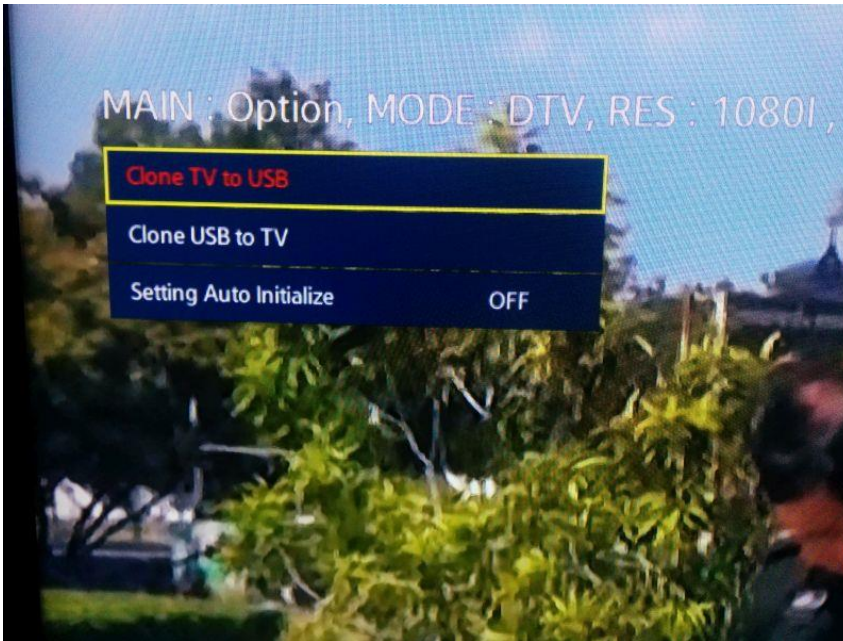

4. จากนั้นจะแสดงข้อความ [Completed successfully] แล้วให้เลื่อนไปที่ OK จากนั้นกดปุ่ม Enter

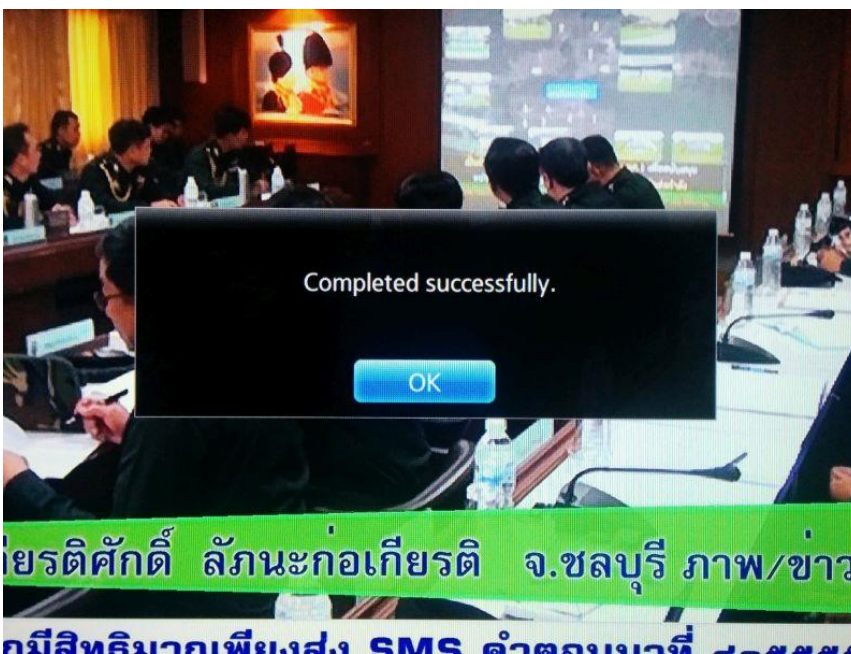

5. ในการนำ setting ไปใส่ TV สามารถทำได้โดยเอาไปใส่ที่ช่อง USB หลังจอ แล้วหลังจากนั้นที่หน้าจอ ให้เลือก [Clone USB to TV] แล้วกด Enter

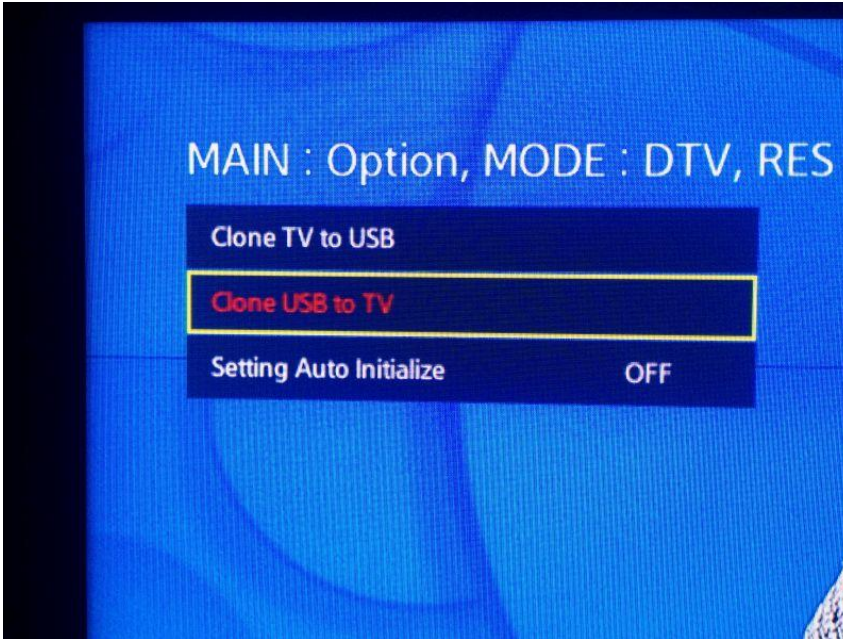

6. จากนั้นจะแสดงข้อความขึ้นมา แล้วให้เลื่อนไปที่ OK จากนั้นกดปุ่ม Enter



7. จากนั้นจะแสดงข้อความ [Completed successfully] แล้วให้เลื่อนไปที่ OK จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อทำการ Restart TV อีกครั้ง




## การตั้งค่า Network

ในการตั้งค่า Network นั้นสามารถทำได้ทั้งแบบ Wire (LAN) หรือ Wireless ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

### การตั้งค่าแบบ Wire (LAN)

1. ให้เข้า Hospitality Mode

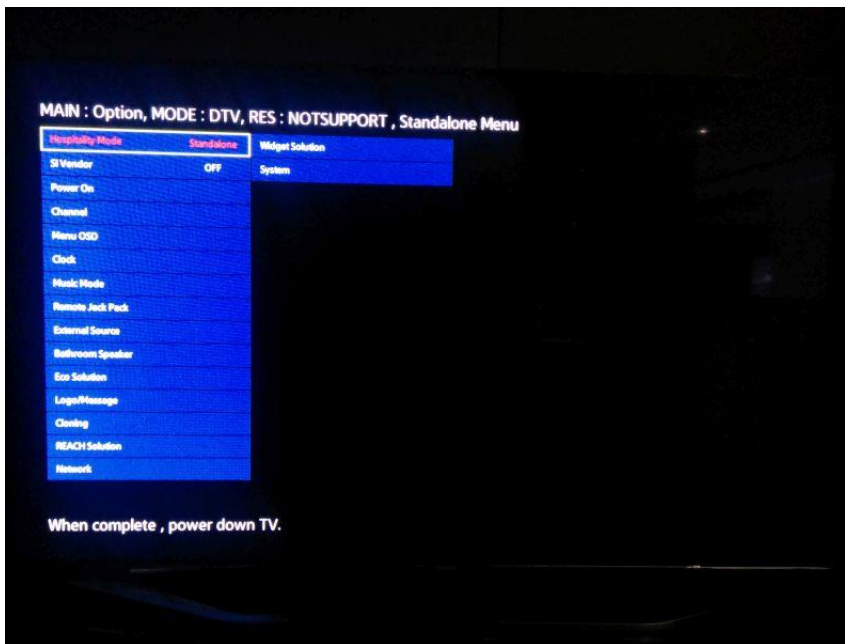


2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Network] แล้วกดปุ่ม Enter






3. จากนั้นให้เลือก [Network Setup] แล้วกดปุ่ม Enter

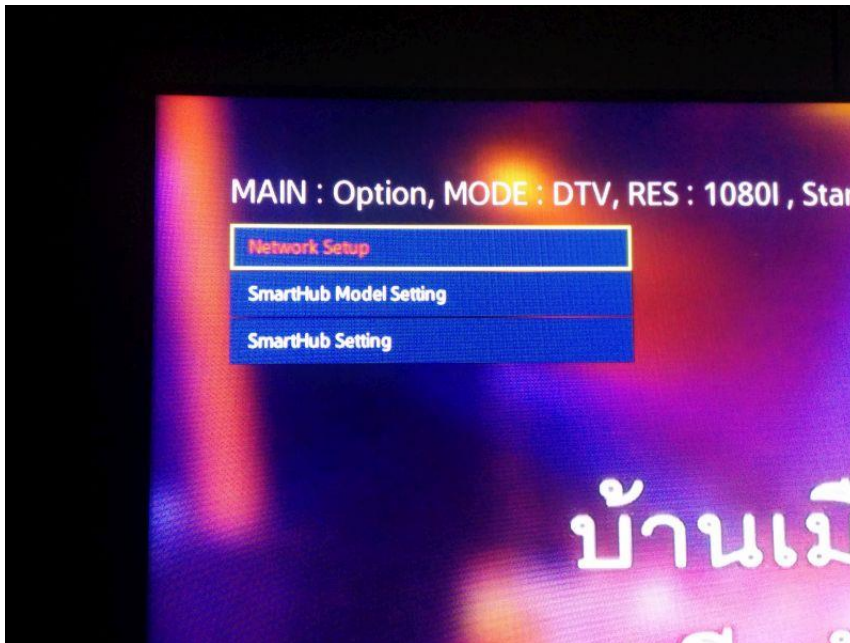


4. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Network Settings] แล้วกดปุ่ม Enter

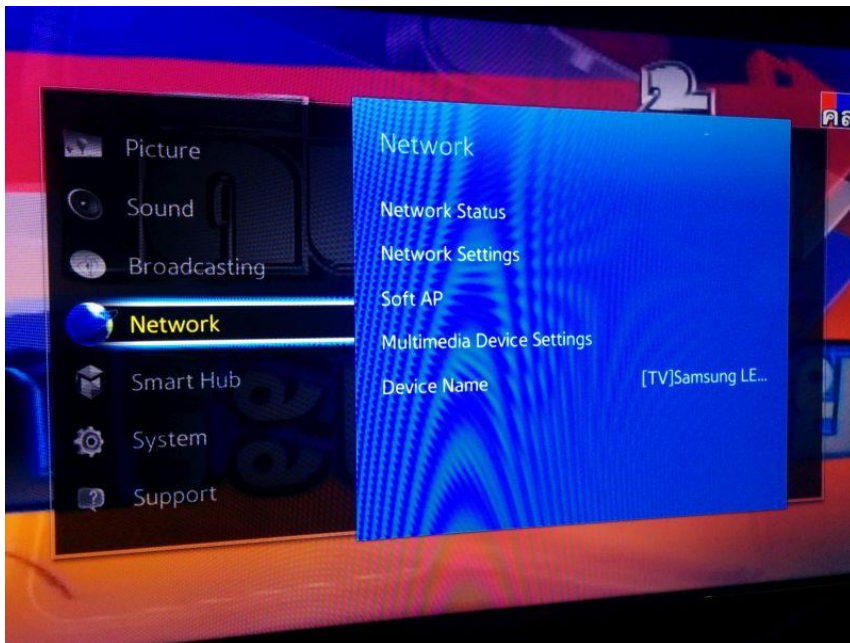

5. จะเข้าสู่หน้าจอ Network Settings ให้เลือก Network type เป็น [Wired] แล้วกดปุ่มเลือก [Connect]




6. จากนั้นจะเข้าสู่การเชื่อมต่อ Network จาก DHCP

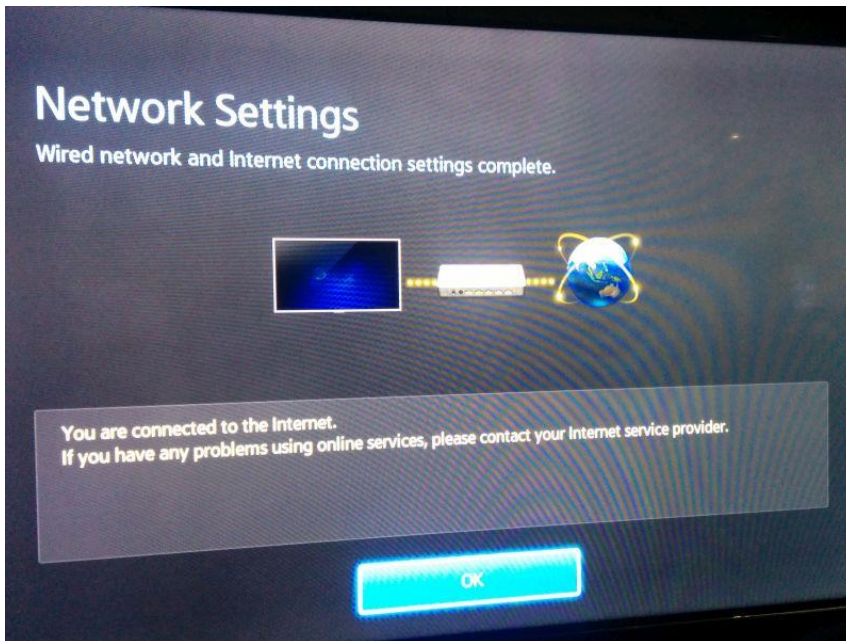


7. หากต้องการใส่ IP Address ให้เลือก [IP Settings] แล้วกดปุ่ม Enter



8. ในช่อง IP setting ให้เปลี่ยน [Get automatically] เปลี่ยนเป็น [enter manually] และการใส่ IP Address จำเป็นต้องใส่ข้อมูลทุกช่อง

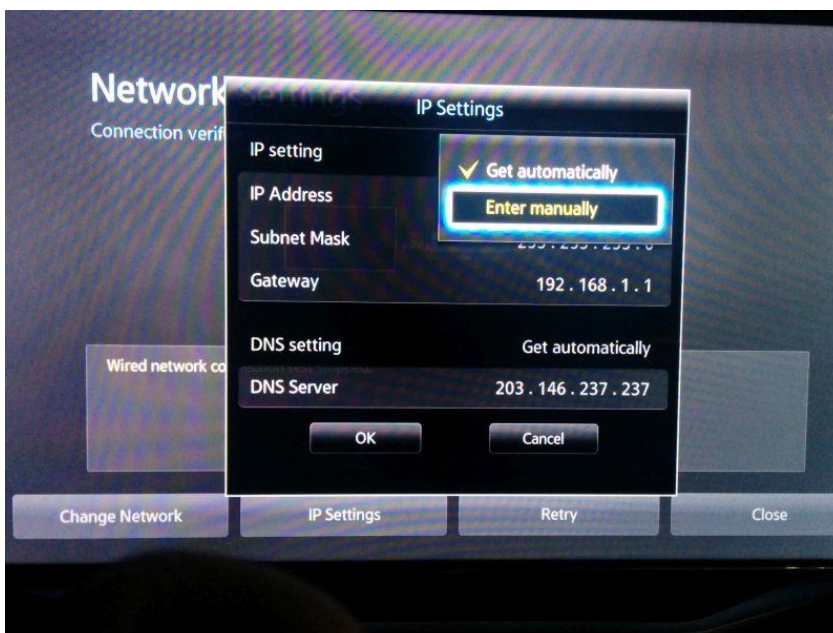

9. เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม [OK]

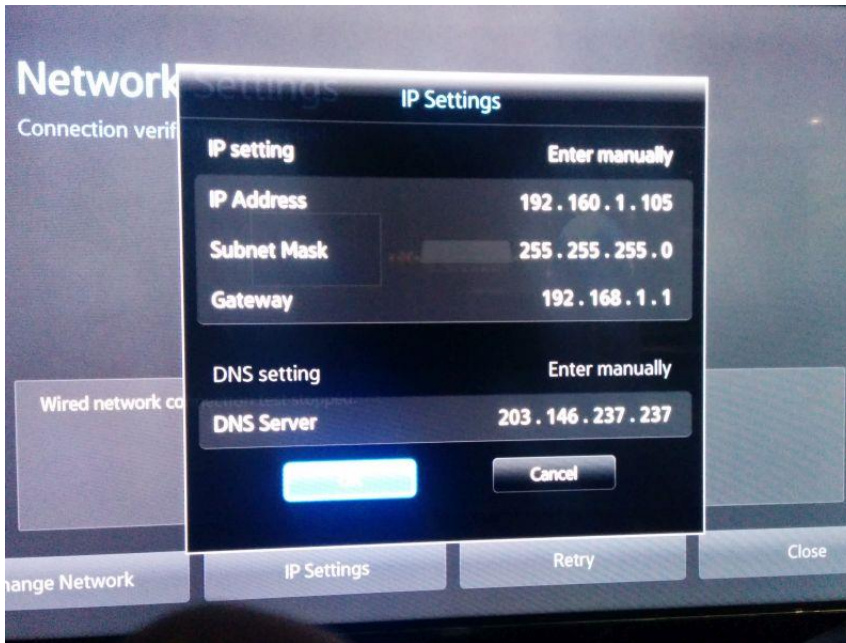


10. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล



## การตั้งค่าแบบ Wireless


### 1. ให้เข้า Hospitality Mode

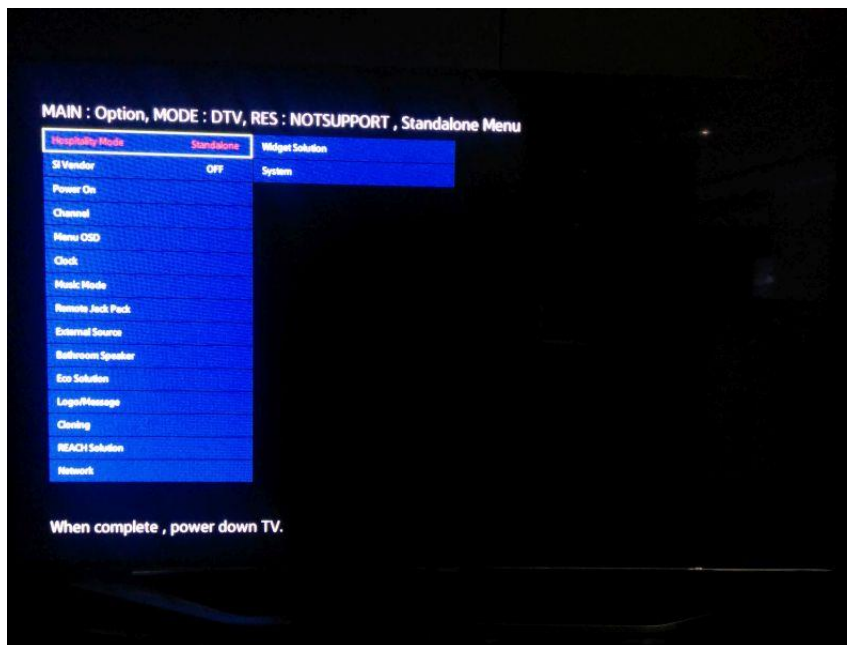


### 2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Network] แล้วกดปุ่ม Enter



3. จากนั้นให้เลือก [Network Setup] แล้วกดปุ่ม Enter

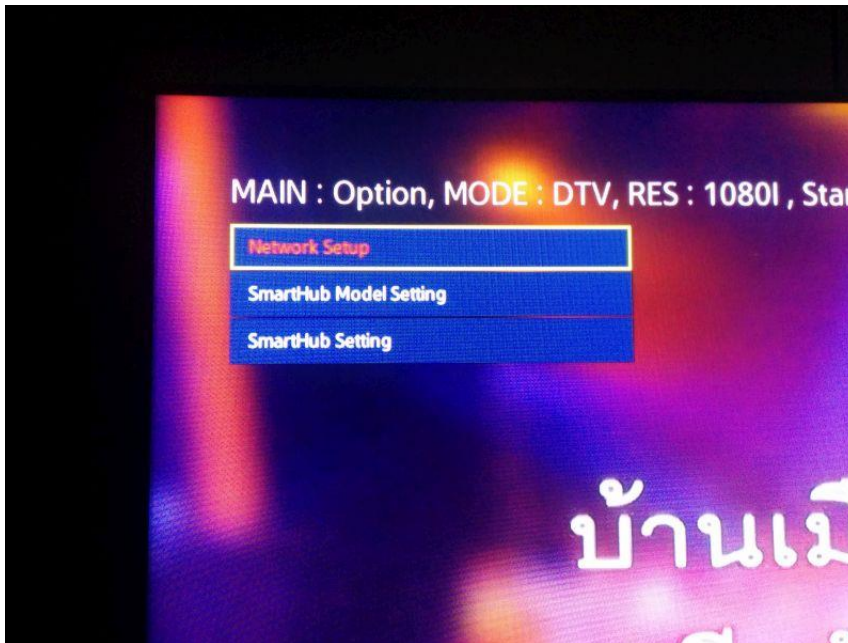


4. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Network Settings] แล้วกดปุ่ม Enter

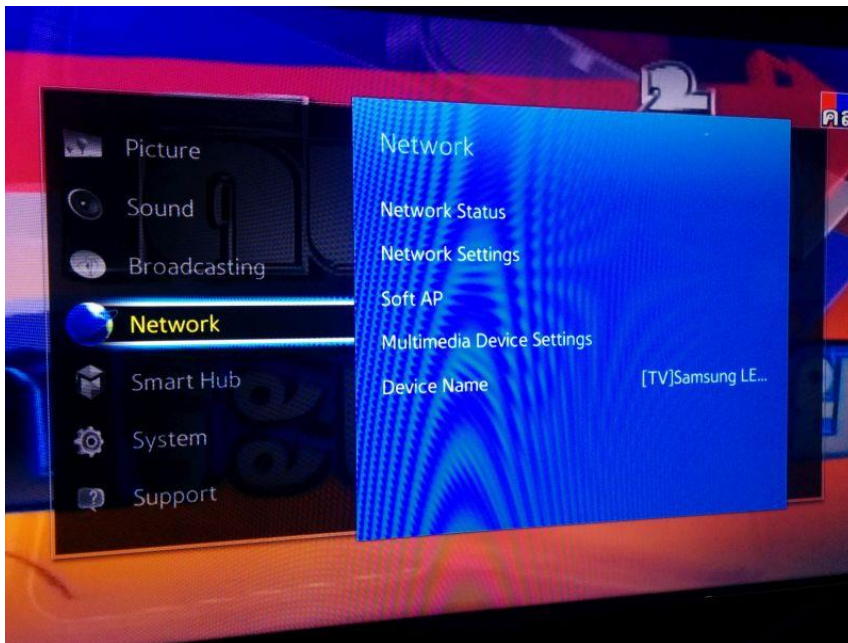


5. จะเข้าสู่หน้าจอ Network Settings ให้เลือก Network type เป็น [Wireless] แล้วกดปุ่มเลือก [Connect]




6. จากนั้นจะเข้าสู่การเชื่อมต่อ Network โดยเลือก Wireless network (SSID) ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Enter

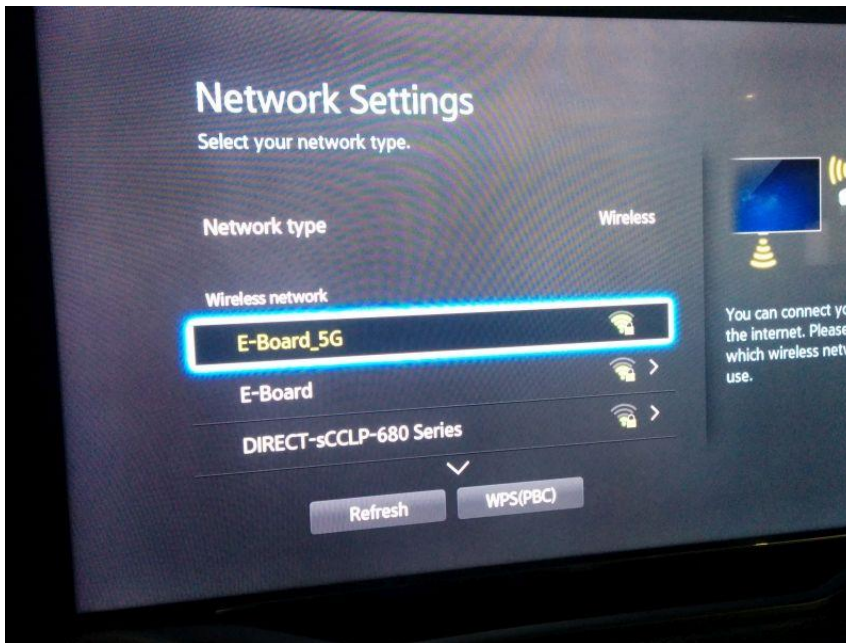

7. หาก Wireless Network ต้องการ Password ให้กรอกให้เรียบร้อย แล้วกดปุ่ม [Done]

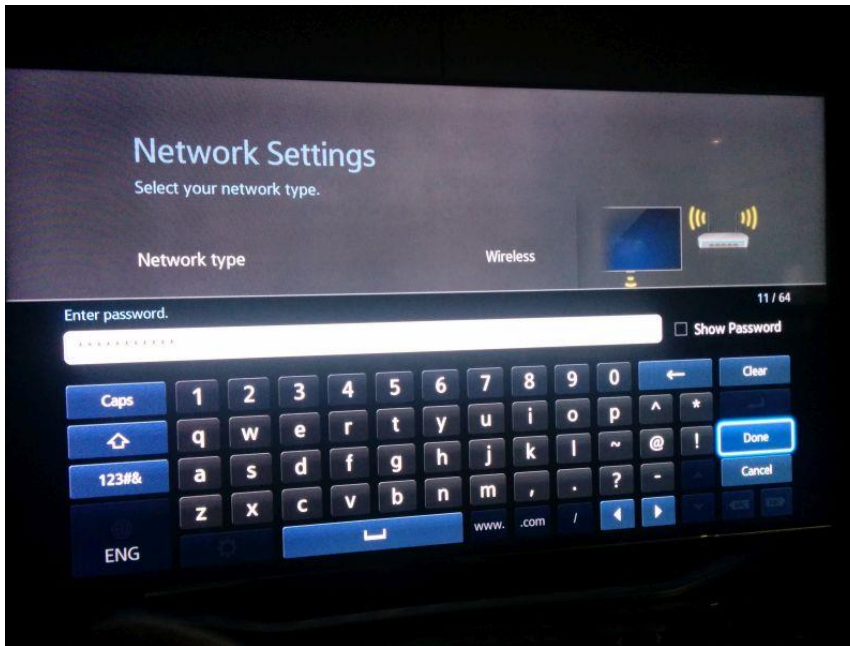

8. เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจะได้หน้าดังรูป

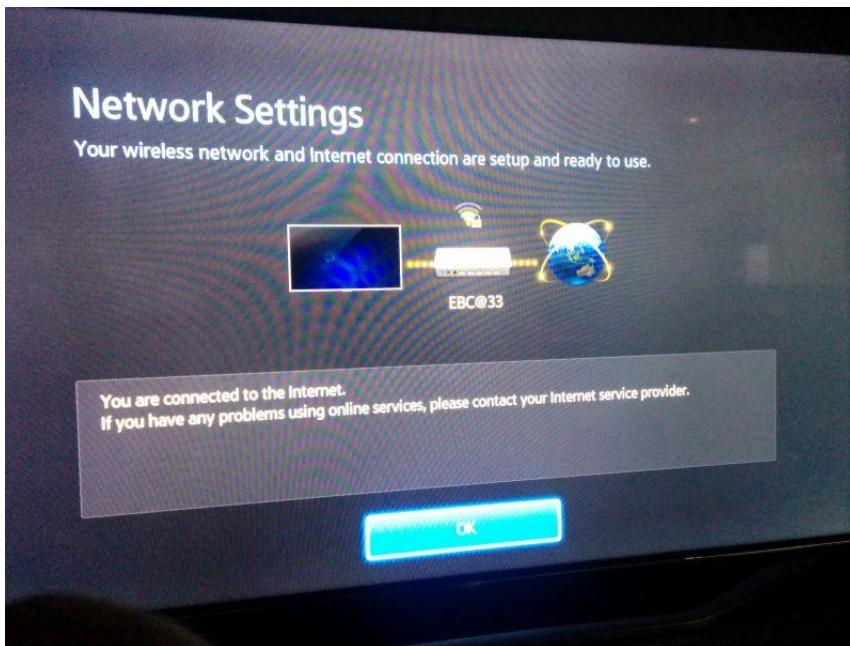




9. หากต้องการใส่ IP Address ให้เลือก [IP Settings] แล้วกดปุ่ม Enter



10. ในช่อง IP setting ให้เปลี่ยน [Get automatically] เปลี่ยนเป็น [enter manually] และการใส่ IP Address จำเป็นต้องใส่ข้อมูลทุกช่อง



11. เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม [OK]

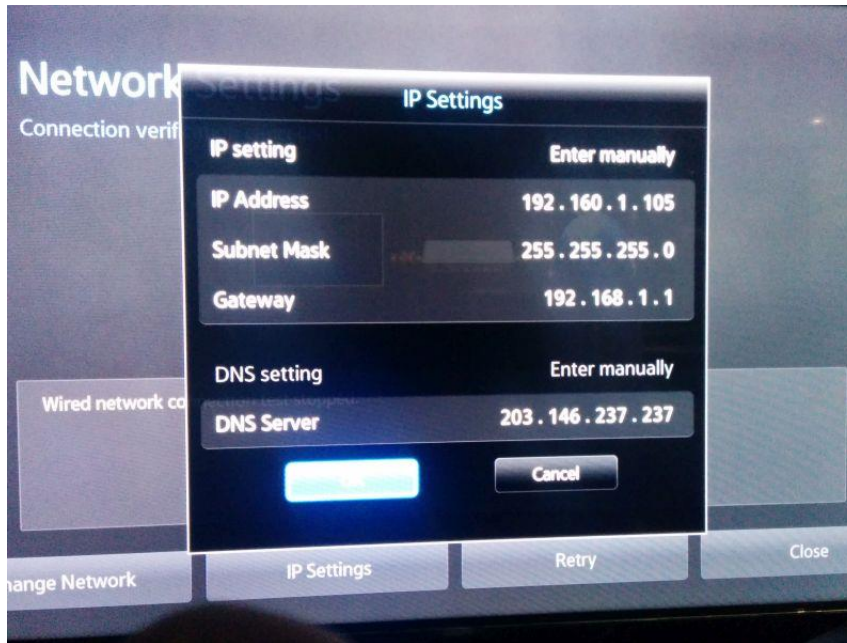


12. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล



## การตั้งค่า Smart Hub

ในการตั้งค่า Smart Hub จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Internet ก่อน

### 1. ให้เข้า Hospitality Mode

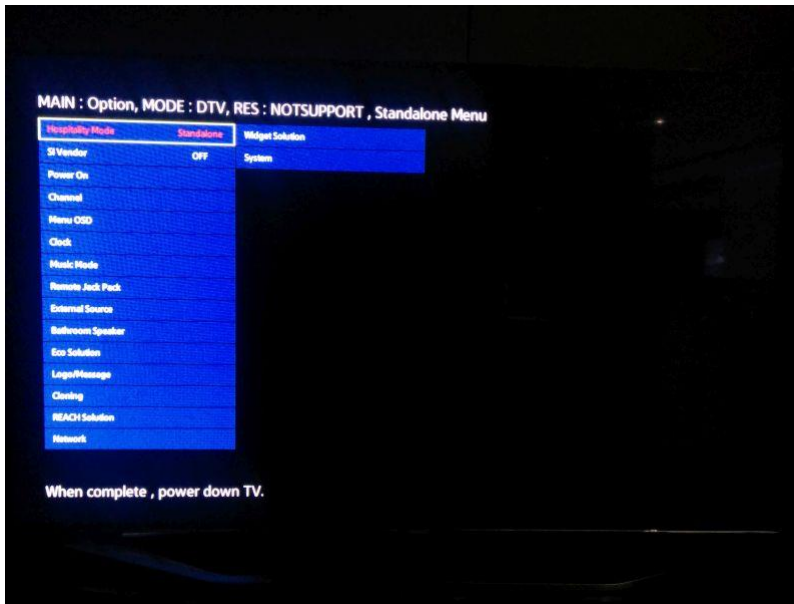


### 2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Network] แล้วกดปุ่ม Enter




3. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [SmartHub Setting] แล้วกดปุ่ม Enter




4. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Open Smart Hub] แล้วกดปุ่ม Enter

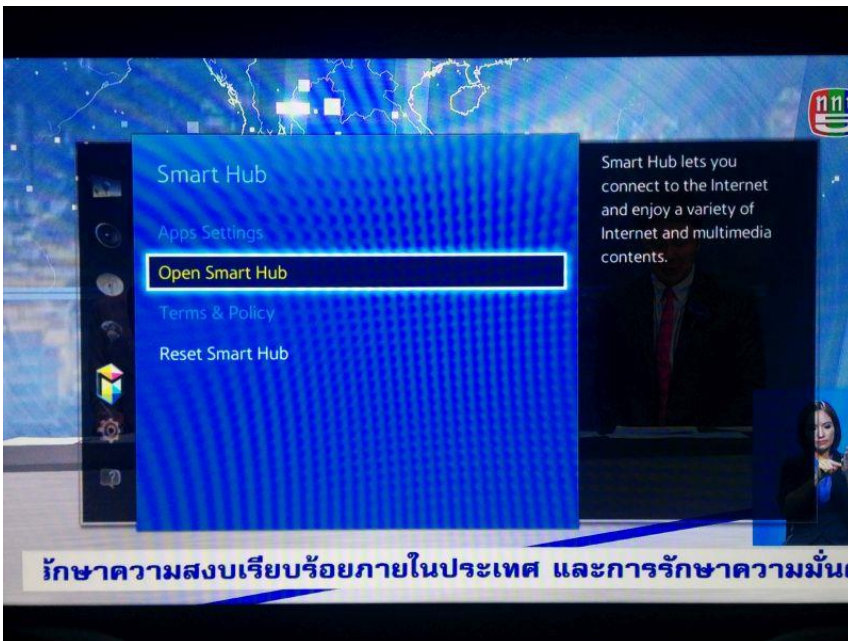

5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Smart Hub Wizard ให้เลือก [Set Up Smart Hub] แล้วกดปุ่ม Enter

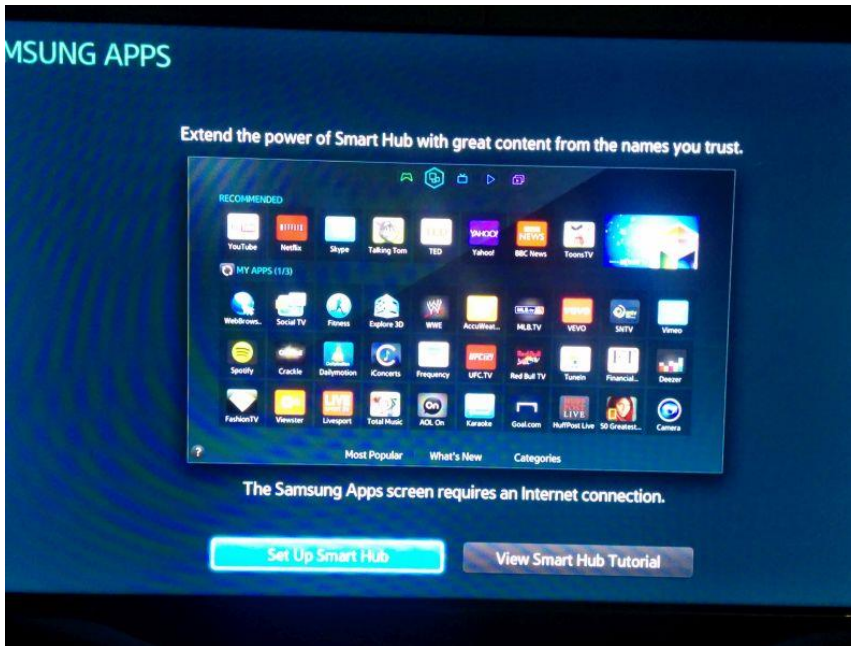


6. ที่หน้า Setup Wizard ให้เริ่มโดยการเลือก [Start] แล้วกดปุ่ม Enter

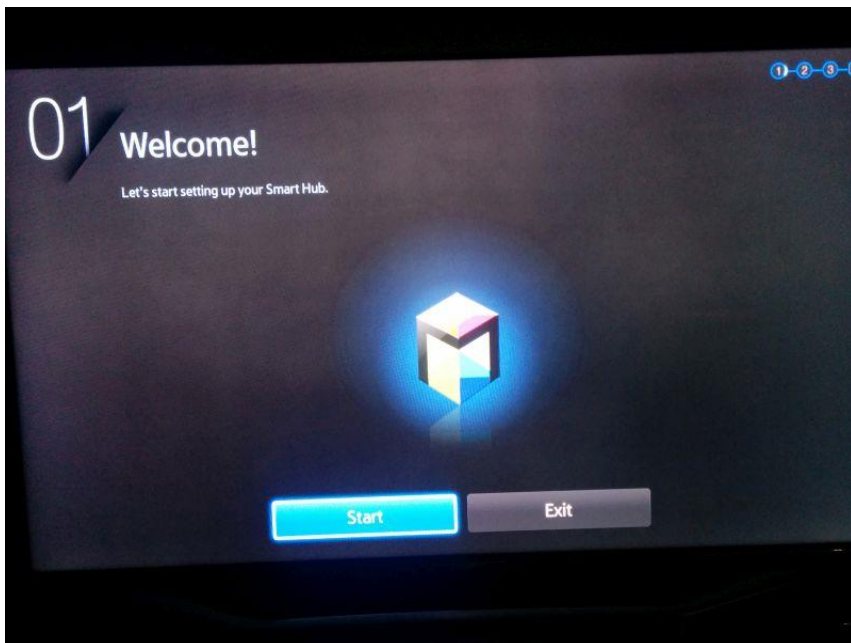


7. หากยังไม่เชื่อมต่อ Internet ในขั้นตอนนี้สามารถเชื่อมต่อได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เลือก [Next] แล้วกดปุ่ม Enter




8. ในหน้านี้เป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อยืนยันการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

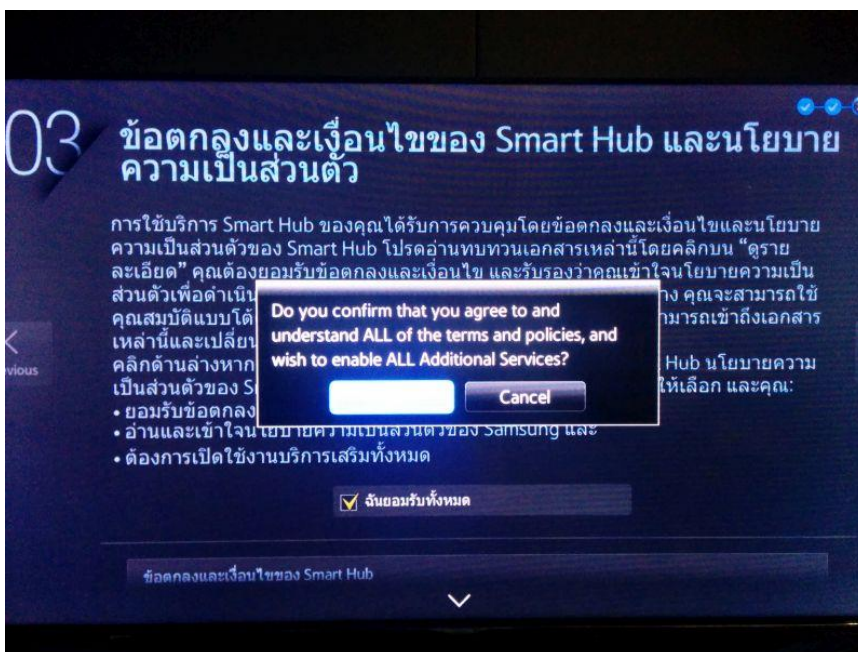


9. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เลือก [Next] แล้วกดปุ่ม Enter

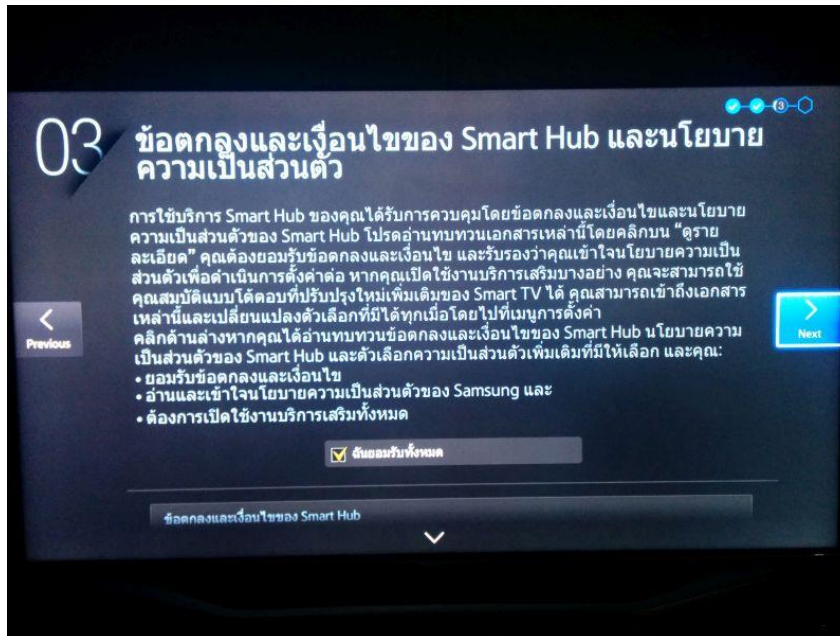

10. ในหน้านี้ให้เลือก [OK] แล้วกดปุ่ม Enter เป็นอันจบการ Setup

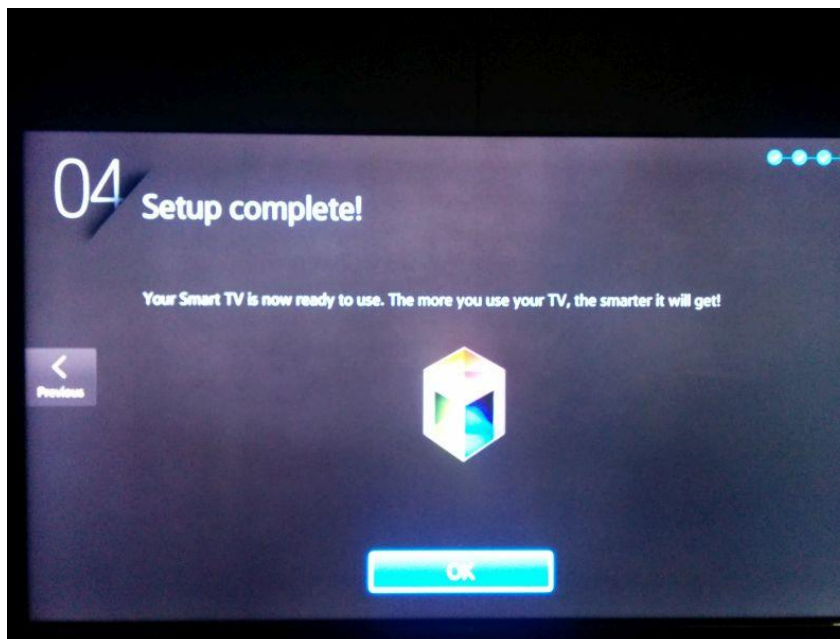

11. เมื่อจบการ Setup จะย้อนกลับออกมาที่เมนูอีกครั้ง

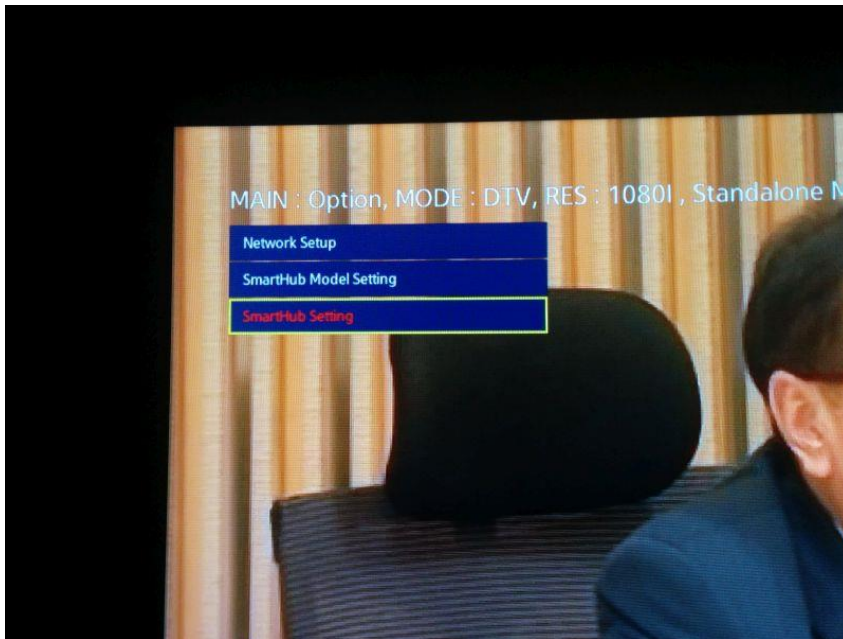




## การติดตั้ง Samsung App บน Smart Hub

ในการใช้งาน Samsung App บน Smart Hub สามารถเรียกใช้งานได้ด้วยการกดปุ่ม Content ที่ Remote แต่หากต้องการ Download Samsung App จำเป็นต้องเข้าผ่าน Hospitality Mode

### 1. ให้เข้า Hospitality Mode

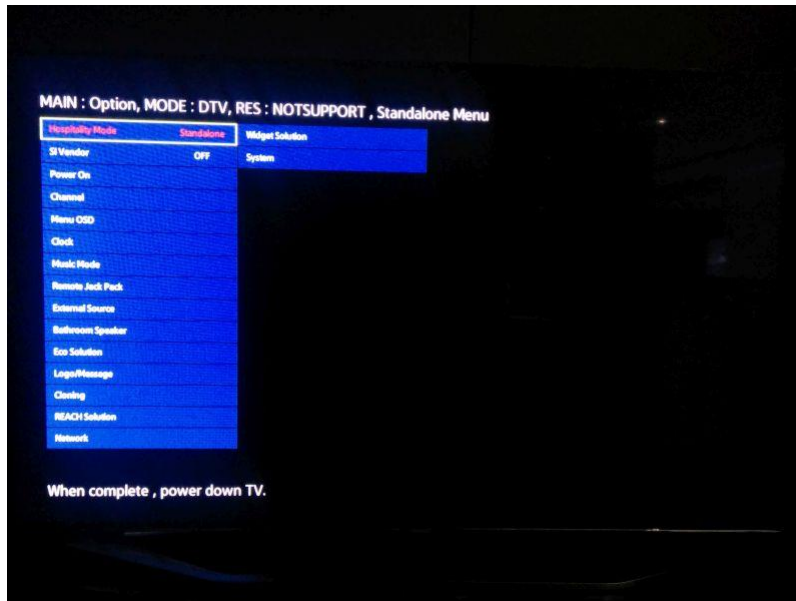


### 2. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Network] แล้วกดปุ่ม Enter




3. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [SmartHub Setting] แล้วกดปุ่ม Enter




4. จากนั้นให้เลื่อนไปที่ [Open Smart Hub] แล้วกดปุ่ม Enter

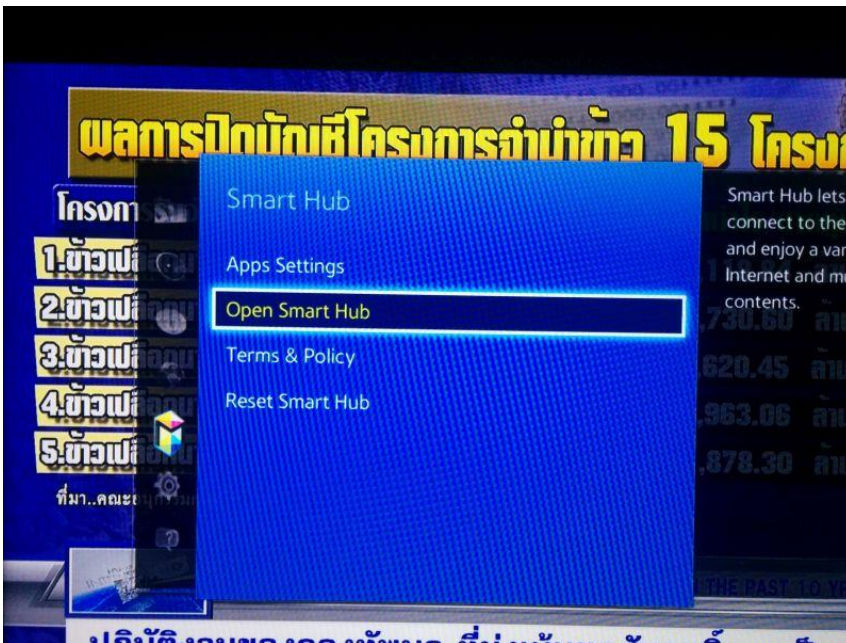


5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Smart Hub ให้เลือก [Most popular] แล้วกดปุ่ม Enter

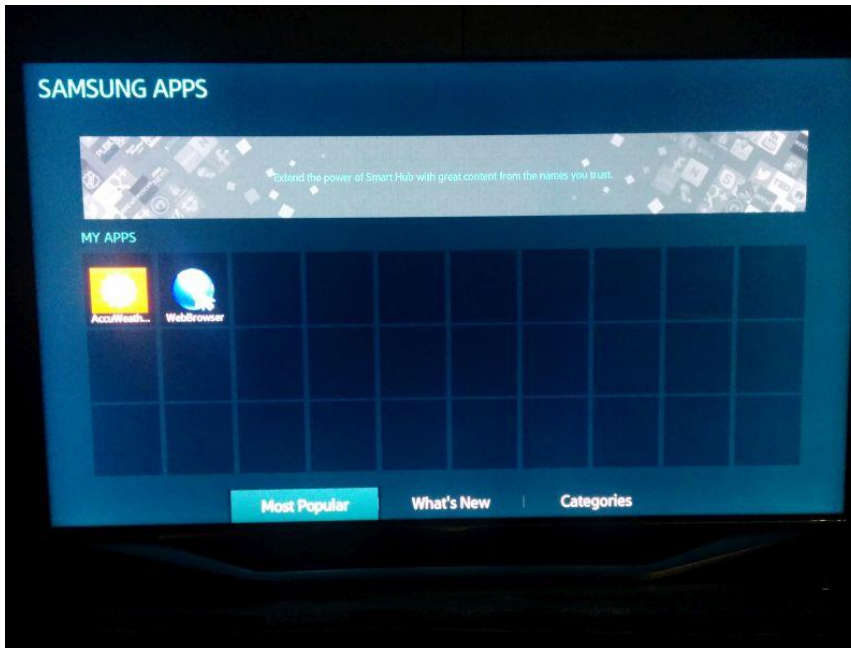


6. ที่หน้า Most Popular ให้เริ่มโดยการเลือก [Youtube] แล้วกดปุ่ม Enter

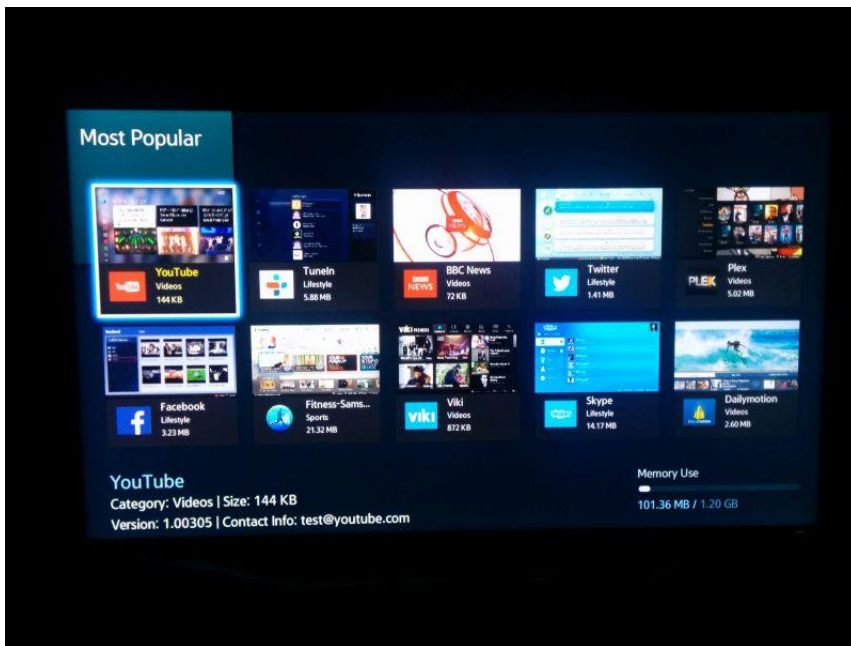

7. ในหน้า Application ให้เลือก [Download] แล้วกดปุ่ม Enter

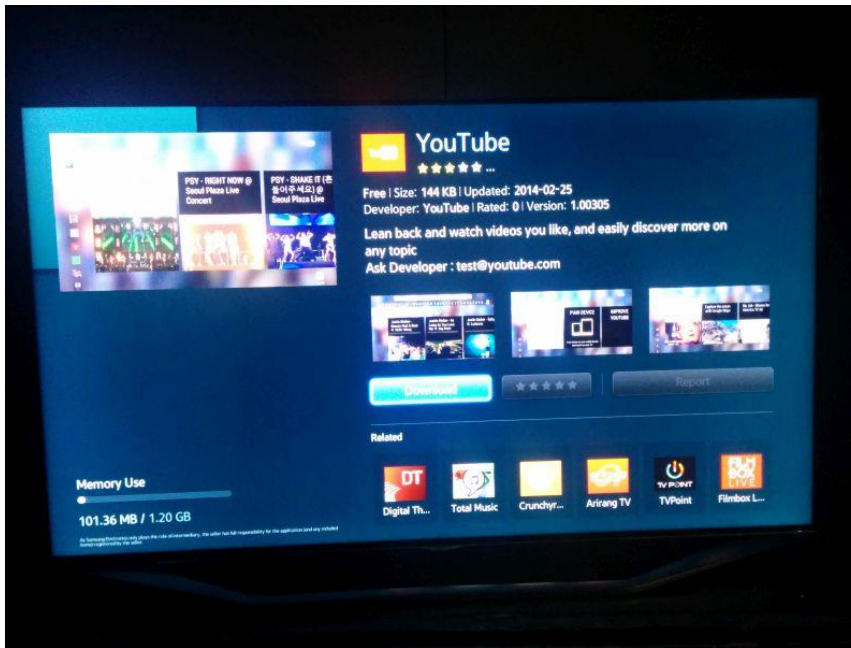

8. เมื่อ Download เรียบร้อย ให้กดปุ่ม Return เพื่อเลือก Application ต่อไป หรือกดปุ่ม Return เพื่อย้อนกลับไปที่หน้า Hospitality Mode

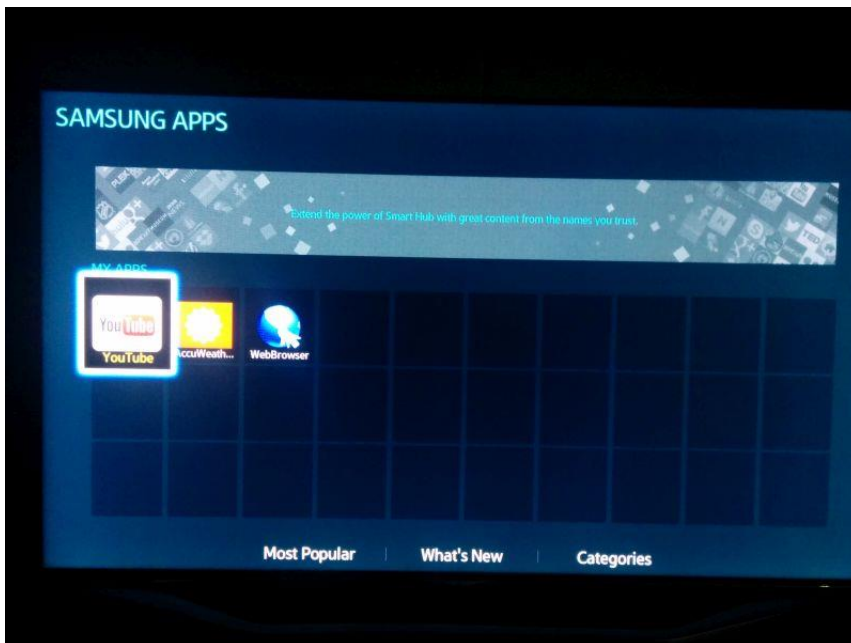

9. จากนั้นกดปุ่ม Return กลับสู่ Menu แล้วกดปุ่ม Power เพื่อเก็บข้อมูล

